Panasonic

Modello No.
TX-P42ST50E
TX-P50ST50E
TX-P55ST50E

Istruzioni per l'uso
Televisore al plasma

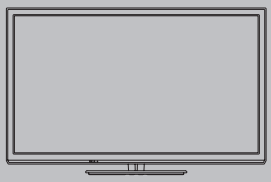

VIERA

Complimenti per l'acquisto del presente prodotto Panasonic.
Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le seguenti istruzioni e conservarle per eventuali consultazioni future.
Le immagini in questo manuale hanno soltanto uno scopo illustrativo.
Fare riferimento alla garanzia pan-europea se è necessario rivolgersi al rivenditore Panasonic locale per l'assistenza.

Italiano

TQB0E2259C

Non visualizzare parti fisse dell'immagine per periodi prolungati di tempo

In tal caso, la parte fissa dell'immagine rimane poco nitida sullo schermo al plasma ("ritenzione dell'immagine"). Tale effetto non è considerato un malfunzionamento e non è coperto dalla garanzia.

Tipiche parti fisse dell'immagine:

- Numero del canale, logo del canale e altri loghi
- Immagini fisse o in movimento visualizzate nel formato 4:3 o 14:9

- Videogiochi
- Immagini dal PC

Per evitare la ritenzione dell'immagine, il contrasto viene ridotto automaticamente e lo schermo diventa scuro dopo qualche minuto se non vengono inviati segnali o non vengono eseguite operazioni. (pag. 104)

Avviso per le funzioni DVB / trasmissioni di dati / IPTV

- Questo televisore è progettato in conformità agli standard (aggiornati ad agosto 2011) dei servizi digitali terrestri DVB-T (MPEG2 e MPEG4-AVC(H.264)) e dei servizi digitali via cavo DVB-C (MPEG2 e MPEG4-AVC(H.264)).
  Per la disponibilità dei servizi DVB-T nella propria area, rivolgersi al rivenditore di zona.
  Per la disponibilità dei servizi DVB-C con il presente televisore, rivolgersi al provider di servizi via cavo.
- Questo televisore potrebbe non funzionare correttamente con segnali che non siano conformi agli standard DVB-T o DVB-C.
- La disponibilità delle caratteristiche varia a seconda del paese, dell'area geografica, dell'emittente, del provider di servizi e dell'ambiente di rete.
- Non tutti i moduli CI (interfaccia comune) funzionano correttamente con questo televisore. Rivolgersi al provider di servizi per informazioni sui moduli CI disponibili.
- Questo televisore potrebbe non funzionare correttamente con i moduli CI non approvati dal provider di servizi.
- A seconda del provider di servizi, possono essere applicate tariffe aggiuntive.
- La compatibilità con i servizi futuri non è garantita.
- Controllare le informazioni più aggiornate sui servizi disponibili sul sito Web indicato di seguito. (Solo in inglese)
  http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/

Panasonic non garantisce il funzionamento e le prestazioni dei dispositivi periferici di altri produttori e non si assume alcuna responsabilità o danno indotti da funzionamento e/o prestazioni derivanti dall'utilizzo dei dispositivi periferici di tali produttori.

La registrazione e la riproduzione di un contenuto su questo o su qualsiasi altro apparecchio può richiedere l'autorizzazione del proprietario del copyright o di altri diritti relativi ai contenuti. Panasonic non dispone dell'autorità e non garantisce all'utente tale autorizzazione, disconoscendo esplicitamente qualsiasi diritto, capacità o intenzione di ottenere l'autorizzazione stessa per conto dell'utente. È responsabilità dell'utente assicurarsi che l'uso di questo o di altri apparecchi sia conforme alla normativa sul copyright applicabile nel paese di residenza. Fare riferimento a tale normativa per ulteriori informazioni sulle leggi e sui regolamenti in merito, oppure contattare il proprietario dei diritti del contenuto che si desidera registrare o riprodurre.

Questo prodotto ha la licenza del portafoglio del brevetto AVC per l'uso personale e non commerciale di un utente per (i) la codifica video conforme allo standard AVC ("AVC Video") e/o (ii) la decodifica AVC Video codificata dall'utente che svolge una attività personale e non commerciale e/o ottenuta da un fornitore video dotato della licenza di fornire il servizio AVC Video. Non viene concessa alcuna licenza, implicita o esplicita, per altro uso.
Si possono ottenere informazioni addizionali da MPEG LA, LLC.
Vedere http://www.mpegla.com.

Rovi Corporation e/o le sue filiali non sono in alcun caso responsabili in merito all'esattezza o alla disponibilità dei palinsesti o di altre informazioni presenti nel sistema GUIDE Plus+/Rovi Guide e non possono garantire la disponibilità del servizio nell'area dell'utente. In nessun caso Rovi Corporation e/o le sue filiali potranno essere ritenuti responsabili per danni correlati all'accuratezza o alla disponibilità del palinsesto o di altre informazioni nel sistema GUIDE Plus+/Rovi Guide.

Il logo "Full HD 3D Glasses™" indica la compatibilità tra i televisori e gli occhiali 3D che sono conformi al formato "Full HD 3D Glasses™" e non indica la qualità delle immagini dei televisori.

Panasonic AVC Networks Czech s. r. o. dichiara che questo apparecchio modello TX-P42ST50E, TX-P50ST50E, TX-P55ST50E è conforme al D.M. 28/08/1995 Nr. 548, ottemperando alle prescrizioni di cui al D.M. 25/06/1985 (par. 3, All. A) ed al D.M. 27/08/1987 (par. 3, All.I).
Questi apparecchi TX-P42ST50E, TX-P50ST50E, TX-P55ST50E sono fabbricati in paese C.E.E., nell rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 26/03/92 ed in particolare è conforme alle prescrizioni dell'art.1 dello stesso decreto ministeriale.

Indice

Leggere con attenzione

Precauzioni per la sicurezza ····· 4

Guida all'avvio rapido

Accessori / opzioni ····· 6
Identificazione dei comandi ····· 10
Collegamenti di base ····· 12
Sintonia automatica ····· 15

Utilizzo del televisore

Base

Utilizzo di "VIERA Connect" ····· 19
Visione dei programmi TV ····· 20
Uso della Guida TV ····· 24
Visione del Televideo ····· 27
Visione degli ingressi esterni ····· 29
Visione di immagini 3D ····· 31
Modalità di utilizzo di VIERA TOOLS ····· 36
Modalità di utilizzo delle funzioni dei menu ····· 37

Avanzato

Risintonizzazione dal menu Funzioni ····· 46
Sintonizzazione e modifica dei canali ····· 48
Programmazione timer ····· 52
Sicurezza bambini ····· 55
Utilizzo dell'applicazione del servizio di dati ····· 56
Uso dell'interfaccia comune ····· 57
Impostazioni originali ····· 58
Aggiornamento del software TV ····· 59
Impostazioni avanzate immagine ····· 60
Registrazione HDD USB ····· 61
Uso di Media Player ····· 64
Uso dei servizi di rete (DLNA / VIERA Connect) ····· 75
Funzioni Link (Q-Link / VIERA Link) ····· 85
Componente esterno ····· 93

Altre informazioni

Informazioni tecniche ····· 96
Domande e risposte ····· 104
Manutenzione ····· 107
Licenza ····· 108
Dati tecnici ····· 110

Precauzioni per la sicurezza

Avvertenza

Maneggiamento della spina e del cavo di alimentazione

- Inserire completamente la spina nella presa di corrente. (Se la spina è allentata, potrebbe generare calore e causare un incendio.)
- Assicuratevi che ci sia un accesso facile alla spina del cavo di alimentazione.
- Assicurarsi che la punta di messa a terra della spina del cavo di alimentazione sia saldamente collegata, per evitare scosse elettriche.
  - Un componente con costruzione di CLASS I deve essere collegato a una presa di corrente di rete con connessione di messa a terra di protezione.
- Non toccare la spina del cavo di alimentazione con le mani bagnate. (C'è pericolo di scosse elettriche.)
- Non usare un cavo di alimentazione diverso da quello in dotazione a questo televisore. (Potrebbe causare incendi o scosse elettriche.)
- Non danneggiare il cavo di alimentazione. (Il cavo di alimentazione danneggiato potrebbe causare un incendio o scosse elettriche.)
  - Non spostare il televisore con il cavo di alimentazione collegato alla presa di corrente.
  - Non mettere oggetti pesanti sul cavo di alimentazione, o mettere il cavo vicino ad un oggetto molto caldo.
  - Non torcere il cavo di alimentazione e non piegarlo o tenderlo eccessivamente.
  - Non staccare il cavo di alimentazione tirandolo. Per staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, prenderlo per la spina.
  - Non usare il cavo di alimentazione con la spina danneggiata, o una presa di corrente danneggiata.

Se si nota una qualsiasi anormalità, staccare immediatamente la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente!



C.a. 220-240 V
50 / 60 Hz

Alimentazione

- Questo televisore è progettato per funzionare con un'alimentazione C.a. 220-240 V, 50 / 60 Hz.

Non si deve MAI aprire o modificare il televisore per conto proprio

- Non rimuovere il coperchio posteriore del televisore per evitare l'eventuale contatto con i componenti sotto tensione. All'interno del televisore non sono presenti componenti riparabili dall'utente. (Le componenti ad alta tensione potrebbero causare pericolose scosse elettriche.)
- Far controllare, regolare o riparare l'unità dal rivenditore Panasonic locale.

Non esporre alla luce diretta del sole e altre fonti di calore

- Evitare di esporre il televisore alla luce solare diretta o ad altre fonti di calore.

Al fine di prevenire gli incendi, tenere sempre lontano dal televisore le candele e le altre fonti di fiamme libere.

Non esporre alla pioggia oppure all'umidità eccessiva

- Non esporre il televisore alla pioggia oppure all'umidità eccessiva per evitare il danneggiamento che potrebbe causare una folgorazione oppure un incendio. Non posare sull'apparecchio i recipienti con l'acqua, come per esempio i vasi e non esporre la TV all'acqua gocciolante né all'acqua corrente.

Non introdurre oggetti estranei all'interno del televisore

- Non permettere ad alcun oggetto di cadere nei fori di ventilazione del televisore. (Potrebbero causare incendi o scosse elettriche.)

Non collocare la TV su superfici inclinate o instabili e assicurarsi che la TV non sporga oltre il margine della base

- Il televisore potrebbe cadere o rovesciarsi.

Utilizzare soltanto i piedistalli o le attrezzature di montaggio dedicati

- L'utilizzo di un tavolino o di altri mezzi di fissaggio non omologati può rendere il televisore instabile col rischio di infortuni. Chiedere al rivenditore Panasonic locale di eseguire l'installazione.
- Usare solo piedistalli (pag. 7) / staffe di montaggio a parete (pag. 6) approvati.

Non permettere ai bambini di maneggiare le schede SD

- Come per qualsiasi oggetto di piccole dimensioni, le Schede SD possono venire inghiottite dai bambini piccoli. Rimuovere la Scheda SD subito dopo l'uso e conservarla lontano dalla portata dei bambini.

Onde radio

- Non utilizzare il televisore in istituti medici o luoghi con apparecchiature medicali. Le onde radio emesse dal televisore possono interferire con le apparecchiature medicali e causare danni a causa del malfunzionamento.
- Non usare il televisore accanto ad apparecchiature di controllo automatiche, ad esempio porte automatiche o allarmi antincendio. Le onde radio emesse dal televisore possono interferire con le apparecchiature di controllo automatiche e causare incidenti danni a causa del malfunzionamento.
- Mantenere una distanza di almeno 22 cm dal componente LAN wireless incorporato se portatore di pacemaker cardiaco. Le onde radio emesse dal componente possono interferire con il funzionamento del pacemaker.
- Non smontare o modificare la LAN wireless incorporata.

Precauzioni

Prima di pulire il televisore, staccare la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente

- La pulizia dell'unità sotto tensione potrebbe causare scosse elettriche.

Se il televisore non sarà utilizzato per un periodo prolungato, rimuovere il cavo di alimentazione

- Questo televisore continua a consumare della corrente anche quando è spento, per tutto il tempo che la spina del cavo di alimentazione rimane attaccata alla presa di corrente.

Trasportare soltanto in posizione verticale

- Il trasporto del televisore con il pannello del display rivolto verso l'alto o verso il basso può causare danni ai circuiti interni.

Lasciare uno spazio sufficiente intorno all'unità per la dispersione del calore

Distanza minima

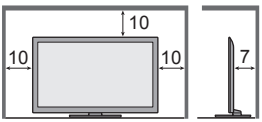

- Quando si utilizza il piedistallo, mantenere uno spazio tra la parte inferiore del televisore e la superficie del pavimento.
- Qualora si utilizzi la staffa di montaggio su parete, seguire il relativo manuale.

Non bloccare le aperture di ventilazione sul retro

- L'ostruzione della ventilazione mediante giornali, tovaglie, tende, ecc. può provocare surriscaldamento, incendi o scosse elettriche.

Il volume eccessivo delle cuffie può danneggiare l'udito

- Può provocare danni irreversibili.

Evitare di esercitare un'eccessiva pressione o di urtare il pannello del display

- Diversamente, possono verificarsi danneggiamenti e lesioni personali.

Il televisore è pesante. Esso deve essere maneggiato da 2 o più persone. Sorreggere il televisore come indicato in figura per evitare il rischio di cadute o ribaltamenti.

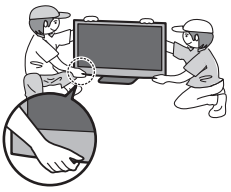

LAN wireless incorporata

- Per usare la LAN wireless incorporata, è necessario ottenere un punto d'accesso.
- Non utilizzare la LAN wireless incorporata per la connessione a una rete wireless (SSID*) per la quale non si dispone dei diritti di utilizzo. Tali reti potrebbero essere elencate nei risultati della ricerca. Il loro utilizzo potrebbe tuttavia essere considerato come illecito.
  *SSID è un nome che identifica una particolare rete wireless per la trasmissione.
- Non sottoporre la LAN wireless incorporata a temperature elevate, alla luce diretta del sole o all'umidità.
- I dati trasmessi e ricevuti mediante onde radio possono essere intercettati e controllati.
- La LAN wireless incorporata utilizza bande di frequenza a 2,4 GHz e 5 GHz. Per evitare malfunzionamenti o rallentamenti causati da interferenze delle onde radio, allontanare il televisore da dispositivi quali altri dispositivi LAN wireless, microonde, telefoni cellulari e dispositivi che utilizzano segnali a 2,4 e 5 GHz quando si usa la LAN wireless incorporata.
- Se si verificano disturbi causati dall'elettricità statica, è possibile che il televisore si spenga al fine di proteggere l'apparecchiatura. In questo caso, spegnere il televisore con l'interruttore di accensione / spegnimento, quindi riaccenderlo.
- Per ulteriori informazioni sulla LAN wireless incorporata e sul punto di accesso, visitare il seguente sito Web. (Solo in inglese)
  http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/

Tecnologia wireless Bluetooth®

- Il televisore utilizza la banda ISM della frequenza radio a 2,4 GHz (Bluetooth®). Per evitare malfunzionamenti o rallentamenti causati da interferenze delle onde radio, allontanare il televisore da dispositivi quali altri dispositivi LAN wireless, altri dispositivi Bluetooth, microonde, telefoni cellulari e dispositivi che utilizzano il segnale a 2,4 GHz.

Accessori / opzioni

Accessori standard

Telecomando
- N2QAYB000715

Batterie telecomando (2)
- R6

➡ **(pag. 7)**

Piedistallo
➡ **(pag. 7)**



Morsetto
➡ **(pag. 14)**

Cavo di alimentazione
➡ **(pag. 12)**

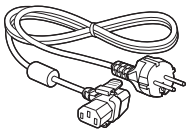

Nucleo in ferrite (2)
(grandi dimensioni)
➡ **(pag. 14)**

Nucleo in ferrite
(piccole dimensioni)
➡ **(pag. 94)**

Istruzioni per l'uso

Garanzia pan-europea

Schema elettrico

Utilizzare i nuclei in ferrite per rispettare la conformità con lo standard EMC.

Adattatori terminale
- Adattatore AV1 (SCART)

➡ **(pag. 13)**

- Adattatore AV2 (COMPONENT / VIDEO)

➡ **(pag. 93, 94)**

- Gli accessori potrebbero non essere forniti insieme. Prestare attenzione a non farli cadere accidentalmente.
- Questo prodotto contiene parti potenzialmente pericolose (come sacchetti di plastica), che potrebbero essere ingerite accidentalmente dai bambini. Tenere queste parti fuori della portata dei bambini.

Accessori opzionali

Contattare il rivenditore Panasonic locale per acquistare gli accessori opzionali raccomandati. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale degli accessori opzionali.

Staffa di montaggio a parete
- TY-WK4P1RW (TX-P42ST50E, TX-P50ST50E)
- TY-WK5P1RW (TX-P55ST50E)



- Angolo di rotazione di questo televisore: da 0 (verticale) a 20 gradi (TX-P42ST50E, TX-P55ST50E) / 10 gradi (TX-P50ST50E)

Parte posteriore del televisore

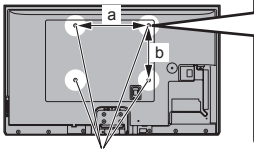



Profondità della vite: minimo 10 mm, massimo 16 mm

Diametro: M8

Vite per il montaggio del televisore alla staffa di montaggio a parete (non in dotazione con il televisore)

(Vista laterale)

Fori per l'installazione della staffa di montaggio a parete

a: 400 mm (TX-P42ST50E, TX-P50ST50E) / 500 mm (TX-P55ST50E)
b: 300 mm

Avvertenza
- L'utilizzo di staffe di montaggio a parete diverse o l'installazione di una staffa di montaggio a parete per conto proprio comportano il rischio di lesioni personali e il danneggiamento del prodotto. Per mantenere le prestazioni e la sicurezza dell'apparecchio, richiedere al rivenditore o all'installatore di fissare le staffe al muro. Qualsiasi danno causato da un'installazione eseguita in assenza di un installatore qualificato invaliderà la garanzia.
- Leggere attentamente le istruzioni in dotazione con gli accessori opzionali e accertarsi di seguire tutte le procedure necessarie per evitare la caduta del televisore.
- Maneggiare con cura il televisore durante l'installazione, in modo che non subisca colpi o venga sottoposto a forze che potrebbero danneggiarlo.
- Fare attenzione quando si fissano le staffe alla parete. Prima di attaccare le staffe, accertarsi sempre che non siano presenti cavi elettrici o tubi nella parete.
- Se si decide di non utilizzare più il televisore, smontarlo dal supporto di sospensione per evitare il rischio di cadute e conseguenti lesioni.

Occhiali 3D

- TY-ER3D4ME
- TY-ER3D4SE

- Per utilizzare occhiali 3D è necessario acquistare questo accessorio opzionale.
- Utilizzare gli occhiali 3D Panasonic che supportano la tecnologia wireless Bluetooth.
- Per ulteriori informazioni (solo in inglese):
  http://panasonic.net/avc/viera/3d/eu.html

Communication Camera

- TY-CC20W

- Questa videocamera può essere utilizzata su VIERA Connect (pag. 19, 84).
- A seconda della regione, questo accessorio opzionale potrebbe non essere disponibile.
  Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore Panasonic locale.

Installazione / rimozione delle batterie dal telecomando

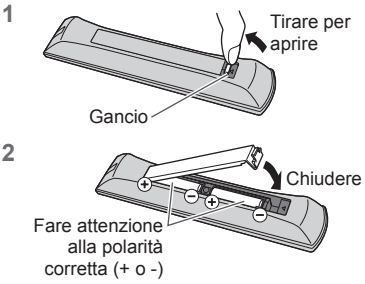

Precauzioni

- L'installazione non corretta potrebbe causare perdite delle batterie e corrosione, danneggiando il telecomando.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove.
- Non mischiare tipi diversi di batterie (come batterie alcaline e al manganese).
- Non usare batterie ricaricabili (Ni-Cd).
- Non bruciare o rompere le batterie.
  Le pile non devono essere esposte a calore eccessivo, ad esempio alla luce del sole, al fuoco o simili.
- Non smontare o modificare il telecomando.

Aggancio / rimozione del piedistallo

Avvertenza

Non smontare o modificare il piedistallo.

- In caso contrario, il televisore potrebbe cadere e danneggiarsi, procurando eventuali danni a cose e persone.

Precauzioni

Non usare piedistalli diversi da quello fornito con il televisore.

- In caso contrario, il televisore potrebbe cadere e danneggiarsi, procurando eventuali danni a cose e persone.

Non utilizzare il piedistallo qualora presenti deformazioni o rotture.

- L'utilizzo di un piedistallo danneggiato può rappresentare un pericolo per l'incolumità personale. Rivolgersi immediatamente al rivenditore Panasonic locale.

Durante il montaggio, accertarsi che tutte le viti siano saldamente serrate.

- Se non si presta sufficiente attenzione per garantire un corretto serraggio delle viti durante il montaggio, il piedistallo non dispone della forza sufficiente per supportare il televisore, il quale potrebbe cadere danneggiandosi e causando incidenti.

Assicurarsi che il televisore non possa cadere.

- Se il piedistallo viene urtato o i bambini vi si arrampicano sopra con il televisore installato, il televisore potrebbe cadere e causare incidenti alle persone.

Per l'installazione e la rimozione del televisore sono necessarie due o più persone.

- Se non sono presenti due o più persone, il televisore potrebbe cadere causando incidenti.

Per rimuovere il piedistallo dal televisore, attenersi esclusivamente alla procedura specificata. ➡ (pag. 9)

- In caso contrario, il televisore e/o il piedistallo possono cadere e danneggiarsi, con il rischio di lesioni personali.

Ⓐ **Vite di montaggio** (nero)
(5) (TX-P42ST50E, TX-P50ST50E)
(1) (TX-P55ST50E)

M4 × 10

Ⓑ **Vite di montaggio** (argento)
(7) (TX-P42ST50E, TX-P50ST50E)
(12) (TX-P55ST50E)

M5 × 16

Ⓒ **Staffa**
- TBL5ZA3157 (TX-P42ST50E, TX-P50ST50E)
- TBL5ZA3200 (TX-P55ST50E)

Ⓓ **Collo**
- TXFBL5Z0095 (TX-P42ST50E)
- TXFBL5Z0066 (TX-P50ST50E)
- TXFBL5Z0067 (TX-P55ST50E)

Ⓔ **Coperchio**
- TXFBL5Z0050 (TX-P42ST50E, TX-P50ST50E)

- TXFBL5Z0057 (TX-P55ST50E)

Ⓕ **Base**
- TBL5ZX0306 (TX-P42ST50E)
- TBL5ZX0242 (TX-P50ST50E)
- TBL5ZX0345 (TX-P55ST50E)



■ Montaggio del piedistallo

1 Inserire saldamente le linguette del collo Ⓓ nella base Ⓕ

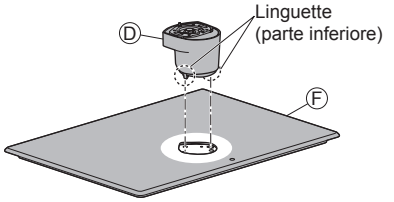

2 Avvitare la base Ⓕ e fissare saldamente il collo Ⓓ con le viti di montaggio Ⓑ
- Non bloccare il collo quando si avvita la base.

(3) (TX-P42ST50E, TX-P50ST50E)
(4) (TX-P55ST50E)

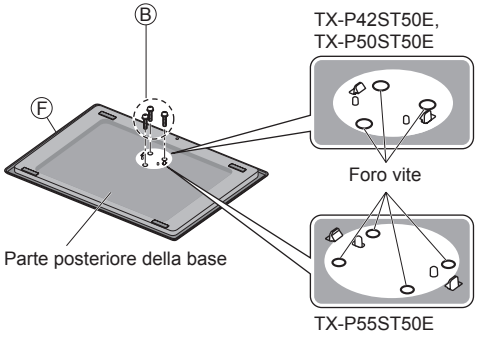

3 Montare la staffa Ⓒ sulle linguette del collo Ⓓ e fissare con le viti di montaggio Ⓑ

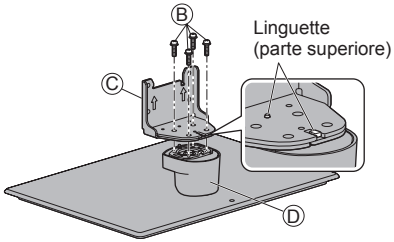

4 Posizionare il coperchio Ⓔ e fissare con la vite di montaggio Ⓐ

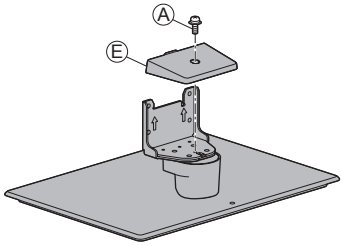

■ Fissaggio del televisore

Usare le viti di montaggio Ⓐ (TX-P42ST50E, TX-P50ST50E) o Ⓑ (TX-P55ST50E) per fissare saldamente.

- Serrare le quattro viti di montaggio, lasciandole inizialmente allentate e stringendole solo in un secondo momento per fissarle in modo sicuro.
- Lavorare su una superficie orizzontale e piana.

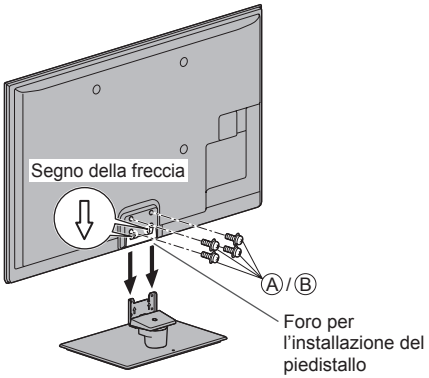

Rimozione del piedistallo dal televisore

Rimuovere il piedistallo nel seguente modo quando si utilizza la staffa di montaggio a parete o per reimballare il televisore.

1 Rimuovere le viti di montaggio Ⓐ (TX-P42ST50E, TX-P50ST50E) o Ⓑ (TX-P55ST50E) dal televisore.
2 Staccare il piedistallo dal televisore.
3 Rimuovere la vite di montaggio Ⓐ dal coperchio.
4 Rimuovere le viti di montaggio Ⓑ dalla staffa.
5 Rimuovere le viti di montaggio Ⓑ dalla parte posteriore della base e staccare il collo.

Regolare il pannello all'angolazione desiderata

- Fare attenzione che non siano presenti oggetti nel raggio di rotazione.



*
TX-P42ST50E: 15°
TX-P50ST50E: 10°

Per impedire la caduta del televisore (TX-P42ST50E, TX-P50ST50E)

Usando il foro per vite anticaduta e una vite (disponibile in commercio), fissare saldamente il corpo del piedistallo alla superficie di installazione.

- Posizionare il piedistallo su una superficie sufficientemente spessa e resistente.

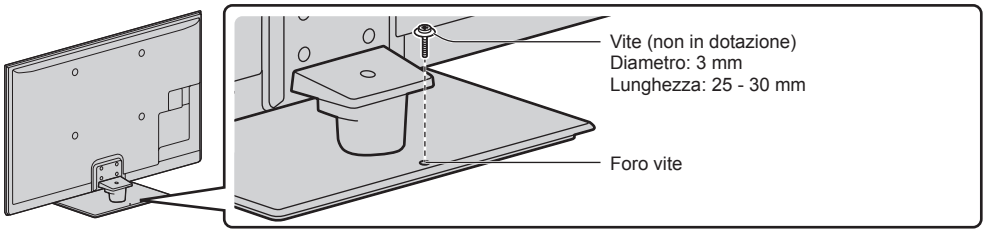

Identificazione dei comandi

Telecomando

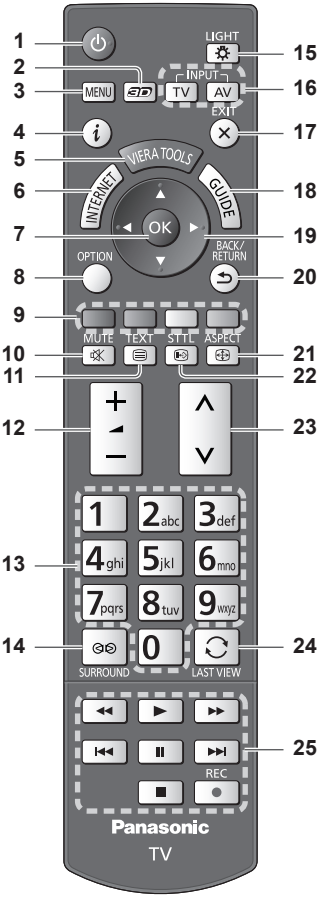

1 Interruttore di accensione / standby
- Per accendere il televisore o per disporlo nella modalità standby.

2 Tasto 3D ➡ (pag. 33)
- Consente di impostare la modalità di visualizzazione su 2D o 3D.

3 [Menu principale] ➡ (pag. 37)
- Premere per accedere ai menu Immagine, Audio, Rete, Timer e Funzioni.

4 Informazioni ➡ (pag. 21)
- Per visualizzare le informazioni sui canali e sui programmi.

5 VIERA TOOLS ➡ (pag. 36)
- Per visualizzare alcune icone di funzioni speciali e accedere facilmente.

6 INTERNET ([VIERA Connect]) ➡ (pag. 19, 84)
- Per visualizzare la schermata home di VIERA Connect.

7 OK
- Per confermare le selezioni e le scelte.
- Premere dopo aver selezionato le posizioni dei canali per cambiare velocemente canale.
- Per visualizzare la Lista canali.

8 [Menu opzioni] ➡ (pag. 22)
- Impostazioni semplici delle opzioni per visualizzazione, audio, ecc.

9 Tasti colorati (rosso-verde-giallo-blu)
- Utili per selezionare, scorrere e utilizzare varie funzioni.

10 Silenziamento suono
- Per attivare e disattivare il silenziamento dell'audio.

11 Televideo ➡ (pag. 27)
- Per selezionare la modalità Televideo.

12 Volume Su / Giù

13 Tasti numerici
- Per cambiare i canali e le pagine Televideo.
- Per impostare i caratteri.
- Per accendere il televisore quando è nella modalità Standby (tenere premuto per circa 1 secondo).

14 Surround ➡ (pag. 40)
- Per cambiare le impostazioni audio surround.

15 Luce
- Illumina i tasti per circa 5 secondi (ad eccezione dei tasti "25").

16 Selezione della modalità di ingresso
- TV - per selezionare la modalità DVB-C / DVB-T / Analogica. ➡ **(pag. 20)**
- AV - per selezionare la modalità d'ingresso AV dalla lista di selezione ingresso. ➡ **(pag. 29)**

17 Esci
- Per tornare alla schermata normale di visione.

18 Guida TV ➡ (pag. 24)

19 Tasti dei cursori
- Per effettuare le selezioni e le regolazioni.

20 Indietro
- Per tornare al menu / pagina precedente.

21 Formato ➡ (pag. 23)
- Cambia il formato.

22 Sottotitoli ➡ (pag. 21)
- Per visualizzare i sottotitoli.

23 Canale Su / Giù

24 Ultima visualizzazione ➡ (pag. 23)
- Per passare all'ultimo canale o all'ultima modalità di ingresso visualizzati.

25 Controllo dei contenuti, componente collegato, ecc. ➡ (pag. 30, 63, 65, 81, 91)

Indicatore / Pannello di controllo

1 Selettore di funzione
- [Volume] / [Contrasto] / [Luminosità] / [Colore] / [Nitidezza] / [Tinta] (segnale NTSC) / [Bassi]* / [Acuti]* / [Bilanciamento] / [Sintonia automatica] (pag. 46, 47)
  *[Musica] o [Parlato] nel Menu audio

2 Canale Su / Giù, cambio di valore (quando si usa il tasto F), accendere il televisore (premere un tasto per circa 1 secondo in modalità Standby)

3 Per cambiare la modalità di ingresso

4 Interruttore di accensione / spegnimento principale
- Utilizzare per attivare e disattivare l'alimentazione principale.
  Se l'ultima volta il televisore è stato spento dal telecomando mentre era nella modalità Standby, entrerà in modalità Standby quando lo si accende usando l'interruttore di accensione / spegnimento.

Quando si preme il tasto sul pannello di controllo (1 - 4), sul lato destro dello schermo viene visualizzata la guida del pannello di controllo per 3 secondi per evidenziare il tasto premuto.

5 Ricevitore dei segnali del telecomando
- Non posizionare oggetti tra il telecomando e il sensore del telecomando del televisore.

6 Sensore C.A.T.S. (Sistema di rilevamento automatico del contrasto)
- Rileva la luminosità per regolare la qualità delle immagini quando [Modalità Eco] nel menu Immagine è impostata su [On]. ➡ **(pag. 38)**

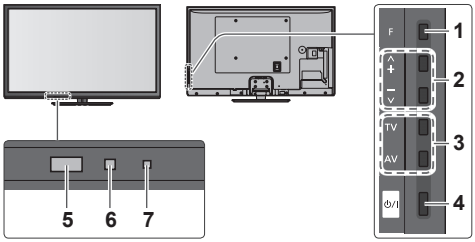

Lato posteriore del televisore

7 LED di accensione e del timer
Rosso: Standby
Verde: Attivato
Arancione: Programmazione timer attivata
Arancione (lampeggiante):
Registrazione di Programmazione timer, Registrazione diretta TV o Registrazione One Touch in corso
Rosso con arancione lampeggiante:
Standby con Programmazione timer attivata, Registrazione diretta TV o Registrazione One Touch
- Il LED lampeggia quando il televisore riceve un comando dal telecomando.

Uso delle indicazioni sullo schermo - Guida operativa

Dal menu delle indicazioni sullo schermo è possibile accedere a molte funzioni disponibili con questo televisore.

■ Guida operativa

La guida operativa consente di eseguire operazioni usando il telecomando.

Esempio: [Menu audio]

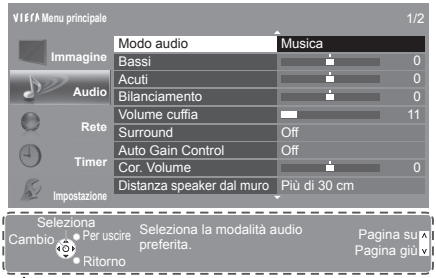

Guida operativa

■ Modalità di utilizzo del telecomando

MENU — Per aprire il menu principale

Per spostare il cursore / selezionare una gamma di opzioni / selezionare una voce di menu (solo su e giù) / regolare i livelli (solo destra e sinistra)

Per accedere ai menu / memorizzare le impostazioni dopo l'esecuzione delle regolazioni o l'impostazione delle opzioni

BACK/RETURN — Per tornare al menu precedente

EXIT — Per uscire dal sistema dei menu e tornare alla normale schermata di visione

Funzione di standby automatico di corrente

Il televisore entra automaticamente in modalità Standby nei seguenti casi:
- Non vengono ricevuti segnali e non vengono eseguite operazioni per 30 minuti nella modalità analogica del televisore.
- [Timer di spegnimento] è attivo nel menu Timer. (pag. 22)
- Non vengono eseguite operazioni nell'intervallo di tempo selezionato in [Standby automatico] (pag. 42).

- Questa funzione non incide sulla registrazione di Programmazione timer, Registrazione diretta TV e Registrazione One Touch.

Collegamenti di base

I dispositivi esterni e i cavi mostrati non sono forniti con questo televisore.
Accertarsi che il televisore sia scollegato dalla presa di corrente prima di collegare o di scollegare qualsiasi cavo.
Esistono alcune limitazioni sul posizionamento per la visione di immagini 3D.
Per informazioni dettagliate ➡ **(pag. 31, 32)**

Terminali

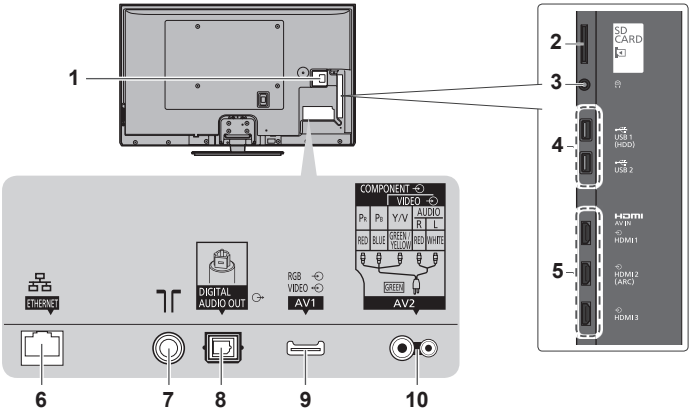

1 **Alloggiamento CI ➡ (pag. 57)**
2 **Slot scheda SD ➡ (pag. 64)**
3 **Presa cuffie ➡ (pag. 94)**
4 **Porta USB 1 / 2 ➡ (pag. 61, 64, 93)**
5 **HDMI1 - 3 ➡ (pag. 13, 93)**
6 **ETHERNET ➡ (pag. 14)**
7 **Terminale terrestre / cavo (vedere sotto)**
8 **DIGITAL AUDIO OUT ➡ (pag. 94)**
9 **AV1 (SCART) ➡ (pag. 13)**
10 **AV2 (COMPONENT / VIDEO) ➡ (pag. 93)**

Collegamenti

Cavo di alimentazione e antenna

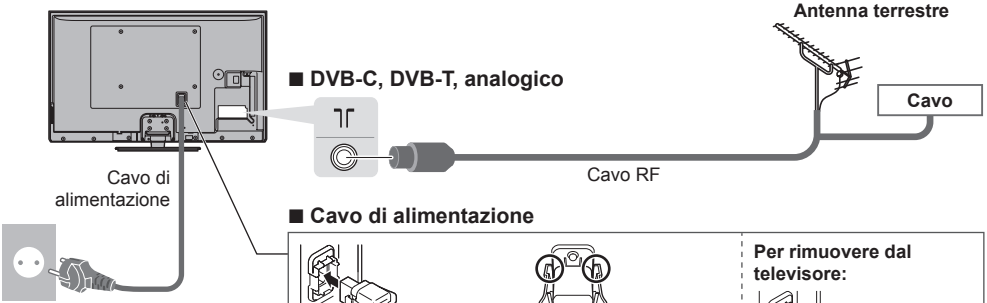

■ **Cavo di alimentazione**



Spingere fino a quando viene riprodotto uno scatto su entrambe le linguette laterali

Accertarsi che il cavo di alimentazione sia correttamente inserito.

Per rimuovere dal televisore:



Premere entrambe le linguette e tirare il connettore di alimentazione per rilasciare

Dispositivi AV

■ Lettore / lettore 3D compatibile

■ Registratore DVD / VCR

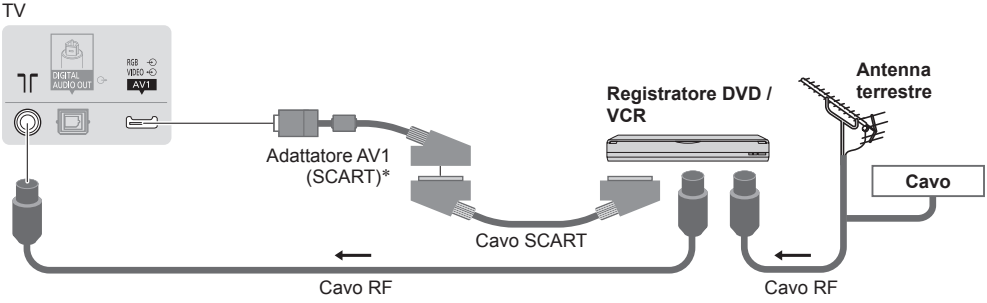

■ Registratore DVD / VCR e decoder

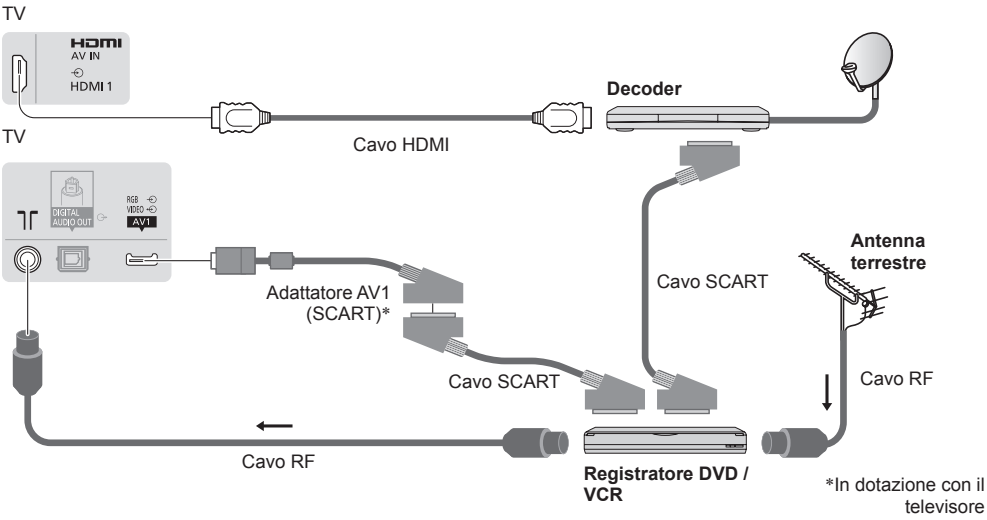

*In dotazione con il televisore

Nota

- Collegamento del terminale AV1 del televisore a un registratore DVD / VCR che supporta Q-Link (pag. 87).
- Collegamento Q-Link e VIERA Link ➡ **(pag. 85, 86)**
- Leggere anche il manuale del dispositivo che viene collegato.
- Tenere il televisore lontano dalle apparecchiature elettriche (apparecchiature video, ecc.) o apparecchiature con un sensore a infrarossi. In caso contrario, potrebbero verificarsi distorsioni di immagini / audio o interferenze nel funzionamento dell'altro componente.
- Quando si utilizza un cavo SCART o HDMI, usare un cavo completamente allacciato.
- Verificare che il tipo di terminali e le spine del cavo siano corretti durante il collegamento.

Rete

Per abilitare le funzioni di servizio rete (VIERA Connect, ecc.), è necessario collegare il televisore a una rete a banda larga.

- Se non si dispone di servizi di rete a banda larga, rivolgersi al rivenditore per assistenza.
- Preparare l'ambiente Internet per la connessione cablata o wireless.
- L'impostazione della connessione di rete si avvierà dopo la sintonizzazione (quando si usa il televisore per la prima volta). ➡ **(pag. 16 - 18)**

■ Connessione cablata

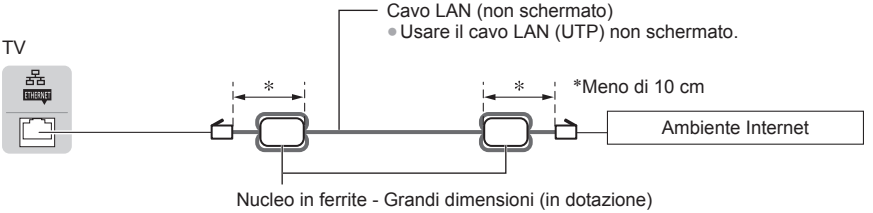

Installazione del nucleo in ferrite



■ Connessione wireless

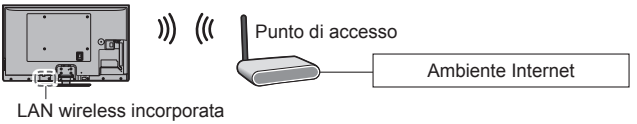

Utilizzo del morsetto

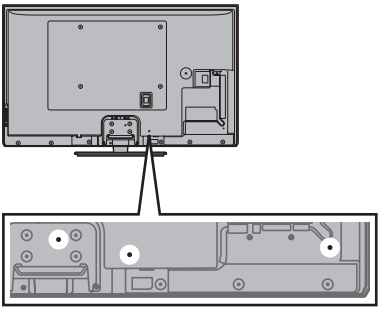

- Non avvolgere insieme il cavo RF e il cavo di alimentazione (le immagini potrebbero risultare distorte).
- Fissare i cavi con i morsetti, se necessario.
- Se si usa l'accessorio opzionale, attenersi alle istruzioni del manuale di montaggio delle opzioni per fissare i cavi.

■ **Morsetto** (accessorio standard)

Attaccare il morsetto

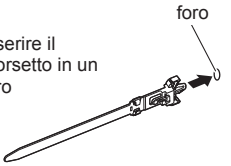

Avvolgere i cavi

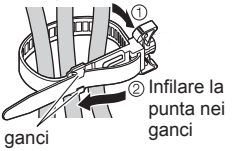

Per rimuovere dal televisore:

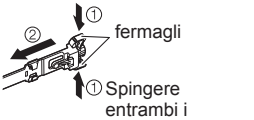

Per allentare:

Sintonia automatica

Ricerca e memorizzazione automatica dei canali.

- L'esecuzione di questi passaggi non è necessaria se la sintonizzazione è stata eseguita dal rivenditore.
- Completare i collegamenti (pag. 12 - 14) e le impostazioni (se necessario) del componente collegato prima di avviare la Sintonia automatica. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni del componente collegato, leggere il relativo manuale di istruzioni.

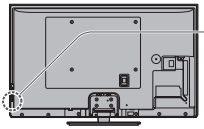

1 Collegare il televisore alla presa di corrente e accenderlo

- L'operazione richiede alcuni secondi.
- Se sul televisore si accende il LED rosso, premere l'interruttore di accensione / standby sul telecomando per circa 1 secondo.

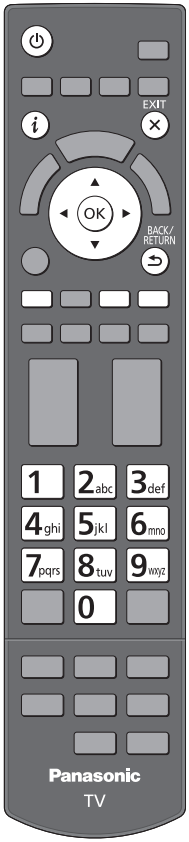

2 Selezionare la lingua

Menüsprache			
Deutsch	Dansk	Polski	Srpski
English	Svenska	čeština	Hrvatski
Français	Norsk	Magyar	Slovenščina
Italiano	Suomi	Slovenčina	Latviešu
Español	Türkçe	Български	eesti keel
Português	Ελληνικά	Română	Lietuvių
Nederlands			

① selezionare
② impostare

3 Selezionare la nazione

Paese		
Germania	Danimarca	Polonia
Austria	Svezia	Repubblica Ceca
Francia	Norvegia	Ungheria
Italia	Finlandia	Slovacchia
Spagna	Lussemburgo	Slovenia
Portogallo	Belgio	Croazia
Svizzera	Olanda	Estonia
Malta	Turchia	Lituania
Andorra	Grecia	Altri

① selezionare
② impostare

- A seconda del paese selezionato, selezionare la regione o memorizzare il numero PIN di sicurezza bambini (non è possibile memorizzare "0000") seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

4 Selezionare la modalità di sintonizzazione

Selezione segnale TV
☑ DVB-C
☑ DVB-T
☑ Analogico
Avvio ATP

① selezionare
② sintonia / salta sintonia

☑ : sintonia (ricerca dei canali disponibili)
☐ : salta sintonia

5 Selezionare [Avvio ATP]

Selezione segnale TV
☑ DVB-C
☑ DVB-T
☑ Analogico
Avvio ATP

① selezionare
② accedere

- La Sintonia automatica comincia a cercare e a memorizzare i canali TV.
  I canali memorizzati e l'ordine dei canali dipendono dal paese, dall'area geografica, dal sistema di trasmissione e dalle condizioni di ricezione del segnale.

La schermata Sintonia Automatica varia a seconda del paese selezionato.

5

1 [Impostazioni rete DVB-C]

- A seconda del paese selezionato, selezionare preventivamente il fornitore del servizio via cavo seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.





Normalmente impostare [Frequenza] e [ID di rete] su [Auto].
Se [Auto] non è visualizzato o se necessario, immettere [Frequenza] e [ID di rete] specificati dal fornitore del servizio via cavo con i tasti numerici.

2 [Sintonia automatica DVB-C]

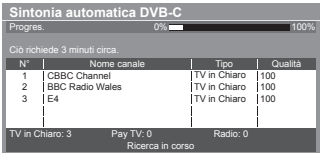
Sintonia automatica DVB-C
Progres. 0% 100%
Ciò richiede 3 minuti circa.
N° Nome canale Tipo Qualità
1 CBBC Channel TV in Chiaro 100
2 BBC Radio Wales TV in Chiaro 100
3 E4 TV in Chiaro 100
TV in Chiaro: 3 Pay TV: 0 Radio: 0
Ricerca in corso

3 [Sintonia automatica DVB-T]

Sintonia automatica DVB-T
Progres. CH 5 69
Ciò richiede 3 minuti circa.
Can. Nome canale Tipo Qualità
62 CBBC Channel TV in Chiaro 100
62 BBC Radio Wales TV in Chiaro 100
62 E4 TV in Chiaro 100
62 Cartoon Nwk TV in Chiaro 100
TV in Chiaro: 4 Pay TV: 0 Radio: 0
Ricerca in corso

- A seconda del paese selezionato, la schermata di selezione del canale viene visualizzata dopo Sintonia automatica DVB-T se diversi canali hanno lo stesso numero di canale logico. Selezionare il canale preferito, oppure uscire dalla schermata per eseguire la selezione dei canali in automatico.

4 [Sintonia automatica analogica]

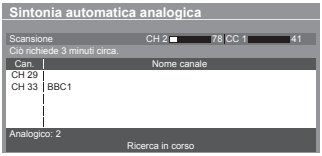

5 Scaricamento preselezioni

Se è collegato un registratore con tecnologia Q-Link, VIERA Link o altra tecnologia simile (pag. 87, 88), le impostazioni di canale, lingua e paese / regione vengono scaricate automaticamente nel registratore.



- Se il download non riesce, è possibile eseguirlo in seguito mediante il menu Funzioni. ➡ **[Download] (pag. 43)**

6

Impostazione della connessione di rete

Impostare la connessione di rete per attivare le funzioni dei servizi di rete quali VIERA Connect, ecc. (pag. 19, 75).

- Si noti che questo televisore non supporta i punti di accesso pubblico wireless.
- Verificare che le connessioni di rete (pag. 14) siano completate prima di avviare la configurazione delle impostazioni.

Selezionare il tipo di rete

[Cavo di rete] ➡ "Connessione cablata" (pag. 14)
[Wireless] ➡ "Connessione wireless" (pag. 14)

- Per eseguire la configurazione più avanti o saltare questo passaggio

➡ Selezionare [Imposta dopo] o EXIT

■ [Cavo di rete]

1. Selezionare [Auto]

2. Andare al passaggio successivo **7**

(Premere due volte)

Viene eseguita la configurazione automatica e viene avviato il test della connessione di rete.

- Per eseguire manualmente la configurazione, selezionare [Manuale] e impostare ciascuna voce. Per informazioni dettagliate ➡ **(pag. 78)**

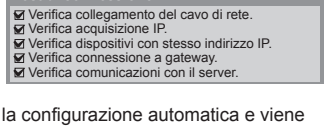
Test di connessione
Verifica collegamento del cavo di rete.
Verifica acquisizione IP.
Verifica dispositivi con stesso indirizzo IP.
Verifica connessione a gateway.
Verifica comunicazioni con il server.

☑ : superato
Il test ha esito positivo e il televisore è collegato alla rete.

☒ : non superato
Controllare le impostazioni e i collegamenti. Quindi selezionare [Riprova].

6 ■ [Wireless]

I punti di accesso trovati vengono elencati automaticamente.

1. Selezionare il punto di accesso desiderato


Reti wireless disponibili
N° | Nome rete (SSID) | Tipo wireless | Stato
1 | Access Point A | 11n(2.4GHz)
2 | Access Point B | 11n(5GHz)
3 | Access Point C | 11n(5GHz)

: Punto d'accesso cifrato

- Per [WPS (Premere il pulsante)] (pag. 18)
  (Rosso)
- Per eseguire una nuova ricerca dei punti d'accesso
  (Blu)
- Per informazioni sul punto d'accesso evidenziato
- Per eseguire l'impostazione manualmente (pag. 80)
  (Giallo)

2. Accedere alla modalità di inserimento della chiave di cifratura

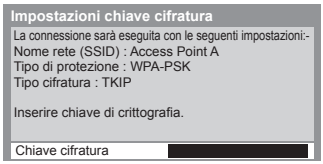
Impostazioni chiave cifratura
La connessione sarà eseguita con le seguenti impostazioni:-
Nome rete (SSID) : Access Point A
Tipo di protezione : WPA-PSK
Tipo cifratura : TKIP
Inserire chiave di crittografia.
Chiave cifratura

- Se il punto d'accesso selezionato non è cifrato, verrà visualizzata la schermata di conferma. Si raccomanda di selezionare il punto d'accesso cifrato.

3. Inserire la chiave di cifratura del punto di accesso

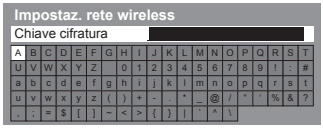

Impostare i caratteri

Memorizzare

- È possibile impostare i caratteri utilizzando i tasti numerici.

4. Al termine della configurazione del punto di accesso, eseguire il test della connessione

☑ **: superato**

Il test ha esito positivo e il televisore è collegato alla rete.

☒ **: non superato**

Controllare le impostazioni e i collegamenti. Quindi selezionare [Riprova].

- Per eseguire manualmente la configurazione, selezionare [Manuale] e impostare ciascuna voce. Per informazioni dettagliate ➡**(pag. 78)**

5. Andare al passaggio successivo **7**

(Premere due volte)

6

[WPS (Premere il pulsante)]

1. Premere il tasto WPS sul punto di accesso fino a quando la spia lampeggia
2. Collegare il televisore al punto di accesso

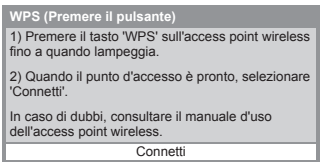
WPS (Premere il pulsante)
1) Premere il tasto 'WPS' sull'access point wireless fino a quando lampeggia.
2) Quando il punto d'accesso è pronto, selezionare 'Connetti'.
In caso di dubbi, consultare il manuale d'uso dell'access point wireless.
Connetti

- Per eseguire questa configurazione, assicurarsi che il punto di accesso utilizzato supporti il WPS.
- WPS: Wi-Fi Protected Setup™
- Se la connessione non riesce, controllare le impostazioni e l'ubicazione del punto di accesso. Quindi, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

3. Al termine della configurazione del punto di accesso, eseguire il test della connessione


Test di connessione
Controllare la connessione di rete.
Verifica acquisizione IP.
Verifica dispositivi con stesso indirizzo IP.
Verifica connessione a gateway.
Verifica comunicazioni con il server.

☑ : superato
Il test ha esito positivo e il televisore è collegato alla rete.

☒ : non superato
Controllare le impostazioni e i collegamenti. Quindi selezionare [Riprova].

- Per eseguire manualmente la configurazione, selezionare [Manuale] e impostare ciascuna voce. Per informazioni dettagliate ➡ **(pag. 78)**

4. Andare al passaggio successivo **7**

(Premere due volte)

7 Selezionare [Casa]

Selezionare [Casa] come ambiente di utilizzo per l'uso in ambiente domestico.



■ Ambiente di utilizzo [Negozio] (solo per la visualizzazione in negozio)

L'ambiente di utilizzo [Negozio] è la modalità dimostrativa che consente di illustrare le principali caratteristiche del televisore.

Selezionare [Casa] come ambiente di utilizzo per l'uso in ambiente domestico.

- È possibile tornare alla schermata di selezione dell'ambiente di utilizzo dalla schermata di conferma Negozio.

1 Tornare alla schermata di selezione dell'ambiente di utilizzo



2 Selezionare [Casa]



Per modificare l'ambiente di utilizzo in un secondo momento, sarà necessario ripristinare tutte le impostazioni accedendo a Impostazioni originali. ➡ **[Impostazioni originali] (pag. 58)**

La Sintonia automatica è ora completata e il televisore è pronto per la visione dei programmi TV.

Se la sintonia non riesce, verificare che il cavo RF sia collegato, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota

- Per controllare la lista dei canali ➡ **"Uso della Guida TV" (pag. 24)**
- Per modificare o nascondere (saltare) i canali ➡ **"Sintonizzazione e modifica dei canali" (pag. 48 - 51)**
- Per sintonizzare nuovamente tutti i canali ➡ **[Sintonia automatica] (pag. 46, 47)**
- Per aggiungere la modalità Televisore disponibile in un secondo momento ➡ **[Aggiungi segnale TV] (pag. 43)**
- Per inizializzare tutte le impostazioni ➡ **[Impostazioni originali] (pag. 58)**

Utilizzo di “VIERA Connect”

VIERA Connect è un gateway per i servizi Internet esclusivo di Panasonic.
VIERA Connect consente di accedere ad alcuni siti Web specifici supportati da Panasonic e di usufruire dei contenuti Internet sulla schermata iniziale di VIERA Connect: video, giochi, strumenti di comunicazione, ecc.

- Questo televisore non supporta completamente la funzionalità browser. Alcune funzionalità dei siti Web potrebbero pertanto non essere disponibili.

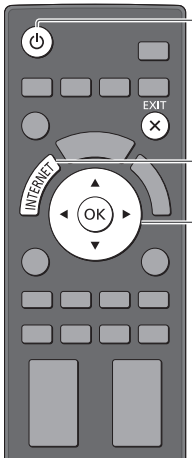

1 Accendere il televisore

- Premere per 1 secondo circa.
- Accendere il televisore usando l’interruttore di accensione / spegnimento. (pag. 11)
- Ogni volta che si accende il televisore, viene visualizzata la barra introduttiva di VIERA Connect. La barra è soggetta a modifiche.

2 Accedere a VIERA Connect

Mentre è visualizzata la barra

INTERNET o OK

- In base alle condizioni di utilizzo, potrebbero essere necessari alcuni minuti per la lettura di tutti i dati.
- Prima della schermata iniziale di VIERA Connect possono essere visualizzati alcuni messaggi.
  Leggere attentamente le presenti istruzioni e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Esempio: schermata iniziale di VIERA Connect

- Per passare al livello successivo, selezionare [AVANTI].
- Per tornare al livello precedente, selezionare [IND.].
- Per tornare alla schermata iniziale di VIERA Connect

INTERNET

■ **Per uscire da VIERA Connect**

EXIT

- Per nascondere la barra introduttiva di VIERA Connect
  ➡ **[Banner VIERA Connect] (pag. 44)**

- La comunicazione video (ad esempio Skype™) richiede una Communication Camera TY-CC20W esclusiva.
  ➡ **“Accessori opzionali” (pag. 7)**
  Per ulteriori informazioni, consultare il manuale della Communication Camera.
- È possibile collegare una tastiera e un gamepad alla porta USB per immettere i caratteri e usare i giochi in VIERA Connect. In aggiunta alle funzionalità VIERA Connect, il televisore può essere controllato anche tramite una tastiera o un gamepad. Per ulteriori informazioni ➡ **“Connessione USB” (pag. 101)**

Nota

- Se non si riesce ad accedere a VIERA Connect, controllare le connessioni di rete (pag. 14) e le impostazioni (pag. 16 - 18).
- Per ulteriori informazioni su VIERA Connect ➡ **(pag. 84)**

Visione dei programmi TV

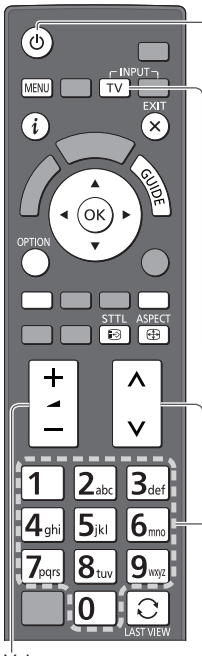

Volume

1 Accendere il televisore

- Premere per 1 secondo circa.
- Accendere il televisore usando l'interruttore di accensione / spegnimento. (pag. 11)

■ Viene visualizzata la barra introduttiva di VIERA Connect

Ogni volta che si accende il televisore, questa barra viene visualizzata nella parte inferiore della schermata.
È possibile accedere a VIERA Connect in modo semplice e fruire dei vari contenuti. ➡ **(pag. 19)**

- Per rimuovere questa barra, lasciare per circa 5 secondi oppure premere qualsiasi tasto, ad eccezione dei tasti per accedere a VIERA Connect.
- Per nascondere questa barra ➡ **[Banner VIERA Connect] (pag. 44)**
- La barra è soggetta a modifiche.

2 Selezionare la modalità

TV

- Le modalità selezionabili dipendono dai canali memorizzati (pag. 15).

①selezionare
②accedere

- La modalità può anche essere selezionata premendo ripetutamente il tasto TV sul telecomando o sul televisore (pag. 11).
- Se il menu [Selezione TV] non viene visualizzato, premere il tasto TV per selezionare la modalità.

3 Selezionare un canale

su
giù

o

- Per selezionare un numero di canale composto da più di due cifre, ad esempio 399

3def 9wxyz 9wxyz

■ Per effettuare la selezione dalla lista dei canali

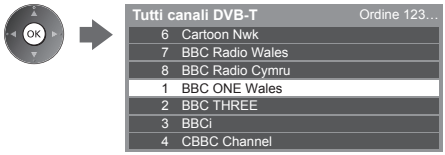

①selezionare il canale
②guardare

- Per disporre i nomi dei canali in ordine alfabetico
  (Rosso)
- Per cambiare la categoria
  (Blu)

■ Per selezionare un canale usando la barra delle informazioni (pag. 21)

1 Visualizzare la barra delle informazioni se non è visualizzata

2 Selezionare il canale mentre la barra è visualizzata

①selezionare il canale
②guardare

■ Per selezionare un canale usando la Guida TV (pag. 24)

1 Visualizzare la Guida TV

GUIDE

2 Selezionare il programma o il canale correnti

①selezionare
②accedere

3 Selezionare [Visualizza] (DVB)



①selezionare
②guardare

- A seconda del paese selezionato, potrebbe essere necessario immettere o aggiornare il codice di avviamento postale (pag. 15). Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota

- Per guardare le pay-TV ➡ **"Uso dell'interfaccia comune" (pag. 57)**

Altre funzioni utili

Visualizzazione della barra informazioni

Visualizzare la barra informazioni

(i)

- Appare anche quando si cambia canale.

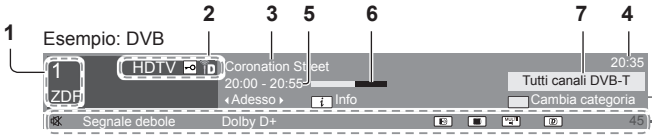

1 Posizione e nome del canale

2 Tipo di canale ([Radio], [Dati], [HDTV], ecc.) / Canali criptati ( ) / Modalità TV (, ,)

3 Programma

4 Ora attuale

5 Ora di inizio / fine programma (DVB)
Numero di canale, ecc. (Analogico)

6 Indicatore di avanzamento del programma selezionato (DVB)

7 Categoria

- Per cambiare la categoria (DVB)

(Blu) ➡ ① selezionare ② impostare

Caratteristiche disponibili / significato dei messaggi

Attivazione del silenziamento del suono

[Segnale debole]
Qualità scarsa del segnale TV

[Dolby D+], [Dolby D], [HE-AAC]
Traccia audio Dolby Digital Plus, Dolby Digital o HE-AAC

Servizio sottotitoli disponibile

Servizio Televideo disponibile

MULTI
Audio multiplo disponibile

MULTI
Video multiplo disponibile

MULTI
Audio e video multipli disponibili

[Stereo], [Mono]
Modalità audio

(D)
Disponibile servizio di dati (applicazione Hybrid Broadcast Broadband TV) (pag. 56)

1 - 90
Tempo restante di spegnimento con il timer

- Per le impostazioni ➡ **(pag. 22)**

- Per confermare il nome di un altro canale sintonizzato

OK

- Per guardare i canali elencati nella barra

OK

- Informazioni sul programma successivo (DVB)

OK

- Per nascondere

EXIT

- Informazioni extra (DVB)

(i) (Premere di nuovo per nascondere la barra)

- Per impostare il timeout ➡ **[Durata visione] (pag. 44)**

Visualizzazione dei sottotitoli

Per visualizzare / nascondere i sottotitoli (se disponibili)

STTL

- Per cambiare la lingua del DVB (se disponibile) ➡ **[Sottotitoli preferiti] (pag. 43)**

Nota

- Se si preme questo tasto nella modalità analogica, si passa al servizio Televideo e si visualizza una pagina preferita (pag. 27). Premere il tasto EXIT per tornare alla modalità TV.
- È possibile che i sottotitoli non siano visualizzati correttamente nelle immagini 3D.

Visualizzazione delle impostazioni selezionabili per lo stato attuale

Confermare o modificare immediatamente lo stato corrente

OPTION

- Per cambiare

[Multi Video] (DVB)
Consente di selezionare da un gruppo di più video (se disponibile)
- Questa impostazione non viene memorizzata e torna al valore predefinito quando si esce dal programma attuale.

[Multi Audio] (DVB)
Consente di selezionare le lingue alternative delle tracce audio (se disponibili)
- Questa impostazione non viene memorizzata e torna al valore predefinito quando si esce dal programma attuale.

[Doppio audio] (DVB)
Consente di selezionare stereo / mono (se disponibile)

[Sotto-canale] (DVB)
Consente di selezionare i programmi di multialimentazione - canali secondari (se disponibili)

[Lingua sottotitoli] (DVB)
Consente di selezionare le lingue dei sottotitoli (se disponibili)

[Setup carattere teletext]
Consente di impostare il carattere del Televideo
➡ **(pag. 44)**

[Lingua Televideo] (DVB)
Consente di selezionare le lingue alternative per il Televideo (se disponibili)

[MPX] (Analogico)
Per selezionare la modalità audio multiplex (se disponibile)
➡ **(pag. 40)**

[Cor. Volume]
Consente di regolare il volume dei canali individuali o la modalità di ingresso

[Rimozione sicura USB]
Consente di rimuovere in maniera sicura dal televisore il dispositivo USB collegato

Timer di spegnimento

Per far entrare automaticamente il televisore in modalità Standby dopo un periodo stabilito

1 Visualizzare il menu

MENU

2 Selezionare [Timer]



3 Selezionare [Timer di spegnimento] e impostare l'orario con incrementi di 15 minuti

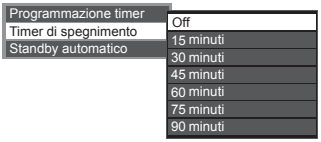

- Per annullare, posizionare su [Off] o spegnere il televisore.
- Per visualizzare il tempo restante
  ➡ **"Visualizzazione della barra informazioni" (pag. 21)**
- Se il tempo restante è uguale o inferiore a 3 minuti, il tempo restante lampeggia sullo schermo.

Formato

Per cambiare il formato (dimensioni delle immagini)

ASPECT

Per visualizzare le immagini nelle dimensioni e formato ottimali.
I programmi normalmente contengono un “Segnale di controllo del formato” (segnale widescreen, ecc.) e il televisore sceglie automaticamente il formato secondo l’ “Segnale di controllo del formato” (pag. 96).

■ Per cambiare manualmente il formato

1 Visualizzare la lista di selezione formato

ASPECT

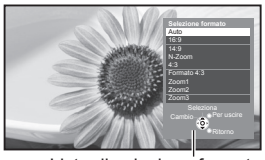

Lista di selezione formato

2 Selezionare la modalità mentre è visualizzata la lista

① selezionare
② memorizzare

- È anche possibile cambiare la modalità usando soltanto il tasto ASPECT.

ASPECT (Premere ripetutamente fino a quando viene visualizzata la modalità desiderata).

[Auto]

Viene selezionato il formato migliore e le immagini vengono ingrandite in modo da riempire lo schermo.
Per informazioni dettagliate ➡ **(pag. 96)**

[16:9]

Le immagini vengono visualizzate direttamente in formato 16:9 senza distorsione (anamorfiche).

[14:9]

Le immagini vengono visualizzate nel formato standard 14:9 senza distorsione.

[N-Zoom]

Le immagini vengono visualizzate in formato 4:3 a schermo intero. L’allungamento si nota soltanto sui bordi destro e sinistro.

[4:3]

Le immagini vengono visualizzate nel formato standard 4:3 senza distorsione.

[Formato 4:3]

Le immagini vengono visualizzate in formato 4:3 ingrandite orizzontalmente per riempire lo schermo.

[Zoom1]

Le immagini vengono visualizzare in formato letterbox 16:9 o 4:3 senza distorsione.

[Zoom2]

Le immagini vengono visualizzare in formato 16:9 (anamorfiche) a schermo intero senza distorsione.

[Zoom3]

Le immagini vengono visualizzare in formato 2,35:1 (anamorfiche) a schermo intero senza distorsione. Nel formato 16:9, le immagini vengono visualizzate al loro massimo (con un leggero ingrandimento).

Nota

- Nel servizio di Televideo e nella modalità 3D non è possibile cambiare il formato.
- La modalità Formato può essere memorizzata separatamente per i segnali SD (definizione standard) e HD (alta definizione).

Ultima visualizzazione

Per passare facilmente all’ultimo canale o all’ultima modalità di ingresso visualizzati

LAST VIEW

- Premere nuovamente per ritornare alla visualizzazione corrente.

Nota

- Non è possibile cambiare canale quando è in corso la registrazione di Programmazione timer, Registrazione diretta TV o Registrazione One Touch.
- Una visualizzazione inferiore a 10 secondi non è considerata come ultimo canale visto o come modalità di ingresso.

Uso della Guida TV

Guida TV – La Guida elettronica dei programmi (EPG) consente di visualizzare sullo schermo una lista dei programmi attualmente trasmessi e dei programmi per i prossimi sette giorni (a seconda delle emittenti).

- Questa funzione varia a seconda del paese selezionato (pag. 15).
- A seconda del paese selezionato, l'utilizzo del sistema GUIDE Plus+ può richiedere l'inserimento o l'aggiornamento del codice postale. ➡ **"Visualizzazione degli annunci pubblicitari" (pag. 25)**
- I canali DVB-T e analogici vengono visualizzati sulla stessa schermata Guida TV. Potrebbero essere visualizzati [D] e [A] per distinguere il canale DVB-T e analogico. Non sono disponibili elenchi di programmi per i canali analogici.
- Quando si accende il televisore per la prima volta, o se il televisore rimane spento per più di una settimana, la visualizzazione della guida TV completa potrebbe richiedere alcuni minuti.

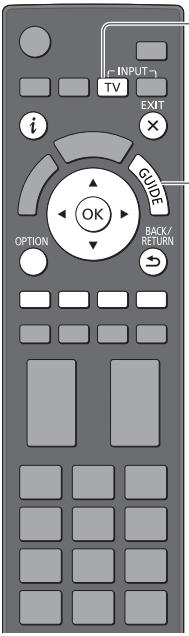

1 Selezionare la modalità

➡ **(pag. 20)**

TV

2 Visualizzare la Guida TV

GUIDE

- Premere di nuovo per cambiare la disposizione ([Panorama] / [Ritratto]).
  Visualizzare [Panorama] per vedere diversi canali.
  Visualizzare [Ritratto] per vedere un canale alla volta.

Esempio: [Panorama]

Esempio: [Ritratto]

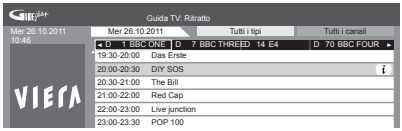

1 Data e ora attuali
2 Data della Guida TV
3 Ora Guida TV
4 Programma
5 Annuncio pubblicitario
6 Posizione e nome del canale
7 [D]: DVB-T
[A]: Analogico

A seconda del paese selezionato, è possibile selezionare il tipo di Guida TV

➡ **[Guida predefinita] (pag. 44)**

Se si seleziona [Lista canali], apparirà la lista canali quando viene premuto il tasto GUIDE.

■ Per tornare al televisore

EXIT

■ Per guardare il programma

1 Selezionare il programma o il canale correnti

①selezionare
②accedere

2 Selezionare [Visualizza] (DVB)



①selezionare
②guardare

- Per utilizzare Programmazione timer ➡ **(pag. 26)**

■ **Per il giorno precedente** (DVB)

(Rosso)

■ **Per il giorno successivo** (DVB)

(Verde)

■ **Per vedere una lista dei canali del tipo selezionato** (DVB)

(Giallo)

(Lista dei tipi)

① selezionare il tipo

② guardare

■ **Per vedere una lista dei canali della categoria selezionata**

(Blu)

(Lista delle categorie)

① selezionare categoria

② guardare

Vengono elencati soltanto i canali analogici

● Per elencare i canali preferiti
➡ **(pag. 48)**

Altre funzioni utili

Visualizzazione dei dettagli del programma (DVB)

1 Selezionare il programma

2 Visualizzare i dettagli

● Premere di nuovo per tornare alla Guida TV.

Visualizzazione degli annunci pubblicitari

A seconda del paese selezionato, questo televisore supporta il sistema GUIDE Plus+ nella modalità DVB-T o analogica

È necessario immettere o aggiornare il codice di avviamento postale. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

● È anche possibile eseguire la configurazione manuale dal Menu funzioni.
➡ **[Aggiorna] / [Codice postale] in [Impostazioni GUIDE Plus+] (pag. 45)**

● Immettere il codice postale quando si usa questa funzione per la prima volta. Se si immette un codice postale dell'area errato o non lo si immette, gli annunci pubblicitari potrebbero non essere visualizzati correttamente.

Visualizzare gli annunci pubblicitari

OPTION

● Per visualizzare gli annunci pubblicitari più recenti
➡ **[Aggiorna] in [Impostazioni GUIDE Plus+] (pag. 45)**

■ **Per cambiare annuncio pubblicitario**

■ **Per tornare alla Guida TV**

OPTION o BACK/RETURN

Nota

● Per aggiornare continuamente le informazioni è necessario che il televisore sia lasciato nella modalità Standby.

Programmazione timer (DVB)

Il menu Programmazione timer consente di scegliere i programmi per i quali si desidera un promemoria di visione o che si desidera registrare su un registratore esterno o sull'HDD USB. All'ora stabilita, il televisore verrà sintonizzato sul canale prescelto anche se si trova in modalità Standby.

1 Selezionare il prossimo programma

- Se la Programmazione timer è impostata, il LED diventerà arancione. (Se è in corso la Programmazione timer, il LED arancione lampeggia).
  ➡ **"Indicatore / Pannello di controllo" (pag. 11)**

2 Selezionare la funzione ([Reg. est.], [USB HDD Rec.] o [Promemoria])

(Schermata Programmazione timer)

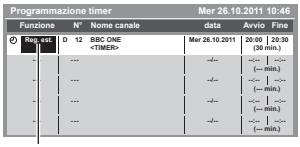

[Reg. est.] / [USB HDD Rec.] / [Promemoria]

➡ **"Impostazione delle informazioni dettagliate su un evento della programmazione timer" (pag. 53)**

■ Per controllare / modificare / annullare un evento della programmazione timer

➡ **"Programmazione timer" (pag. 52 - 54)**

■ Per tornare alla Guida TV

■ Se si seleziona il programma corrente

Apparirà una schermata di conferma in cui si chiede se si desidera vedere o registrare il programma. Selezionare [Programmazione timer] e impostare [Reg. est.] o [USB HDD Rec.] per registrare a partire dall'ora in cui viene terminata l'impostazione dell'evento in Programmazione timer.



Nota

- Questa funzione non è disponibile in modalità analogica.
- La Programmazione timer risulterà affidabile solo se verranno acquisite informazioni corrette sull'orario tramite il segnale dell'emittente o del provider di servizi.
- Non è possibile selezionare altri canali mentre è in corso la registrazione di Programmazione timer.
- Durante la registrazione dei programmi su un registratore esterno, assicurarsi di configurare le opportune impostazioni sul registratore collegato al televisore.
  Se un registratore compatibile con Q-Link, VIERA Link o tecnologie simili è collegato al televisore (pag. 87, 88) e [Impostazioni Link] (pag. 42) sono completate, non è necessaria alcuna impostazione del registratore. Leggere inoltre il manuale del registratore.
- Per la registrazione di programmi sull'HDD USB, assicurarsi di formattare l'HDD USB e abilitarlo per la registrazione in [Imposta registrazione] (pag. 61).
- Per ulteriori informazioni sulla registrazione HDD USB ➡**(pag. 61, 100)**

Visione del Televideo

I servizi Televideo sono informazioni di testo fornite dalle emittenti.
Le caratteristiche potrebbero variare secondo le emittenti.

Cos'è la modalità FLOF (FASTEXT)?

Nella modalità FLOF, sulla parte inferiore dello schermo vengono situati quattro argomenti con colori diversi. Per accedere a ulteriori informazioni su uno di questi argomenti, premere il tasto del colore corrispondente. Questa comoda funzione consente di accedere velocemente alle informazioni sugli argomenti visualizzati.

Cos'è la modalità TOP? (nel caso delle trasmissioni di testo TOP)

TOP è un particolare miglioramento del servizio Televideo standard che facilita la ricerca e può essere utilizzato come guida.

- Rassegna veloce delle informazioni Televideo disponibili
- Selezione dettagliata di facile uso dei fatti di attualità
- Informazioni sullo stato della pagina sulla parte inferiore dello schermo
- Pagina disponibile su / giù

(Rosso) (Verde)

- Per selezionare i blocchi di argomenti

(Blu)

- Per selezionare l'argomento successivo all'interno del blocco di argomenti (Dopo l'ultimo argomento, si passa al blocco di argomenti successivo).

(Giallo)

Cos'è la modalità Lista?

Nella modalità Lista, sulla parte inferiore dello schermo vengono visualizzati quattro numeri di pagina con colori diversi. Ciascuno di questi numeri può essere modificato e memorizzato nella memoria del televisore.

➡ **"Memorizzazione delle pagine consultate frequentemente" (pag. 28)**

■ **Per cambiare la modalità** ➡ **[Televideo] (pag. 44)**

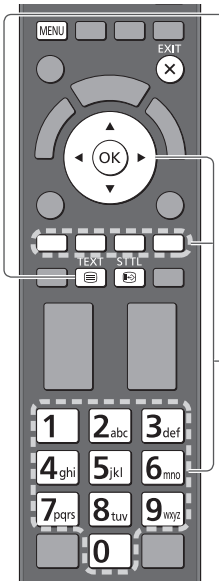

1 Selezionare Televideo

TEXT

- Consente di visualizzare la pagina dell'indice (il contenuto varia secondo le emittenti).

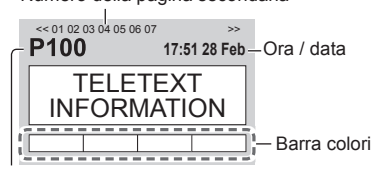

2 Selezionare la pagina

1 2abc 3def 4ghi 5jkl 6mno 7pqrs 8tuv 9wxyz 0 o OK su giù o Tasto colorato (corrisponde alla barra dei colori)

■ **Per la regolazione del contrasto**

MENU (Premere tre volte) ➡ Quando viene visualizzata la barra del blu

■ **Per tornare al televisore**

EXIT

Visualizzazione dei dati nascosti

Per visualizzare le parole nascoste, ad esempio le risposte della pagina dei quiz

MENU ➡ (Rosso)

- Premere di nuovo per nascondere.

Richiamo di una pagina preferita

Per vedere una pagina preferita memorizzata

Richiamare la pagina memorizzata nel tasto blu (Modalità Lista).

STTL

- L'impostazione di fabbrica è "P103".

PAGINA COMPLETA / PARTE SUPERIORE / PARTE INFERIORE

MENU → (Verde)

(PARTE SUPERIORE)



(Espande la metà superiore)

(PARTE INFERIORE)



(Espande la metà inferiore)

Normale (PAGINA COMPLETA)



Visione su finestre multiple

Per guardare la TV e il Televideo contemporaneamente su due finestre

MENU (Premere due volte) → Selezionare [Immagine e Testo] On / Off

- Le operazioni possono essere eseguite solo sulla schermata Televideo.

Memorizzazione delle pagine consultate frequentemente

Per memorizzare le pagine consultate frequentemente nella barra dei colori (soltanto modalità Lista)

Quando è visualizzata una pagina

(Tasto colorato corrispondente) → tenere premuto



Il numero diventa bianco.

■ Per cambiare le pagine memorizzate

Tasto colorato che si desidera cambiare → Immettere il numero della nuova pagina

→ tenere premuto

Visione della pagina secondaria

Per guardare la pagina secondaria (soltanto se il Televideo ha più di una pagina)



Viene visualizzato nella parte superiore dello schermo

- Il numero delle pagine secondarie varia secondo le emittenti (fino a 79 pagine).
- La ricerca può richiedere alcuni minuti durante i quali è possibile guardare la TV.

■ Per guardare una pagina specifica

MENU → (Blu)



→ Immettere il numero di 4-cifre
Esempio: P6
0 0 0 6



Visione dei programmi TV in attesa di un aggiornamento

Per guardare il televisore durante la ricerca di una pagina Televideo

Il Televideo si aggiorna automaticamente quando diventano disponibili nuove informazioni.

MENU → (Giallo) → Passa momentaneamente allo schermo TV

Appare al completamento dell'aggiornamento

(Non è possibile cambiare canale).

→ Per vedere la pagina aggiornata (Giallo)

- La pagina delle notizie è provvista di una funzione che indica l'arrivo delle ultime notizie ("Notizie Flash").

Visione degli ingressi esterni

Collegare il componente esterno (VCR, componente DVD, ecc.) per visualizzare le immagini dall'ingresso selezionato.
- Per collegare l'apparecchiatura ➡**(pag. 12 - 14, 93 - 95)**

Il telecomando può controllare i contenuti o il componente esterno. ➡**(pag. 30)**

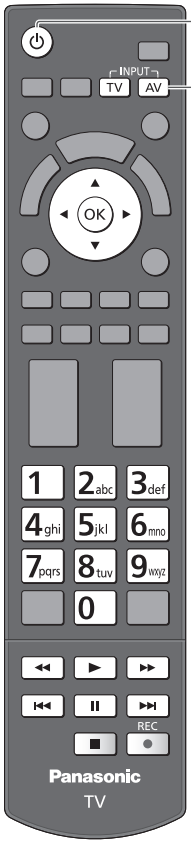

■ **Per tornare al televisore**

TV

1 Accendere il televisore

Quando si esegue il collegamento mediante SCART (pag. 13)

Riceve automaticamente i segnali di ingresso all'inizio della riproduzione
- I segnali di ingresso vengono identificati automaticamente dal terminale SCART (8 piedini).
- Questa funzione è disponibile anche con i collegamenti HDMI (pag. 93).

Se la modalità di ingresso non viene selezionata automaticamente

Eseguire **2** e **3**
- Controllare l'impostazione del componente.

2 Visualizzare il menu di selezione ingresso

AV

3 Selezionare la modalità di ingresso del componente selezionato



- L'ingresso può anche essere selezionato usando il tasto AV sul telecomando o sul televisore (eccetto [Scheda SD/USB]).
  Premere ripetutamente il tasto fino a quando viene selezionato l'ingresso desiderato.
- Per passare da [COMPONENT] a [VIDEO] e viceversa in [AV2], spostare l'indicatore premendo il tasto del cursore a destra o a sinistra.
- [Scheda SD/USB]: Passa al Media Player. ➡ **"Uso di Media Player" (pag. 64)**
- È possibile assegnare un nome o saltare qualsiasi modalità di ingresso (eccetto [Scheda SD/USB]). ➡ **"Nome ingresso" (pag. 44)**
  Gli ingressi ignorati non vengono visualizzati quando si preme il tasto AV.

4 Guardare

Consente di visualizzare la modalità selezionata

Nota
- Se il componente esterno è dotato della funzione di regolazione del formato, impostarlo su "16:9".
- Per informazioni dettagliate, consultare il manuale di istruzioni del componente usato o rivolgersi al rivenditore.

Controllo dei contenuti o del componente con il telecomando del televisore

È possibile controllare i contenuti in Media Player / server multimediali, le funzioni di registrazione o il componente collegato con i tasti nella parte inferiore del telecomando del televisore.

▶	**Riproduzione** Per riprodurre le videocassette / DVD / contenuto video
■	**Arresto** Per arrestare le operazioni
⏮	**Riavvolgimento / Salto** VCR: Per il riavvolgimento o la visione rapida delle immagini all'indietro DVD / contenuto video: Per saltare alla traccia, titolo o capitolo precedente
◀◀	**Riavvolgimento / Ricerca** VCR: Per il riavvolgimento o la visione rapida delle immagini all'indietro DVD / contenuto video: Ricerca all'indietro
⏭	**Avanti veloce / Salto** VCR: Per mandare avanti e visualizzare rapidamente le immagini DVD / contenuto video: Per saltare alla traccia, titolo o capitolo successivo
▶▶	**Avanti veloce / Ricerca** VCR: Per mandare avanti e visualizzare rapidamente le immagini DVD / contenuto video: Ricerca in avanti
⏸	**Pausa** Per far una pausa / Continuare DVD: tenere premuto per la riproduzione lenta
REC ●	**[Direct TV Rec] ➡ (pag. 87, 89)** **[Registrazione One Touch] ➡ (pag. 63)**

Come cambiare il codice

Ciascun tipo di componente Panasonic è associato a un codice univoco sul telecomando.
Cambiare il codice in base al componente che si desidera controllare.

Tenere premuto l'interruttore di accensione / standby durante le seguenti operazioni

Immettere il codice appropriato (vedere la tabella sotto) ➡ Premere ■

Tipo di componente, funzionalità	Codice
Registratore DVD, lettore DVD, lettore Blu-ray Disc	70
Lettore theatre, Blu-ray Disc theatre	71
VCR	72
Utilizzo in Registrazione HDD USB (pag. 63), Media Player (pag. 65), funzionalità DLNA (pag. 81) o Registrazione diretta TV (pag. 87, 89) Utilizzo del componente in VIERA Link (pag. 90)	73 (impostazione predefinita)

Nota

- Accertarsi che il telecomando funzioni correttamente dopo aver cambiato il codice.
- In caso di sostituzione delle batterie, i codici potrebbero essere ripristinati sui valori predefiniti.
- Potrebbe non essere possibile eseguire alcune operazioni con determinati modelli di componenti.

Visione di immagini 3D

Indossando gli occhiali 3D è possibile visualizzare le immagini 3D contenenti programmi o contenuto con effetti 3D.
➡ **"Accessori opzionali" (pag. 7)**
Questo televisore supporta i formati 3D [Fotogrammi sequenz.]*1, [Side by side]*2 e [Top and Bottom]*3.
*1: Il formato 3D con cui sono registrate in alta definizione le immagini per gli occhi sinistro e destro, riprodotte alternativamente.
*2, *3: Altri formati 3D disponibili
- Visualizzazione delle immagini 3D ➡ **(pag. 33)**

Precauzioni

Per utilizzare gli occhiali 3D in tutta sicurezza e comodità, leggere attentamente le presenti istruzioni.

Visione dei contenuti 3D
- Non utilizzare gli occhiali 3D se si soffre di sensibilità alla luce, problemi cardiaci o di altri problemi di salute.
- Interrompere immediatamente l'uso degli occhiali 3D in caso di affaticamento o sensazione di malessere. Se si imposta l'effetto mediante [Regolazione 3D], tenere presente che la visione delle immagini 3D varia da persona a persona.
- Effettuare delle pause durante la visione di un film in 3D.
- Effettuare una pausa di 30 - 60 minuti dopo la visione del contenuto 3D su dispositivi interattivi quali i giochi 3D o i computer.
- Evitare di colpire involontariamente lo schermo del televisore o altre persone. Durante l'uso degli occhiali 3D è facile giudicare erroneamente la distanza tra l'utente e lo schermo.
- Gli occhiali 3D devono essere indossati solo per la visione di contenuto 3D.
- Usare gli occhiali 3D quando non sono presenti interferenze da altri dispositivi con il segnale Bluetooth.
- Se si soffre di problemi alla vista (miopia o presbiopia, astigmatismo, differenza diottrica tra l'occhio destro e l'occhio sinistro), correggere il problema alla vista prima di utilizzare gli occhiali 3D.
- Interrompere l'uso degli occhiali 3D se è possibile vedere chiaramente immagini doppie durante la visione del contenuto 3D.
- Non utilizzare gli occhiali 3D a una distanza inferiore a quella consigliata.
  La distanza di visione consigliata è almeno tre volte l'altezza dell'immagine.
  TX-P42ST50E: almeno 1,6 m
  TX-P50ST50E: almeno 1,9 m
  TX-P55ST50E: almeno 2,1 m
  Quando l'area superiore e inferiore dello schermo contengono bande nere, come nel caso dei film, osservare lo schermo a una distanza pari almeno a tre volte l'altezza dell'immagine effettiva. (La distanza risulta quindi inferiore a quella consigliata nella figura).

Uso degli occhiali 3D
- Prestare particolare attenzione quando i bambini utilizzano gli occhiali 3D.
  Di norma, gli occhiali 3D non devono essere utilizzati da bambini di età inferiore a 5 - 6 anni. I genitori o altri adulti devono controllare i bambini durante l'uso degli occhiali 3D per garantirne la sicurezza e la salute.
- Prima di indossare gli occhiali 3D, assicurarsi che nelle vicinanze non siano presenti oggetti fragili, onde evitare danni accidentali e infortuni.
- Togliere gli occhiali 3D prima di spostarsi, onde evitare cadute e infortuni accidentali.
- Utilizzare gli occhiali 3D solo ed esclusivamente per lo scopo previsto.
- Non utilizzare gli occhiali 3D se la temperatura è particolarmente alta.
- Non utilizzare gli occhiali 3D se presentano danni fisici.
- Non utilizzare dispositivi (ad esempio telefoni cellulari o ricetrasmettitori personali) in grado di emettere forti onde elettromagnetiche nelle vicinanze degli occhiali 3D, in quanto potrebbero causare problemi di funzionamento degli occhiali 3D.
- Interrompere immediatamente l'uso degli occhiali 3D se si verificano problemi di funzionamento o guasti.
- Interrompere immediatamente l'uso degli occhiali 3D se si riscontrano rossori, dolore o irritazioni della cute intorno al naso o alle tempie.
- In rari casi i materiali utilizzati negli occhiali 3D possono provocare una reazione allergica.

Occhiali 3D (opzionale)

- Usare gli occhiali 3D Panasonic recanti questo logo e che supportano la tecnologia wireless Bluetooth®.

Il logo “Full HD 3D Glasses™” indica prodotti compatibili con gli standard della tecnologia delle lenti 3D con otturatore attivo concessa in licenza da Full HD 3D Glasses Initiative. Il simbolo RF sul logo indica il sistema wireless (tecnologia wireless Bluetooth®) e che è possibile utilizzare contemporaneamente gli occhiali 3D e il televisore recanti lo stesso simbolo.

Nota

- Usare gli occhiali 3D a una distanza massima di circa 3,2 m dal televisore. Le immagini 3D non possono essere visualizzate con gli occhiali 3D a una distanza eccessiva dal televisore a causa della difficoltà di ricezione delle onde radio emesse dal televisore.
- L’area può ridursi in base agli ostacoli presenti tra il televisore e gli occhiali 3D o all’ambiente circostante.
- L’area visiva degli occhiali 3D varia da individuo a individuo.
- Gli occhiali 3D potrebbero non funzionare correttamente al di fuori dell’area visiva.

Per visualizzare le immagini 3D

Le immagini 3D possono essere visualizzate in diversi modi.
(Il formato 3D supportato è Fotogrammi sequenz., Side by side e Top and Bottom.)

■ Riproduzione di dischi Blu-ray compatibili con il 3D (formato Fotogrammi sequenz.)

- Collegare il lettore 3D compatibile tramite un cavo conforme HDMI completamente allacciato.
- Se la modalità di ingresso non cambia automaticamente, selezionare la modalità dell'ingresso collegato al lettore. (pag. 29)
- Se si utilizza un lettore non compatibile con il formato 3D, le immagini vengono visualizzate nella modalità 2D.

■ Trasmissione che supporta il formato 3D

- Rivolgersi al fornitore dei contenuti o dei programmi per conoscere la disponibilità di questo servizio.

■ Foto 3D e video 3D registrati mediante prodotti Panasonic compatibili con il formato 3D

- Disponibile in Media Player (pag. 66 - 68, 70) e servizi di rete (pag. 82)

■ Immagini 2D convertite in 3D

- Selezionare la modalità [2D→3D] in [Selezione modalità 3D]. (pag. 34)

Operazioni preliminari

Quando si utilizzano gli occhiali 3D per la prima volta, eseguire la prima registrazione. Per informazioni dettagliate, consultare il manuale degli occhiali 3D.

1 Accendere gli occhiali 3D e indossarli

- Lo stato della connessione e lo stato della batteria sono visualizzati in basso a destra dello schermo.

2 Visualizzare le immagini 3D

- Alla prima visione dell'immagine 3D vengono visualizzate le precauzioni per la sicurezza. Selezionare [Sì] o [No] per continuare a visualizzare le immagini 3D.
  Se si seleziona [Sì], il messaggio viene visualizzato nuovamente nelle stesse condizioni dopo che l'interruttore di accensione / spegnimento viene nuovamente portato su On. Selezionare [No] se non si desidera visualizzare di nuovo il messaggio.
- Spegnere gli occhiali 3D dopo averli utilizzati.

Nota

- Gli occhiali 3D non sono inclusi. È necessario acquistarli. (pag. 7)
- Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli occhiali 3D, consultare il relativo manuale.
- L'immagine 3D o l'effetto 3D potrebbe non essere disponibile nelle seguenti condizioni:
  - È visualizzata la schermata iniziale di VIERA Connect (pag. 19).
  - È in corso [Reg. est.] di programmazione timer (pag. 52).
  - È in corso Registrazione diretta TV (pag. 87, 89).

  Per quanto riguarda i contenuti del formato Fotogrammi sequenz. e Side by Side (Completa), queste condizioni non consentono la visualizzazione di alcuna immagine.
- Se la luce sembra tremolare in presenza di lampadine a fluorescenza o regolatori di intensità durante l'uso degli occhiali 3D, modificare le impostazioni di [Freq. aggiorn. imm. 3D]. (pag. 39)
- I contenuti 3D non possono essere visualizzati correttamente se gli occhiali 3D vengono indossati capovolti o in maniera errata.
- Indossare gli occhiali 3D esclusivamente per la visione di immagini 3D. La visione dei display a cristalli liquidi (ad esempio lo schermo del computer, gli orologi digitali, le calcolatrici e così via) può risultare difficoltosa se si indossano gli occhiali 3D.
- Non utilizzare gli occhiali 3D come occhiali da sole.
- Gli effetti 3D possono essere percepiti in modo diverso dalle persone.

Modifica della modalità 2D - 3D

È possibile passare facilmente dalla modalità di visualizzazione 2D a quella 3D mediante il tasto 3D.



- Le opzioni di [Selezione modalità 3D] variano a seconda della condizione.

[3D] / [2D] / [2D→3D]:

Consente di visualizzare l'immagine appropriata desiderata senza selezionare il formato 3D.

- Questa modalità potrebbe non funzionare correttamente a seconda del formato dell'immagine sorgente. In questo caso, selezionare manualmente il formato 3D appropriato.

■ Per passare manualmente al formato 3D

Se l'immagine non viene modificata correttamente utilizzando la modalità [3D], [2D] o [2D→3D], utilizzare questa impostazione manuale.

Durante la precedente operazione

(Rosso)

Selezionare la modalità

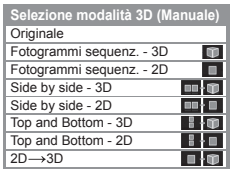



[Originale]:

Consente di visualizzare l'immagine sorgente senza variazioni.

- Può essere utilizzato per identificare il tipo di formato dell'immagine sorgente.

➡ **"Tabella delle immagini visibili per ogni [Selezione modalità 3D (Manuale)] e formato dell'immagine sorgente" (vedere di seguito)**

[Fotogrammi sequenz. - 3D] / [Fotogrammi sequenz. - 2D] / [Side by side - 3D] / [Side by side - 2D] / [Top and Bottom - 3D] / [Top and Bottom - 2D]:

Consente di visualizzare la modalità selezionata.

- Non valido per le modalità Analogica e AV

[2D→3D]:

Consente di convertire le immagini 2D in 3D.

- Le immagini 3D appaiono leggermente diverse dalle originali.
- L'uso di questa funzione a fini di lucro o la trasmissione di immagini convertite da 2D a 3D in luoghi pubblici, quali negozi, alberghi e così via, può comportare la violazione dei diritti del titolare del copyright, protetti dalla legge sul copyright.

Tabella delle immagini visibili per ogni [Selezione modalità 3D (Manuale)] e formato dell'immagine sorgente

Se l'immagine non viene visualizzata correttamente, fare riferimento alla tabella seguente per scegliere la modalità 3D corretta.

[Selezione modalità 3D] / Formato dell'immagine sorgente	[Originale]	[Fotogrammi sequenz. - 3D]	[Side by side - 3D]	[Top and Bottom - 3D]	[2D→3D]
Fotogrammi sequenz.		3D normale*1			
Side by side (Completa)			3D normale*1		
Side by side			3D normale*1		
Top and Bottom				3D normale*1	
Formato normale (2D)					3D normale

*1: Se si seleziona [Fotogrammi sequenz. - 2D], [Side by side - 2D] o [Top and Bottom - 2D], le immagini vengono visualizzate senza l'effetto 3D.

- A seconda del lettore o delle trasmissioni, l'immagine può apparire diversamente da quella mostrata nelle figure.

Impostazioni 3D

Se le immagini 3D non sono visualizzate correttamente o appaiono anomale, regolare e configurare le impostazioni 3D.

■ **Per tornare al televisore**

EXIT

1 Visualizzare il menu

MENU

2 Selezionare [Immagine]



3 Selezionare [Impostazioni 3D]

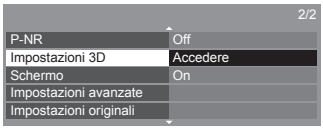



4 Selezionare una delle funzioni seguenti e impostare

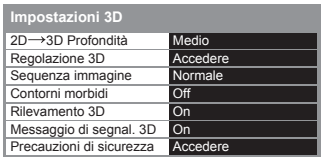



Opzione	Regolazioni / Configurazioni (alternative)
2D→3D Profondità	Consente di selezionare un livello di profondità dell'immagine 3D per la visualizzazione delle immagini 2D convertite **[Minimo] / [Medio] / [Massimo]**
Regolazione 3D	Regolazione dell'effetto 3D (tranne nella modalità [2D→3D]) **[Off] / [On]** ● Selezionare [On] per configurare l'impostazione [Effetto]. ● Se si seleziona [On], verrà visualizzato un messaggio contenente precauzioni per la sicurezza. Leggerlo attentamente, quindi premere il tasto BACK/RETURN per accedere all'impostazione [Effetto]. **[Effetto]:** Consente di regolare la profondità 3D in base ai contenuti o alle proprie preferenze.
Sequenza immagine	Selezionare [Reverse] se si ritiene che il senso di profondità sia insolito (tranne nella modalità [2D→3D]) **[Normale] / [Reverse]**
Contorni morbidi	Selezionare [On] se si ritiene che i contorni di un'immagine non siano sufficientemente uniformi (tranne in modalità [2D→3D]) **[Off] / [On]**
Rilevamento 3D	Rileva automaticamente i segnali in formato 3D **[Off] / [On] / [On (Avanzamento)]** **[On (Avanzamento)]:** Rileva tutti i segnali in formato 3D e visualizza automaticamente l'immagine 3D. **[On]:** Rileva i segnali in formato 3D particolari (Fotogrammi sequenz., ecc.) e visualizza automaticamente l'immagine 3D. ● Per visualizzare le immagini 3D senza notifiche e operazioni, selezionare [On (Avanzamento)].
Messaggio di segnal. 3D	Seleziona se avvisare con un messaggio quando viene trovato un segnale con formato 3D **[Off] / [On]** ● Per ingresso DVB, Component e HDMI ● Questa funzione non è disponibile quando l'opzione [Rilevamento 3D] è impostata su [On (Avanzamento)].
Precauzioni di sicurezza	Consente di visualizzare le precauzioni relative alla visione di immagini 3D

Nota

● [Regolazione 3D] e [Sequenza immagine] non verranno memorizzati quando si cambia la modalità di ingresso o il canale.

Modalità di utilizzo di VIERA TOOLS

Usando la funzione VIERA TOOLS è possibile accedere facilmente ad alcune funzionalità speciali.

1 Visualizzare le icone delle funzionalità

VIERA TOOLS

2 Selezionare una funzionalità

① selezionare
② accedere

■ **Per tornare al televisore**

EXIT o VIERA TOOLS

■ **Seguire le operazioni di ciascuna funzionalità**

[VIERA Link]
➡ **(pag. 89 - 92)**

[Foto]*
➡ **(pag. 66)**

[Video]*
➡ **(pag. 70)**

[Registrazioni]*
➡ **(pag. 71)**

[Musica]*
➡ **(pag. 74)**

[VIERA Connect]
➡ **(pag. 19, 84)**

[Media Server]*
➡ **(pag. 81)**

*Quando sono collegati due o più apparecchi disponibili, viene visualizzata una schermata di selezione. Selezionare la descrizione corretta e accedere.

Nota

- Se la funzione selezionata non è disponibile, è possibile visualizzare la dimostrazione sul relativo utilizzo. Premere il tasto OK per visualizzare la dimostrazione dopo aver selezionato la funzione non disponibile.

Modalità di utilizzo delle funzioni dei menu

I vari menu consentono di configurare le impostazioni per le immagini, l'audio e altre funzioni.

1 Visualizzare il menu

MENU

- Visualizza le funzioni che possono essere impostate (varia in base al segnale di ingresso).

2 Selezionare il menu

3 Selezionare l'opzione

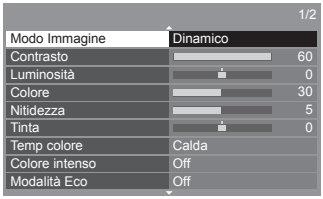

■ Scegliere una delle alternative

■ Regolare usando la barra di scorrimento

■ Selezionare la schermata successiva



■ Per tornare in qualsiasi momento al televisore

EXIT

■ Per tornare alla schermata precedente

BACK/
RETURN

■ Per cambiare le pagine dei menu

■ Immettere i caratteri tramite il menu di immissione libera

Per alcune opzioni è possibile immettere liberamente nomi o numeri.

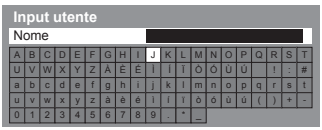

Impostare i caratteri uno alla volta

Memorizzare

BACK/
RETURN

- È possibile impostare i caratteri utilizzando i tasti numerici.
  ➡ **"Tabella dei caratteri per i tasti numerici" (pag. 103)**

■ Per ripristinare le impostazioni

- Solo impostazioni delle immagini e dell'audio
  ➡ **[Impostazioni originali] nel menu Immagine (pag. 39) o nel menu Audio (pag. 41)**
- Per inizializzare tutte le impostazioni
  ➡ **[Impostazioni originali] (pag. 45)**

Lista dei menu

Menu	Opzione	Regolazioni / Configurazioni (alternative)
Immagine	**Modo Immagine**	Per selezionare la modalità immagine preferita per ogni ingresso **[Dinamico] / [Normale] / [Cinema] / [True Cinema] / [Game]** **[Dinamico]:** Per un migliore contrasto e nitidezza delle immagini per la visione nei luoghi molto illuminati. **[Normale]:** Utilizzo normale per la visione in condizione di illuminazione ambientale normale. **[Cinema]:** Per una migliore visione di film in ambienti scuri con esaltazione di contrasto, nero e riproduzione del colore. **[True Cinema]:** Per riprodurre accuratamente la qualità originale dell'immagine senza alcuna alterazione. **[Game]:** Per produrre immagini adatte per il segnale di risposta rapida nei videogiochi. ● Non utilizzabile nella modalità TV ● Per visualizzare una registrazione continua del tempo trascorso nella modalità Game ➡ [Mostra tempo di gioco] (pag. 44) In ciascun Modo Immagine, è possibile regolare e memorizzare [Contrasto], [Luminosità], [Colore], [Nitidezza], [Tinta], [Temp colore], [Colore intenso], [Modalità Eco], [P-NR] e [3D-COMB] per ogni ingresso. È inoltre possibile regolare le impostazioni dettagliate quando [Avanzate] nel menu Funzioni è impostato su [On]. ➡ (pag. 44) ● Per ciascuno è possibile impostare [Modo Immagine] nella modalità 2D e 3D.
	Contrasto, Luminosità, Colore, Nitidezza	Per regolare i livelli di queste opzioni secondo le proprie preferenze
	Tinta	Per regolare la tinta delle immagini in base alle proprie preferenze ● Per la ricezione dei segnali NTSC
	Temp colore	Per impostare la tonalità generale del colore delle immagini **[Fredda] / [Normale] / [Calda]** ● Non utilizzabile quando [Modo Immagine] è impostato su [True Cinema]
	Colore intenso	Per regolare automaticamente i colori rendendoli vividi **[Off] / [On]**
	Modalità Eco	Funzione di controllo automatico della luminosità Per regolare automaticamente le impostazioni delle immagini in base alle condizioni ambientali di illuminazione **[Off] / [On]**
	P-NR	Riduzione del disturbo delle immagini Per ridurre il disturbo delle immagini e il tremolio nei contorni delle immagini **[Off] / [Minimo] / [Medio] / [Massimo] / [Auto]** ● Non utilizzabile quando [Modo Immagine] è impostato su [Game]
	3D-COMB	Per conferire maggiore vividezza alle immagini ferme o al rallentatore **[Off] / [On]** ● Durante la visione dei fermi immagine o delle immagini al rallentatore è probabile che a volte vengano visualizzati schemi di colori. Impostare su [On] per visualizzare colori più nitidi e più accurati. ● Per la ricezione dei segnali PAL / NTSC nella modalità TV o da composito (ad eccezione della modalità 3D)
	Impostazioni 3D	Per regolare e impostare la visualizzazione delle immagini 3D (pag. 35)
	Schermo	Per spegnere lo schermo quando si seleziona [Off] **[Off] / [On]** ● L'audio rimane attivo anche quando lo schermo viene spento. ● Premere un tasto qualsiasi (eccetto Standby) per accendere lo schermo. ● Questa funzione è efficace per ridurre i consumi energetici quando si ascolta l'audio senza guardare lo schermo del televisore.

Menu	Opzione		Regolazioni / Configurazioni (alternative)
Immagine	Impostazioni avanzate	**Intelligent Frame Creation**	Per compensare automaticamente la velocità dei fotogrammi dell'immagine e rimuovere i tremolii per rendere nitide le immagini **[Off] / [Minimo] / [Medio] / [Massimo]** ● A seconda dei contenuti, le immagini potrebbero essere disturbate. Per impedire il disturbo, modificare l'impostazione. ● Non utilizzabile quando [Modo Immagine] è impostato su [Game]
		24p Smooth Film	Per compensare automaticamente la velocità dei fotogrammi dell'immagine per rendere nitide le immagini di filmati sorgente 24p **[Off] / [Minimo] / [Medio] / [Massimo]** ● Questa opzione è disponibile solo per l'ingresso del segnale 24p e viene visualizzata al posto di [Intelligent Frame Creation]. ● Non utilizzabile quando [Modo Immagine] è impostato su [Game]
		Rilevamento cadenza film	Per migliorare la risoluzione verticare delle immagini dei filmati **[Off] / [On]** ● Questa funzione è disponibile per il segnale interlacciato (tranne in VIERA Connect o quando si imposta [Modo Immagine] su [Game]).
		Freq. aggiorn. imm. 3D	Per ridurre i tremolii e le vibrazioni delle immagini 3D quando si utilizzano gli occhiali 3D **[Auto] / [100Hz] / [120Hz]** **[100Hz]:** Se la luce sembra tremolare in presenza di lampadine a fluorescenza o regolatori di intensità di 50 Hz. **[120Hz]:** Se la luce sembra tremolare in presenza di lampadine a fluorescenza o regolatori di intensità di 60 Hz.
		Pannello laterale	Per regolare la luminosità del pannello laterale **[Off] / [Basso] / [Medio] / [Alto]** ● L'impostazione consigliata è [Alto], per evitare la "ritenzione dell'immagine" sullo schermo.
		Overscan 16:9	Per selezionare l'area dello schermo che visualizza l'immagine **[Off] / [On]** **[On]:** Per ingrandire le immagini e nasconderne i bordi. **[Off]:** Per visualizzare le immagini nelle dimensioni originali. ● Impostare su [On] se sui bordi delle immagini sono presenti disturbi. ● Questa funzione è disponibile quando il formato è impostato su [Auto] (solo segnale 16:9) o [16:9]. ● Questa funzione può essere memorizzata separatamente per i segnali SD (definizione standard) e HD (alta definizione). ● Non utilizzabile in VIERA Connect
		Sistema di colore AV	Per selezionare il sistema di colore opzionale in base ai segnali video nella modalità AV **[Auto] / [PAL] / [SECAM] / [M.NTSC] / [NTSC]**
		Impostazione DVI	Per modificare il livello di nero dell'immagine per la modalità di ingresso HDMI quando viene utilizzato manualmente il segnale di ingresso DVI **[Normale] / [Completa]** ● Quando viene visualizzato il segnale di ingresso DVI da un apparecchio esterno, soprattutto da PC, il livello di nero può risultare inappropriato. In tal caso, selezionare [Completo]. ● Il livello di nero per il segnale di ingresso HDMI verrà regolato automaticamente. ● Per la modalità di ingresso HDMI con un segnale di ingresso DVI
		Pixel Orbiter	Seleziona la modalità di oscillazione dell'immagine per evitare la "ritenzione dell'immagine" sullo schermo **[Auto] / [On]** **[Auto]:** Funziona solo per le immagini appropriate e l'oscillazione è impercettibile.
		Barra di scorrimento	Per visualizzare il percorso della sbarra di scorrimento e facilitare l'eliminazione della "ritenzione dell'immagine" sullo schermo ● Premere il tasto OK per avviare lo scorrimento e premere un tasto qualsiasi (eccetto Standby) per uscire da questa modalità. ● Affinché l'eliminazione della "ritenzione dell'immagine" sia efficace, potrebbe essere necessaria una visualizzazione per un periodo prolungato di tempo.
	Impostazioni originali		Premere il tasto OK per ripristinare la modalità di visione immagini corrente dell'ingresso selezionato sulle impostazioni predefinite

Menu	Opzione	Regolazioni / Configurazioni (alternative)
Audio	**Modo audio**	Per selezionare la modalità audio preferita **[Musica] / [Parlato] / [Utente]** ● La modalità selezionata viene applicata su tutti i segnali di ingresso. **[Musica]:** Per migliorare la qualità audio quando si guardano video musicali, ecc. **[Parlato]:** Per migliorare la qualità audio quando si guardano telegiornali, fiction, ecc. ● Nelle modalità Musica e Parlato, è possibile regolare le impostazioni di [Bassi] e [Acuti], che verranno quindi memorizzate separatamente per ciascuna modalità. **[Utente]:** Per regolare manualmente l'audio con l'equalizzatore, impostando la qualità audio preferita. ● Per la modalità Utente, nel Menu audio viene visualizzato [Equalizzatore] invece di [Bassi] e [Acuti]. Selezionare [Equalizzatore] e regolare la frequenza. ➡ [Equalizzatore] (vedere di seguito)
	Bassi	Per aumentare o ridurre il livello per accrescere o ridurre l'uscita dei suoni più bassi
	Acuti	Per aumentare o ridurre il livello per accrescere o ridurre l'uscita dei suoni più alti
	Equalizzatore	Per regolare il livello della frequenza in base alla qualità audio preferita ● Questa funzione è disponibile quando l'opzione [Modo audio] è impostata su [Utente]. ● Selezionare la frequenza e modificare il livello della frequenza utilizzando il tasto del cursore. ● Per esaltare i bassi, aumentare il livello delle frequenze più basse. Per esaltare gli acuti, aumentare il livello delle frequenze più alte. ● Per ripristinare i livelli di ogni frequenza sulle impostazioni predefinite, selezionare [Impostazioni originali] con il tasto del cursore, quindi premere il tasto OK.
	Bilanciamento	Per regolare il livello del volume dei diffusori destro e sinistro
	Volume cuffia	Per regolare il volume della cuffia
	Surround	Impostazioni audio surround **[Off] / [V-Audio] / [V-Audio Surround]** **[V-Audio]:** Produce un accrescimento dinamico dell'ampiezza per simulare effetti spaziali migliori. **[V-Audio Surround]:** Produce un accrescimento dinamico dell'ampiezza e della profondità per simulare effetti spaziali migliori. ● È inoltre possibile passare da un'opzione all'altra premendo il tasto SURROUND sul telecomando (pag. 10).
	Auto Gain Control	Per regolare automaticamente le grandi differenze nei livelli dell'audio tra i canali e gli ingressi **[Off] / [On]**
	Cor. Volume	Per regolare il volume dei canali individuali o la modalità di ingresso
	Distanza speaker dal muro	Per compensare il suono di bassa frequenza causato dalla distanza tra i diffusori e la parete **[Più di 30 cm] / [Fino a 30 cm]** ● Se lo spazio dietro il televisore dalla parete è maggiore di 30 cm, si consiglia [Più di 30 cm]. ● Se lo spazio dietro il televisore dalla parete è minore di 30 cm, si consiglia [Fino a 30 cm].
	MPX	Per selezionare la modalità audio multiplex (se disponibile) **[Stereo]:** Normalmente, utilizzare questa impostazione. **[Mono]:** Se non è possibile ricevere segnali stereo. **[M1] / [M2]:** Disponibile durante la ricezione dei segnali monofonici. ● Per la modalità analogica

Menu	Opzione	Regolazioni / Configurazioni (alternative)
Audio	**Preferenze audio**	Per selezionare l'impostazione iniziale delle tracce audio **[Auto] / [Multicanale] / [Stereo] / [MPEG]** ● Le opzioni selezionabili variano a seconda del paese selezionato. **[Auto]:** Per selezionare automaticamente le tracce audio se il programma contiene più di due tracce. La priorità viene assegnata nell'ordine seguente: Dolby Digital Plus, HE-AAC, Dolby Digital, MPEG. **[Multicanale]:** La priorità viene assegnata alla traccia audio multicanale. **[Stereo]:** La priorità viene assegnata alla traccia audio stereo (2 canali). **[MPEG]:** La priorità viene assegnata a MPEG. ● Il Dolby Digital Plus e il Dolby Digital sono i metodi di codifica dei segnali digitali sviluppati da Dolby Laboratories. Oltre all'audio stereofonico (2 canali), questi segnali possono avere anche un audio multicanale. ● L'HE-AAC è un metodo di codifica percettiva usato per comprimere l'audio digitale per una conservazione e trasmissione efficaci. ● Il MPEG è un metodo di compressione audio che comprime il suono a una dimensione minore senza alcuna perdita della qualità audio. ● Il Dolby Digital Plus e l'HE-AAC sono le tecnologie per i programmi HD (alta definizione). ● Per la modalità DVB
	Tipo di audio	Impostazioni della narrazione per gli utenti ipovedenti (disponibile solo in alcuni paesi) **[Standard] / [Difficoltà visive]** ● Impostare su [Difficoltà visive] per attivare la traccia audio della narrazione quando disponibile sulla trasmissione. ● Per la modalità DVB
	Selezione SPDIF	SPDIF: Un formato standard di trasferimento dei file audio Per selezionare l'impostazione iniziale per il segnale dell'uscita audio digitale dai terminali DIGITAL AUDIO OUT e HDMI2 (funzione ARC) **[Auto] / [PCM]** **[Auto]:** L'uscita dei segnali Dolby Digital Plus, Dolby Digital e HE-AAC multi-canale viene trasmessa come Dolby Digital Bitstream. L'uscita MPEG diventa PCM. **[PCM]:** Il segnale di uscita digitale è impostato su PCM. ● Per la modalità DVB o contenuti video di Media Player / servizi di rete (pag. 73, 84) ● ARC (Audio Return Channel): Una funzione di trasmissione audio digitale tramite cavo HDMI.
	Ingresso HDMI1 / 2 / 3	Per selezionare il segnale di ingresso appropriato **[Digitale] / [Analogico]** (pag. 101) **[Digitale]:** Quando l'audio viene trasmesso tramite il collegamento con il cavo HDMI **[Analogico]:** Quando l'audio non viene trasmesso tramite il collegamento con il cavo dell'adattatore HDMI-DVI ● Per l'ingresso HDMI
	Ritardo SPDIF	Per regolare il ritardo dell'audio in uscita dai terminali DIGITAL AUDIO OUT e HDMI2 (funzione ARC) se l'audio e l'immagine non sono sincronizzati ● Per la modalità DVB
	Impostazioni originali	Premere il tasto OK per ripristinare sulle impostazioni predefinite gli attuali Modo audio, [Bilanciamento], [Volume cuffia] e [Surround]
Rete	**Test di connessione, Connessione di rete, Impostaz. rete wireless, Impostazioni IP/DNS**	Per configurare l'impostazione di rete da utilizzare nell'ambiente di rete (pag. 78, 79)
	Impostazioni coll. rete	Per controllare il televisore con i dispositivi collegati alla rete (pag. 77)

Menu	Opzione		Regolazioni / Configurazioni (alternative)
Rete	**Aggiornamento software**		Per verificare la disponibilità di aggiornamenti software dal sito Web Panasonic
	Messaggio nuovo software		Per scegliere se ricevere un messaggio quando viene trovato nuovo software tramite la rete **[Off] / [On]**
	Stato rete		Per visualizzare lo stato della rete (Indirizzo MAC, impostazioni correnti della rete, ecc.)
Timer	**Programmazione timer**		Per impostare un timer come promemoria di visione o di registrazione di programmi futuri (pag. 52) ● Per la modalità DVB
	Timer di spegnimento		Per impostare l'intervallo di tempo prima che il televisore entri automaticamente in modalità Standby **[Off] / [15] / [30] / [45] / [60] / [75] / [90] (minuti)** (pag. 22)
	Standby automatico		Per impostare l'intervallo di tempo in cui il televisore rimane acceso se non viene eseguita alcuna operazione **[Off] / [2] / [4] (ore)** ● L'avvio automatico di Programmazione timer non ha effetto su questa funzione. ● La selezione automatica dell'ingresso con l'apparecchio collegato ha effetto su questa funzione, azzerando il conteggio. ● Il messaggio di notifica viene visualizzato 3 minuti prima che il televisore entri in modalità Standby.
Impostazione	**Eco Navigation**		Per impostare automaticamente il televisore nella modalità di risparmio energia più indicata ● Se si preme il tasto OK, è necessario configurare le seguenti impostazioni: [Modalità Eco], [VIERA Link], [Spegnimento Link], [Risparmio Energ. Standby], [Risparmio energia] ➡ [On] [Standby Intelligente] ➡ [On (senza promemoria)] [Standby automatico] ➡ [2 ore]
	Imposta registrazione		Impostazioni per la funzionalità di registrazione su HDD USB (pag. 61)
	Impostazioni Link	**VIERA Link**	Per impostare l'utilizzo delle funzioni VIERA Link **[Off] / [On]** (pag. 88)
		Tipo contenuto HDMI	Per regolare automaticamente le impostazioni dell'immagine in base al tipo di contenuto proveniente dal dispositivo collegato tramite cavo HDMI **[Off] / [Auto]** ● Questa funzione è disponibile se il dispositivo collegato supporta i contenuti HDMI. ● Quando questa funzione è attiva, saranno visualizzate per diversi secondi le informazioni sul tipo di contenuto.
		AV1 out	Per selezionare il segnale da trasmettere dal televisore a Q-Link **[TV] / [AV2] / [Monitor]** **[Monitor]:** Immagine visualizzata sullo schermo ● I segnali component e HDMI non possono essere riprodotti.
		Accensione Link	Per impostare l'utilizzo della funzione Accensione Link **[Off] / [On]** (pag. 87, 88)
		Spegnimento Link	Per impostare l'utilizzo della funzione Spegnimento Link **[Off] / [On]** (pag. 87, 88)
		Risparmio Energ. Standby	Per controllare il componente collegato per ridurre il consumo in modalità Standby **[Off] / [On]** (pag. 89) ● Questa funzione è disponibile quando l'opzione [VIERA Link] è impostata su [On] e [Spegnimento Link] è impostata su [On].

Menu	Opzione		Regolazioni / Configurazioni (alternative)
Impostazione	Impostazioni Link	**Standby Intelligente**	Per disporre il componente non guardato o non usato nella modalità Standby in modo da ridurre il consumo di corrente **[Off] / [On (con promemoria)] / [On (senza promemoria)]** (pag. 89) ● Questa funzione è disponibile quando l'opzione [VIERA Link] è impostata su [On].
		Download	Per scaricare le impostazioni del canale, lingua e paese / regione nel componente compatibile Q-Link o VIERA Link collegato al televisore ● L'impostazione del canale DVB-C non può essere scaricata.
	Sicurezza bambini		Per applicare il controllo di accesso ai canali o ingressi in modo da impedirne l'accesso (pag. 55)
	Menu sintonia*	**Modifica preferiti**	Per creare una lista dei canali preferiti (pag. 48) ● Non utilizzabile nella modalità analogica
		Lista canali	Per saltare o modificare i canali indesiderati indesiderati (pag. 49)
		Sintonia automatica	Per ricercare automaticamente i canali ricevibili (pag. 46, 47)
		Sintonia manuale	Per ricercare manualmente i canali (pag. 50)
		Aggiorna lista dei canali	Per aggiornare la lista canali mantenendo le impostazioni (pag. 51) ● Per la modalità DVB
		Rete preferita	Per selezionare la rete preferita per ciascuna emittente (disponibile solo in alcuni paesi) ● Per la modalità DVB
		Messaggio nuovo canale	Per scegliere se ricevere un messaggio quando viene trovato un nuovo canale **[Off] / [On]** (pag. 51) ● Per la modalità DVB
		Canale alternativo	Selezionare [On] per visualizzare un messaggio che consente il passaggio al servizio (disponibile solo in alcuni paesi) **[Off] / [On]** ● Per la modalità DVB-C
		Stato segnale	Controlla la condizione del segnale (pag. 51) ● Non utilizzabile nella modalità analogica
		Attenuatore	Per ridurre automaticamente il segnale DVB-C al fine di evitare interferenze **[Off] / [On]** ● Se il segnale DVB-C è troppo forte, potrebbero verificarsi interferenze. In tal caso, selezionare [On] per ridurre automaticamente il segnale.
		Aggiungi segnale TV	Per aggiungere la modalità TV ● Questa funzione è disponibile saltando tutte le modalità per sintonizzarsi su [Sintonia automatica] al primo utilizzo del televisore. ● Fare riferimento alle istruzioni di "Sintonia automatica" per il primo utilizzo del televisore (pag. 15).
	Lingua	**Lingua OSD**	Per cambiare la lingua delle indicazioni visualizzate sullo schermo
		Audio preferito 1 / 2	Per selezionare la prima e seconda lingua preferita per il multiaudio DVB (a seconda dell'emittente)
		Sottotitoli preferiti 1 / 2	Per selezionare la prima e seconda lingua preferita per i sottotitoli DVB (a seconda dell'emittente) ● Per visualizzare i sottotitoli ➡(pag. 21)
		Teletext preferito	Per selezionare la lingua preferita del servizio Televideo DVB (secondo l'emittente)

Menu	Opzione		Regolazioni / Configurazioni (alternative)
Impostazione	Impostazioni schermo	**Tipo sottotitolo prefer.**	Per selezionare il tipo preferito di sottotitoli **[Standard] / [Ascolto difficoltoso]** ● [Ascolto difficoltoso] aiuta nella comprensione mediante i sottotitoli DVB (secondo l'emittente). ● Viene assegnata la priorità a [Sottotitoli preferiti 1 / 2] in [Lingua].
		Televideo	Modalità di visualizzazione Televideo **[TOP (FLOF)] / [Normale]** (pag. 27)
		Setup carattere teletext	Per selezionare il tipo di carattere per il televideo **[Ovest] / [Est1] / [Est2]** **[Ovest]:** inglese, francese, tedesco, greco, italiano, spagnolo, svedese, turco, ecc. **[Est1]:** ceco, inglese, estone, lettone, rumeno, russo, ucraino, ecc. **[Est2]:** ceco, ungherese, lettone, polacco, rumeno, ecc.
		Guida predefinita	Per selezionare il tipo di guida TV predefinito quando viene premuto il tasto GUIDE (disponibile solo in alcuni paesi) **[Lista canali] / [Guida TV]** **[Guida TV]:** È disponibile la guida elettronica dei programmi (EPG). ● Per usare EPG ➡ (pag. 24) **[Lista canali]:** Al posto di EPG verrà visualizzata la lista canali.
		Nome ingresso	Per accedere alla lista dei nomi dei canali per selezionare il nome di ogni modalità di ingresso o impostare per saltare quello sconosciuto per una facile identificazione e selezione in [Selezione TV] (pag. 20), [Selezione ingresso] (pag. 29) o sulla barra ● Per assegnare liberamente un nome a ciascuna modalità di ingresso, selezionare [Input utente] e immettere i caratteri (massimo 10 caratteri). ● Per saltare la modalità di ingresso, selezionare [Salta].
		Durata visione	Per impostare per quanto tempo la barra delle informazioni rimane sullo schermo **[No visualizz.] / [1] / [2] / [3] / [4] / [5] / [6] / [7] / [8] / [9] / [10] (secondi)**
		Banner VIERA Connect	Per visualizzare la barra introduttiva di VIERA Connect **[Off] / [On]** (pag. 19, 20)
		Mostra tempo di gioco	Impostare [On] per visualizzare una registrazione continua del tempo trascorso nella modalità Game in alto a destra dello schermo ogni 30 minuti **[Off] / [On]** ● Questa funzione è disponibile quando l'opzione [Modo Immagine] è impostata su [Game]. ➡(pag. 38)
		Funzione Data Service	Per utilizzare l'applicazione Hybrid Broadcast Broadband TV (a seconda del paese e dell'emittente selezionati) **[Off] / [Spegnimento] / [Accensione]** (pag. 56) ● Per la modalità DVB
		Modalità radio	Per impostare il timer per lo spegnimento automatico del televisore quando viene selezionato un canale radio **[Off] / [5] / [10] / [15] / [20] (secondi)** ● L'audio rimane attivo anche quando lo schermo viene spento. Questa funzione è efficace per ridurre i consumi energetici quando si ascolta un canale radio. ● Premere un tasto qualsiasi ad eccezione di Standby, Volume su / giù e MUTE per accendere lo schermo. ● Non utilizzabile nella modalità analogica
	Common Interface		Per visualizzare i canali criptati, ecc. (pag. 57)
	DivX® VOD		Per visualizzare il codice di registrazione DivX VOD (pag. 99)
	Avanzate		Per abilitare le impostazioni immagine avanzate **[Off] / [On]** ● Impostare su [On] per visualizzare le opzioni avanzate nel menu Immagine. (pag. 60)

Menu	Opzione		Regolazioni / Configurazioni (alternative)
Impostazione	Menu sistema	**Configuraz. tastiera USB**	Per selezionare la lingua supportata dalla tastiera USB ● Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della tastiera USB ➡ (pag. 101)
		Impostazioni originali	Per ripristinare tutte le impostazioni sui valori originali (pag. 58)
		Aggiorn. sistema	Per scaricare il software aggiornato nel televisore (pag. 59)
		Licenza software	Per visualizzare le informazioni sulla licenza del software
		Informazioni di sistema	Per visualizzare le informazioni di sistema di questo televisore
		Informazioni dispositivo	Per visualizzare le informazioni sugli apparecchi di questo televisore
	Altre impostazioni	Impostazioni GUIDE Plus+ **Aggiorna**	Per aggiornare il programma di GUIDE Plus+ e gli annunci pubblicitari del sistema GUIDE Plus+ (disponibile solo in alcuni paesi) (pag. 25)
		Impostazioni GUIDE Plus+ **Codice postale**	Per impostare il codice postale per la visualizzazione degli annunci pubblicitari nel sistema GUIDE Plus+ (disponibile solo in alcuni paesi) (pag. 25)
		Impostazioni GUIDE Plus+ **Informazioni di sistema**	Per visualizzare le informazioni di sistema nel sistema GUIDE Plus+ (disponibile solo in alcuni paesi)
		Pref. di accensione	Per selezionare automaticamente l'ingresso quando il televisore è acceso su **[TV] / [AV]** ● Impostare su [TV] per visualizzare l'immagine dal sintonizzatore TV. Impostare su [AV] per visualizzare l'ingresso da un'apparecchiatura esterna collegata al terminale AV1 o HDMI1, ad esempio un decoder. ● L'apparecchiatura esterna deve essere collegata e deve inviare un segnale di controllo affinché l'ingresso sia selezionato automaticamente all'accensione.
		Carica USB in standby	Per fornire alimentazione dalla porta USB nella modalità Standby **[Off] / [On]** ● Disponibile per caricare gli occhiali 3D ricaricabili (opzionale) ● Questa funzione è disponibile in modalità Standby.
		Risparmio energia	Per ridurre la luminosità delle immagini in modo da risparmiare il consumo di corrente **[Off] / [On]**
		Fuso orario	Per regolare l'ora ● L'ora viene corretta in base all'ora di Greenwich.

*Le impostazioni in [Menu sintonia] sono applicabili solo per la modalità TV selezionata. Il nome del menu varia in base alla modalità TV. ([Menu sintonia DVB-C] / [Menu sintonia DVB-T] / [Menu sintonia Analogica])

● Il menu visualizzato è differente quando [Avanzate] nel menu Funzioni è impostato su [On] o in modalità Media Player / durante le operazioni di manutenzione della rete. (pag. 60, 65 - 74, 81 - 84)

● È possibile selezionare soltanto le opzioni disponibili.

Risintonizzazione dal menu Funzioni

Risintonizza automaticamente i canali ricevuti localmente.
- Questa funzione è disponibile se la sintonia dei canali è già stata eseguita.
- Viene risintonizzata solo la modalità selezionata. Tutte le impostazioni di sintonizzazione precedenti vengono cancellate.
- Immettere il numero PIN di sicurezza bambini (pag. 55), se è stato impostato.
- Se la sintonia non è stata completata ➡ **[Sintonia manuale] (pag. 50)**

DVB-C, DVB-T, canali analogici

1 Selezionare DVB-C, DVB-T o analogico

➡ **(pag. 20)**

TV

2 Visualizzare il menu e selezionare [Impostazione]

MENU ➡

3 Selezionare [Menu sintonia DVB-C], [Menu sintonia DVB-T] o [Menu sintonia Analogica]

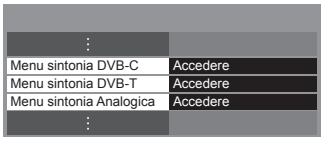

4 Selezionare [Sintonia automatica]

5 Configurare le impostazioni di Sintonia automatica (DVB-C)

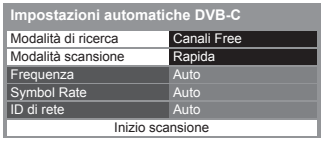

- Una volta configurate le impostazioni, selezionare [Inizio scansione].

- [Modalità scansione]
  [Completa]: Esegue la scansione dell'intera gamma di frequenza.
  [Rapida]: Esegue la scansione della frequenza locale più appropriata.
- Normalmente impostare [Frequenza], [Symbol Rate] e [ID di rete] su [Auto].
  Se [Auto] non è visualizzato o se necessario, immettere il valore specificato dal fornitore del servizio via cavo con i tasti numerici.

6 Avviare la Sintonia automatica (Le impostazioni vengono eseguite automaticamente)

DVB-C:



➡

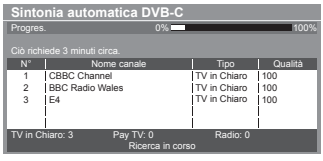

6

DVB-T:

Sintonia automatica DVB-T

Tutti i dati di sintonizzazione DVB-T saranno cancellati

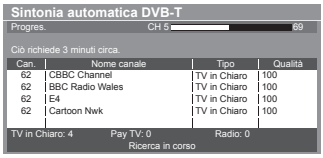

Analogica:

Sintonia automatica analogica

I dati del sintonizzatore analogico saranno cancellati

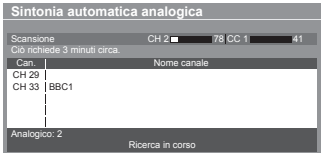

- Le impostazioni del canale, lingua e paese / regione vengono scaricate sul componente compatibile Q-Link o VIERA Link collegato al televisore.

Al completamento dell'operazione, viene visualizzato il canale con la posizione più bassa.

Sintonia automatica usando i tasti sul televisore

Per la Sintonia automatica, usando i tasti sul televisore (pag. 11)

1 Premere ripetutamente il tasto F fino a quando viene visualizzato [Sintonia automatica]

F

2 Accedere a [Sintonia automatica]

TV

3 Impostare la modalità di ricerca e la modalità di scansione (DVB-C)

∧ + / − ∨ (selezionare l'opzione)

TV (impostare)

AV (memorizzare)

4 Avviare [Sintonia automatica]

TV

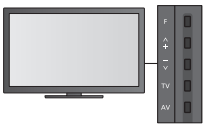

- Per tornare al televisore

F

- Quando si preme il tasto del pannello di controllo, viene visualizzato l'OSD del pannello di controllo.

Sintonizzazione e modifica dei canali

È possibile risintonizzare i canali o creare liste dei propri canali preferiti, saltare i canali indesiderati, ecc.

1 Selezionare la modalità

➡ **(pag. 20)**

TV

2 Visualizzare il menu e selezionare [Impostazione]

MENU ➡

3 Selezionare [Menu sintonia DVB-C], [Menu sintonia DVB-T] o [Menu sintonia Analogica]

⋮	
Menu sintonia DVB-C	Accedere
Menu sintonia DVB-T	Accedere
Menu sintonia Analogica	Accedere
⋮	

- L'opzione visualizzata dipende dalla modalità selezionata.

4 Selezionare una delle seguenti funzioni

Menu sintonia DVB-C	
Modifica preferiti	Accedere
Lista canali	Accedere
Sintonia automatica	Accedere
Sintonia manuale	Accedere
Aggiorna lista dei canali	Accedere
Messaggio nuovo canale	On
Stato segnale	Accedere
Attenuatore	Off

- Le opzioni delle funzioni variano a seconda del paese selezionato (pag. 15).
- [Sintonia automatica]
  ➡ **"Risintonizzazione dal menu Funzioni" (pag. 46, 47)**

Lista dei canali DVB preferiti [Modifica preferiti]

Per creare le liste dei propri canali preferiti da varie emittenti (fino a 4: [Preferito] da 1 a 4).
Le liste dei canali preferiti DVB sono disponibili da "Categoria" nella barra delle informazioni (pag. 21) e nella schermata Guida TV (pag. 24).

1 Selezionare una lista dei canali (⊶ : Canali criptati)

Esempio: DVB-C

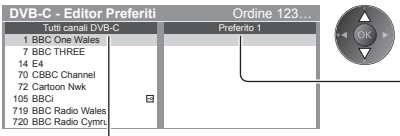

- Per disporre i nomi dei canali in ordine alfabetico
  (Rosso)
- Per visualizzare altri canali preferiti
  (Verde)
- Per cambiare la categoria
  (Blu)

2 Aggiungerla alla lista preferiti

Esempio: DVB-C

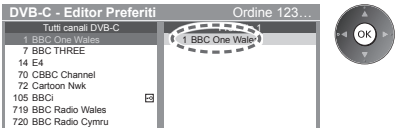

- Per aggiungere alla lista un blocco continuo di canali in una volta sola
  (Giallo) ➡

- Per aggiungere tutti i canali alla lista
  (Giallo) ➡ (Verde)

■ Per modificare la Lista preferiti

Quando il cursore è nel campo preferiti da modificare

- Per spostare il canale

(Verde) → Selezionare la nuova posizione (OK o 0–9) → Memorizzare (Verde)

- Per cancellare il canale

(OK)

- Per cancellare tutti i canali

(Giallo)

- Per nominare i Preferiti

(Rosso) → Impostare i caratteri (massimo 10 caratteri)

① selezionare ② impostare → Memorizzare (BACK/RETURN)

- Per utilizzare i tasti numerici
  ➡ **(pag. 103)**

3 Memorizzare

BACK/RETURN → (OK)

Salto dei canali indesiderati, modifica dei canali [Lista canali]

I canali indesiderati possono essere nascosti (saltati).
I canali nascosti non possono essere visualizzati, tranne con questa funzione.

Selezionare un canale e mostrarlo / nasconderlo

Esempio: DVB-C

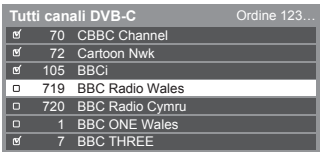

① selezionare
② [Mostra] / [Nascondi]

☑ : [Mostra]
☐ : [Nascondi] (saltare)

- Per mostrare tutti i canali

(Giallo)

- Per disporre i nomi dei canali in ordine alfabetico (DVB)

(Rosso)

- Per cambiare la categoria (DVB)

(Blu)

■ Per modificare i canali

- Per spostare la posizione del canale (se disponibile)

(Verde) → Selezionare la nuova posizione (OK o 0–9) → Memorizzare (Verde)

Esempio: Analogico

Nome del canale
Posizione del canale

- Per risintonizzare ciascun canale ([Sintonia manuale] (pag. 50)) (analogico)

(Rosso)

- Per rinominare i canali (analogico)

(Blu) → Impostare i caratteri (massimo 5 caratteri)

① selezionare ② impostare → Memorizzare (BACK/RETURN)

- Per utilizzare i tasti numerici
  ➡ **(pag. 103)**

Nota

- Se il VCR è collegato soltanto con il cavo RF nella modalità analogica, modificare [VCR].

Impostazione manuale dei canali DVB [Sintonia manuale]

Utilizzare normalmente [Sintonia automatica] o [Aggiorna lista dei canali] per reimpostare i canali DVB.
Utilizzare questa funzione se la sintonia non è stata completata o per regolare la direzione dell'antenna.
- Tutti i canali trovati verranno aggiunti alla Lista canali.

DVB-C:

1 Immettere la frequenza

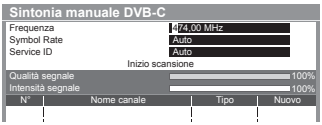

2 Selezionare [Inizio scansione]

- Normalmente impostare [Symbol Rate] e [Service ID] su [Auto].

DVB-T:

1 Regolare la frequenza di ogni canale





2 Cercare

- Impostare il punto in cui il livello di [Qualità segnale] diventa massimo.

Impostazione manuale dei canali analogici [Sintonia manuale]

[Sintonia fine]:

Per effettuare piccole regolazioni della sintonia di un programma (disturbato dalle condizioni meteorologiche, ecc.).

[Sintonia manuale]:

Per impostare manualmente i canali analogici dopo la Sintonia automatica.
- Impostare [Sistema audio] e [Sistema colore], quindi eseguire questa funzione. Normalmente impostare [Sistema colore] su [Auto].
- Se il VCR è collegato soltanto con il cavo RF, selezionare la posizione del canale [0].



SC1: PAL B, G, H / SECAM B, G
SC2: PAL I
SC3: PAL D, K / SECAM D, K
F: SECAM L, L'

1 Selezionare la posizione del canale

2 Selezionare il canale

3 Cercare

4 Selezionare [Memorizza]

Aggiornamento automatico dei canali DVB [Aggiorna lista dei canali]

È possibile aggiungere nuovi canali, eliminare i canali rimossi, aggiornare i nomi dei canali e posizionare automaticamente i canali nella Lista canali.



- La lista canali viene aggiornata mantenendo le impostazioni in [Modifica preferiti], [Lista canali], [Sicurezza bambini], ecc.
- A seconda della condizione del segnale, l'aggiornamento potrebbe non essere eseguito correttamente.

Visualizzazione della notifica di un messaggio [Messaggio nuovo canale] (DVB)

Per selezionare se notificare con un messaggio quando viene trovato un canale DVB.



- Selezionare OK per eseguire [Aggiorna lista dei canali].

Controllo del segnale DVB [Stato segnale]

Per selezionare un canale e controllare la condizione del segnale DVB.

Una buona intensità del segnale non indica che il segnale è idoneo alla ricezione DVB. Usare l'indicatore di qualità del segnale come descritto di seguito.

- Barra verde: Buona ricezione
- Barra gialla: Scarsa ricezione
- Barra rossa: Cattiva ricezione (controllare l'antenna terrestre o il cavo)

- Per cambiare il canale

Esempio:



Queste barre indicano il valore massimo del segnale del canale selezionato.

Programmazione timer

Programmazione timer dal menu

Il menu Programmazione timer consente di scegliere i programmi per i quali si desidera un promemoria di visione o che si desidera registrare su un registratore esterno o sull'HDD USB. All'ora stabilita, il televisore verrà sintonizzato sul canale prescelto anche se si trova in modalità Standby.
È anche possibile utilizzare la Guida TV per impostare la Programmazione timer (pag. 26).

- Questa funzione non è disponibile in modalità analogica.
- Programmazione timer può memorizzare fino a 15 eventi.
- La Programmazione timer risulterà affidabile solo se verranno acquisite informazioni corrette sull'orario tramite il segnale dell'emittente o del provider di servizi.
- Per la registrazione mediante Programmazione timer, è necessario che il televisore sia acceso o in modalità Standby. Per la visualizzazione dei promemoria, il televisore deve essere acceso.
- Non è possibile selezionare altri canali mentre è in corso la registrazione di Programmazione timer.
- Non è possibile registrare un programma criptato (con protezione anticopia).
- Durante la registrazione dei programmi su un registratore esterno, assicurarsi di configurare le opportune impostazioni sul registratore collegato al televisore. Se un registratore compatibile con Q-Link, VIERA Link o tecnologie simili è collegato al televisore (pag. 87, 88) e [Impostazioni Link] (pag. 42) sono completate, non è necessaria alcuna impostazione del registratore. Leggere inoltre il manuale del registratore.
- Se il registratore non è compatibile con Q-Link, VIERA Link o tecnologie simili, eseguire la programmazione timer del registratore. Per la preparazione del registratore, leggere il manuale del registratore.
- Per ulteriori informazioni sulla registrazione HDD USB ➡**(pag. 61, 100)**
- La registrazione su apparecchiature esterne sono sempre effettuate in definizione standard (video composito) tramite presa SCART, anche se il programma originale è in alta definizione.
- Se si sta guardando il televisore, 2 minuti prima dell'ora di inizio viene visualizzato un promemoria.

• Per rimuovere il messaggio e iniziare la programmazione

• Per annullare la programmazione

1 Selezionare DVB-C o DVB-T

➡ **(pag. 20)**

TV

2 Visualizzare il menu e selezionare [Timer]

MENU ➡



3 Selezionare [Programmazione timer]





Impostazione delle informazioni dettagliate su un evento della programmazione timer

1 Iniziare a eseguire le impostazioni

2 Selezionare la funzione ([Reg. est.], [USB HDD Rec.] o [Promemoria])

[Reg. est.] / [USB HDD Rec.]:

Consente di registrare il programma sul registratore esterno o sull'HDD USB.
All'ora di inizio, il canale verrà visualizzato automaticamente e verranno emessi i segnali audio e video. Se si sta guardando il televisore, 2 minuti prima dell'ora di inizio viene visualizzato un promemoria.

[Promemoria]:

Ricorda di guardare il programma.
Quando si guarda il televisore, verrà visualizzato un promemoria 2 minuti prima dell'ora di inizio.
Premere il tasto OK per passare al canale programmato.

3 Impostare il canale, la data e l'ora (ripetere le operazioni come indicato di seguito)

Impostare le opzioni nell'ordine da **1** a **4**.

- È anche possibile immettere**1**, **3** e **4** tramite i tasti numerici.

! : Sovrapposizione degli eventi della programmazione timer

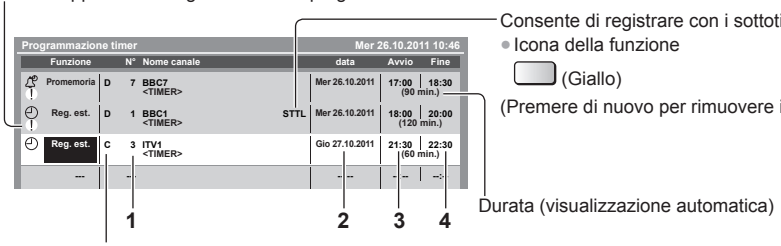

Consente di registrare con i sottotitoli (se disponibili)

- Icona della funzione

(Giallo)

(Premere di nuovo per rimuovere i sottotitoli)

Durata (visualizzazione automatica)

[C]: DVB-C
[D]: DVB-T

- Non è possibile modificare la modalità all'interno del menu.

1 Numero canale

2 Data

- [Da dom. a sab.]: da domenica a sabato
- [Da lun. a sab.]: da lunedì a sabato
- [Da lun. a ven.]: da lunedì a venerdì
- [Ogni sabato/venerdì/giovedì/mercoledì/martedì/lunedì/domenica]: stesso giorno e stessa ora ogni settimana

3 Ora di inizio

4 Ora di fine

4 Memorizzare

■ Per modificare un evento della programmazione timer

Selezionare l'evento

- Per modificare un evento della programmazione timer

➡ Correggere come necessario (pag. 53)

- Per cancellare un evento della programmazione timer

(Rosso) ➡

- Per registrare con i sottotitoli (se disponibili)

(Giallo)
  - Ad ogni pressione: automatico ◄► spento

- Per annullare temporaneamente un evento della programmazione timer

(Blu)
  - Ad ogni pressione: annullare ◄► interrompere l'annullamento

■ Per sbloccare il sintonizzatore e interrompere la registrazione

Nota

- Verificare che il LED sia acceso (arancione). In caso contrario, gli eventi della programmazione timer non vengono attivati o memorizzati.
- I promemoria di Programmazione timer rimangono visualizzati fino a quando:
  - Si preme il tasto OK per guardare il programma o il tasto EXIT per annullare il promemoria.
  - Termina l'evento della Programmazione timer a cui si riferisce il promemoria.
- "!" indica che due o più eventi in programmazione timer sono sovrapposti. [Reg. est.] e [USB HDD Rec.] hanno priorità rispetto a [Promemoria]. In caso di sovrapposizione degli eventi di registrazione, il primo evento inizia e termina come programmato. Ha quindi inizio l'evento successivo.
- La registrazione di Programmazione timer passa automaticamente al canale programmato pochi secondi prima dell'ora di inizio.
- Per arrestare la registrazione dell'evento della programmazione timer, potrebbe essere necessario interrompere manualmente il registratore.
- La registrazione di Programmazione timer viene eseguita anche se il televisore è in registrazione [REW LIVE TV] (pag. 63) o [Pause Live TV] (pag. 90). In questo caso, la registrazione [REW LIVE TV] o [Pause Live TV] verrà annullata.

Sicurezza bambini

È possibile bloccare particolari canali / terminali di ingresso AV per controllare chi li guarda.
Quando si seleziona un canale / ingresso bloccato, appare un messaggio. Per visualizzare il canale, immettere il numero PIN.

1 Visualizzare il menu e selezionare [Impostazione]

MENU ➡

OK: ① selezionare ② accedere

2 Selezionare [Sicurezza bambini]



OK: ① selezionare ② accedere

Controllo degli spettatori dei canali [Sicurezza bambini]

1 Inserire il numero PIN (4 cifre)

- Inserire il numero PIN due volte alla prima impostazione.
- Prendere nota del numero PIN per riferimento futuro.
- Come numero PIN potrebbe essere memorizzato “0000” come impostazione predefinita a seconda della nazione selezionata (pag. 15).

2 Selezionare [Elenco sicurezza bambini]



OK: ① selezionare ② accedere

3 Selezionare il canale / ingresso da bloccare



OK: ① selezionare ② bloccare

: Appare quando un canale / ingresso è bloccato

- Per cancellare
  Selezionare il canale / ingresso bloccato

- Per disporre i nomi dei canali in ordine alfabetico
  (Rosso)
- Per cancellare tutti i blocchi
  (Giallo)
- Per bloccare tutto
  (Verde)
- Per saltare all’inizio dell’immissione successiva
  (Blu)

■ Per cambiare il numero PIN

1. Selezionare [Cambia il PIN]

OK: ① selezionare ② accedere

2. Inserire due volte un nuovo numero PIN

■ Per impostare il Livello di controllo

Per la visione del programma DVB con informazioni di classificazione superiore all’età selezionata, immettere il numero PIN (a seconda delle emittenti).

Selezionare [Livello di controllo] e impostare l’età di limitazione dei programmi.

OK: selezionare / accedere / memorizzare

- La disponibilità di questa funzione dipende dalla nazione selezionata (pag. 15).

Nota

- L’impostazione di [Impostazioni originali] (pag. 58) cancella il numero PIN e tutte le impostazioni.

Utilizzo dell’applicazione del servizio di dati

È possibile usufruire dell’applicazione Hybrid Broadcast Broadband TV, ovvero uno dei servizi di dati interattivi della trasmissione digitale.

- Per usare completamente l’applicazione Hybrid Broadcast Broadband TV, è necessario un ambiente di rete a banda larga.
  Verificare che le connessioni e le impostazioni di rete siano state completate.
  ➡ **“Connessioni di rete” (pag. 76), “Impostazioni di rete” (pag. 77 - 80)**
- La disponibilità del servizio di dati varia a seconda del paese, dell’area geografica e dell’emittente.
- In base all’ambiente di collegamento, la connessione Internet potrebbe essere lenta o non disponibile.

1 Selezionare DVB-C o DVB-T

➡ **(pag. 20)**

TV

2 Visualizzare il menu e selezionare [Impostazione]

MENU ➡



3 Selezionare [Impostazioni schermo]



4 Selezionare [Funzione Data Service] e impostare su [Accensione]





Se l’applicazione è disponibile, appare un messaggio di notifica. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota

- Questa funzione varia secondo le emittenti. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- Le istruzioni visualizzate sullo schermo potrebbe non corrispondere ai tasti del telecomando.

■ Per verificare la disponibilità dell’applicazione

Se un programma dispone dell’applicazione Hybrid Broadcast Broadband TV, viene visualizzato “D”

■ Per interrompere l’applicazione

EXIT

Uso dell’interfaccia comune

Il menu del modulo Common Interface consente l’accesso ai software contenuti nei moduli di interfaccia comune (CI).
- Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcune nazioni o regioni.
- I segnali audio e video potrebbero non essere trasmessi, a seconda delle trasmissioni o dei servizi.

Anche se il modulo CI potrebbe consentire l’accesso ad alcuni servizi, questo televisore non garantisce tutti i servizi (ad esempio, canali pay-TV).
Usare soltanto i moduli CI approvati dalle emittenti.
Rivolgersi al rivenditore Panasonic locale o contattare le emittenti per ulteriori informazioni e condizioni sui servizi.

Precauzioni
- Disattivare sempre l’interruttore di accensione / spegnimento principale prima di inserire o rimuovere il modulo CI.
- Se la scheda di visione e il lettore di schede formano un unico gruppo, inserire prima il lettore di schede e successivamente la scheda di visione nel lettore di schede.
- Inserire il modulo nella direzione corretta.

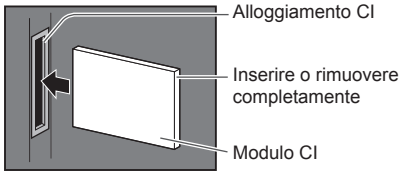

Parte posteriore del televisore

Inserire il modulo CI (opzionale)
- Le caratteristiche che appaiono sullo schermo dipendono dal contenuto del modulo CI selezionato.
- Normalmente appaiono i canali criptati. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Se il canale criptato non appare, procedere come segue.
- Per ulteriori informazioni, vedere il manuale di istruzioni del modulo CI o contattare l’emittente.

1 Selezionare DVB-C o DVB-T

➡ **(pag. 20)**

TV

2 Visualizzare il menu e selezionare [Impostazione]

MENU ➡



3 Selezionare [Common Interface]





4 Accedere all’interfaccia comune e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo

- Le istruzioni visualizzate sullo schermo potrebbe non corrispondere ai tasti del telecomando.

Impostazioni originali

Consente di ripristinare le condizioni originali del televisore, ad esempio senza la sintonizzazione dei canali.
Vengono ripristinate tutte le impostazioni tranne [Impostazioni USB HDD] (impostazioni canali, immagini, audio ecc.).

- Per sintonizzare soltanto i canali TV, ad esempio dopo un trasloco

➡ **"Risintonizzazione dal menu Funzioni" (pag. 46, 47)**

1 Visualizzare il menu e selezionare [Impostazione]

2 Selezionare [Menu sistema]

3 Selezionare [Impostazioni originali]

Ripristino delle impostazioni [Impostazioni originali]

1 Controllare il messaggio e inizializzare

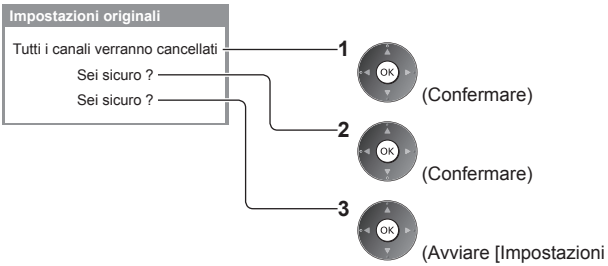

2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo

Ritorno alle impostazioni di fabbrica terminato.
Il televisore verrà riavviato automaticamente.
Non spegnere il televisore

- [Sintonia automatica] verrà avviato automaticamente. (pag. 15)

Aggiornamento del software TV

È possibile che venga rilasciata una nuova versione scaricabile del software per migliorare le prestazioni o le operazioni del televisore.
Se è disponibile un aggiornamento, viene visualizzato un messaggio di notifica se il canale dispone di informazioni di aggiornamento.

- Per scaricare

(Premere il tasto EXIT per non scaricare l'aggiornamento)

Il nuovo software può essere aggiornato automaticamente o manualmente.

1 Visualizzare il menu e selezionare [Impostazione]

MENU

①selezionare
②accedere

2 Selezionare [Menu sistema]

①selezionare
②accedere

3 Selezionare [Aggiorn. sistema]

①selezionare
②accedere

Aggiornamento del sistema software del televisore [Aggiorn. sistema]

■ Per aggiornare automaticamente

Selezionare [Ric. aggior. autom. in standby]



selezionare
accedere / memorizzare

Se si esegue Aggiorn. sistema, il software viene aggiornato (potrebbe modificare le funzioni del televisore). Se si preferisce evitarlo, impostare [Ric. aggior. autom. in standby] su [Off].

- Ad ogni impostazione, il televisore esegue automaticamente una ricerca nella modalità Standby e scarica un aggiornamento, se è disponibile un aggiornamento del software.
- L'aggiornamento automatico viene eseguito nelle condizioni seguenti:
  - Standby (televisore spento con il telecomando)
  - La registrazione di Programmazione timer, Registrazione diretta TV o Registrazione One Touch non è in corso.

■ Per aggiornare immediatamente

1 Selezionare [Ricerca aggiornamento sistema]



①selezionare
②accedere

2 Cerca un aggiornamento (per diversi minuti) e visualizza un messaggio corrispondente se presente

3 Scaricamento

Nota

- Il download potrebbe richiedere fino a 60 minuti circa.
- Durante il download e l'aggiornamento del software, NON spegnere il televisore.
- Il messaggio di notifica potrebbe essere un promemoria. In tal caso, vengono visualizzate le informazioni del programma (la data a partire dalla quale è possibile usare la nuova versione). L'aggiornamento può essere prenotato. L'aggiornamento non comincia se il televisore è spento.

Impostazioni avanzate immagine

È possibile regolare e configurare le impostazioni dettagliate dell'immagine per ciascun ingresso e Modo Immagine.
- Per usare questa funzione completamente, impostare [Avanzate] su [On] nel menu Funzioni. ➡ **(pag. 44)**

1 Selezionare la modalità di ingresso da regolare e configurare

➡ **(pag. 20, 29)**

TV AV

2 Visualizzare il menu e selezionare [Immagine]

3 Selezionare [Modo Immagine] e impostare la modalità

4 Selezionare [Impostazioni avanzate]

Regolare le impostazioni dettagliate dell'immagine [Impostazioni avanzate]



- [Gestione colore] è disponibile se [Modo Immagine] nel menu Immagine è impostato su [True Cinema].

Menu	Opzione			Regolazioni / Configurazioni (alternative)
Immagine	Impostazioni avanzate	Bilanciamento del bianco	**R-Gain, G-Gain, B-Gain**	Per regolare il bilanciamento del bianco dell'area di colore rosso / verde / blu acceso
			R-Cutoff, G-Cutoff, B-Cutoff	Per regolare il bilanciamento del bianco dell'area di colore rosso / verde / blu scuro
			Impostazioni originali	Premere il tasto OK per reimpostare il Bilanciamento del bianco sui valori di fabbrica
		Gestione colore	**Tonalità-Rosso, Tonalità-Verde, Tonalità-Blu**	Per regolare la tonalità di immagine dell'area di colore rosso / verde / blu
			Saturazione-Rosso, Saturazione-Verde, Saturazione-Blu	Per regolare la saturazione dell'area di colore rosso / verde / blu
			Luminanza-Rosso, Luminanza-Verde, Luminanza-Blu	Per regolare la luminanza dell'area di colore rosso / verde / blu
			Impostazioni originali	Premere il tasto OK per reimpostare la Gestione colore sui valori di fabbrica
		Gamma	**Gamma**	Cambia la curva della gamma **[Curva S] / [1.8] / [2.0] / [2.2] / [2.4] / [2.6]** ● Tenere presente che i valori numerici costituiscono un riferimento per la regolazione.
			Impostazioni originali	Premere il tasto OK per reimpostare la Gamma sui valori di fabbrica

Registrazione HDD USB

È possibile registrare i programmi televisivi digitali su un HDD USB collegato, per riprodurli successivamente in diversi modi.

- I programmi televisivi analogici non possono essere registrati sull'HDD USB.
- Le trasmissioni di dati (MHEG, ecc.), le trasmissioni radio e i periodi senza alcun segnale non verranno registrati.
- La disponibilità dei programmi che è possibile registrare varia a seconda dell'emittente e del provider di servizi.
- Non è possibile copiare i contenuti registrati.
- Per ulteriori informazioni sull'HDD USB ➡ **(pag. 100)**

Precauzioni

- Tutti i dati contenuti nell'HDD USB verranno cancellati nei seguenti casi:
  - Quando si formatta l'HDD USB mediante questo televisore ➡ **"Impostazione dell'HDD USB" (vedere di seguito)**
  - Quando si formatta l'HDD USB per l'utilizzo sul PC
- Se si ripara il televisore per un malfunzionamento, potrebbe essere necessario formattare nuovamente l'HDD USB mediante questo televisore per poterlo utilizzare (in caso di formattazione, tutti i dati saranno cancellati).
- Per utilizzare l'HDD USB con un PC dopo averlo usato per registrazioni con questo televisore, formattarlo nuovamente tramite PC (per eseguire la formattazione con il PC potrebbe essere necessario eseguire operazioni speciali o utilizzare strumenti specifici. Per informazioni, consultare il manuale dell'HDD USB).
- I dati registrati sull'HDD USB con questo televisore possono essere riprodotti solo su questo televisore. Non è possibile riprodurre i contenuti con altri televisori (inclusi televisori dello stesso modello) o apparecchi.
- Non spegnere il televisore o rimuovere l'HDD USB durante il funzionamento (formattazione, registrazione, ecc.). Ciò potrebbe causare malfunzionamenti del dispositivo o danneggiare i dati registrati.

■ Impostazione dell'HDD USB

Collegare l'HDD USB alla porta USB 1 con il cavo USB.

- Fare attenzione a collegare l'HDD USB alla presa di corrente elettrica.
- Per la rimozione sicura dell'HDD USB dal televisore ➡ **(pag. 22, 62)**
- Verificare che il tipo di terminali e le spine del cavo siano corretti durante il collegamento.

1 Visualizzare il menu e selezionare [Impostazione]

2 Selezionare [Imposta registrazione]

Impostazione dell'HDD USB

Formattare ed impostare l'HDD USB con questo televisore per poterlo usare per le registrazioni.

- Prima di configurare le impostazioni, collegare l'HDD USB (vedere in precedenza) e assicurarsi di accenderlo.
- Preparare l'HDD USB per l'uso esclusivo di registrazione con questo televisore.

Selezionare [Impostazioni USB HDD] e impostare

Impostazione dell'HDD USB [Impostazioni USB HDD]

Vengono elencati tutti i dispositivi USB riconosciuti come dispositivi di memoria di massa.
- È possibile scegliere un solo HDD USB alla volta per la registrazione.
- Non è possibile cambiare le impostazioni dell'HDD USB mentre è in corso la registrazione.
- L'HDD USB sarà formattato e al termine della formattazione tutti i dati saranno cancellati.

1 Selezionare l'HDD USB per la registrazione e avviare l'impostazione



- Alcuni HDD USB potrebbero non essere visualizzati.
- Per informazioni sul dispositivo evidenziato

2 Avviso e conferma per l'uso dell'HDD USB

Selezionare [Sì] per procedere

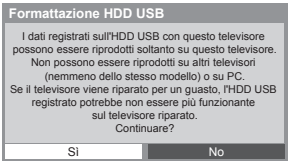
Formattazione HDD USB
I dati registrati sull'HDD USB con questo televisore possono essere riprodotti soltanto su questo televisore. Non possono essere riprodotti su altri televisori (nemmeno dello stesso modello) o su PC.
Se il televisore viene riparato per un guasto, l'HDD USB registrato potrebbe non essere più funzionante sul televisore riparato.
Continuare?
Sì
No



3 Conferma del nome dell'HDD USB



Il nome per l'HDD USB viene creato automaticamente. Se si desidera modificare il nome, selezionare [Sì].

Impostare i caratteri

- È possibile impostare i caratteri utilizzando i tasti numerici.



Memorizzare

4 Conferma dell'abilitazione dell'HDD USB alla registrazione

Se l'HDD USB da usare per la registrazione risulta già esistente, verrà visualizzata questa schermata di conferma per abilitare l'HDD USB per la registrazione.

Formattazione HDD USB
Abilitare il dispositivo per la registrazione?
Per disconnettere ogni dispositivo USB, utilizzare sempre la funzione "Rimozione sicura USB" nel menu setup dei dispositivi USB HDD per evitare ogni malfunzionamento dei contenuti registrati.
Sì
No



Modalità

: L'HDD USB è disponibile per la registrazione / riproduzione.
Solo un HDD USB dall'elenco è disponibile per la registrazione.

: L'HDD USB è disponibile per la riproduzione.

Viene visualizzato il nome dell'HDD USB

- Per formattare
  (Rosso)
- Per modificare il nome dell'HDD USB
  (Verde)
- Per cambiare la modalità

- Per la rimozione sicura dell'HDD USB dal televisore
  (Giallo)
  • Per impostare "Rimozione sicura USB" in altre condizioni ➡ **(pag. 22)**

Registrazione diretta TV One Touch - Ciò che si vede è ciò che si registra [Registrazione One Touch]

Per la registrazione immediata del programma corrente nell'HDD USB.
- Verificare che il codice del telecomando sia "73" (pag. 30).

Selezionare il tempo massimo di registrazione [30] / [60] / [90] / [120] / [180] (minuti)

- Il LED diventa arancione (lampeggiante) mentre è in corso la Registrazione One Touch.
  ➡ **"Indicatore / Pannello di controllo" (pag. 11)**

■ Per avviare la Registrazione One Touch

Avviare
- Non è possibile selezionare un altro canale mentre è in corso la registrazione.

■ Per interrompere immediatamente la registrazione

■ Per riprodurre o cancellare i contenuti registrati ➡ "Modalità Recorded TV" (pag. 71)

- Anche se è in corso la Registrazione One Touch, è possibile riprodurre tutti i contenuti (a seconda dell'HDD USB potrebbe non essere disponibile o la registrazione potrebbe non funzionare correttamente durante la riproduzione).

Registrazione costante [REW LIVE TV]

Per la registrazione costante del programma corrente.
- Verificare che il codice del telecomando sia "73" (pag. 30).

Selezionare [Auto] per avviare [REW LIVE TV]

- Se si seleziona [Auto], la registrazione verrà avviata automaticamente.
- Se è in corso un'altra registrazione, il segnale ricevuto dal televisore non è buono o non sono visualizzate immagini, la registrazione non verrà avviata.

■ Per usare [REW LIVE TV]

- Per mettere in pausa

- Per eseguire una ricerca all'indietro (fino a 90 minuti)

- Dopo aver messo in pausa o aver avviato la ricerca all'indietro, possono essere utilizzati i seguenti tasti.



■ Per arrestare [REW LIVE TV]

- Se si arresta [REW LIVE TV], i contenuti registrati per [REW LIVE TV] vengono cancellati.

- [REW LIVE TV] verrà interrotto e i contenuti registrati verranno cancellati automaticamente nelle seguenti condizioni: (Anche se [REW LIVE TV] si interrompe per le seguenti condizioni, fino a quando l'impostazione viene mantenuta su [Auto], la nuova registrazione verrà avviata automaticamente in una condizione tale da rendere disponibile la registrazione).
  - Altri canali selezionati
  - Canale selezionato bloccato
  - Canale selezionato non valido
  - Nessun segnale TV
  - Quando inizia un'altra registrazione
  - Quando il televisore viene spento o entra in Standby

Uso di Media Player

Media Player consente di riprodurre foto, video o file musicali registrati su una scheda SD o su una memoria flash USB e di riprodurre i contenuti registrati con questo televisore sull'HDD USB formattato.
VIERA IMAGE VIEWER è la funzione per visualizzare facilmente foto o video registrati su una scheda SD sullo schermo del televisore inserendola semplicemente nel relativo alloggiamento.

Modalità Foto:
Vengono visualizzate le immagini fisse registrate con fotocamere digitali.

Modalità Video:
(Per scheda SD o memoria flash USB) vengono riprodotti i filmati registrati con videocamere digitali.

Modalità Recorded TV:
(Solo per HDD USB formattati) vengono riprodotti i programmi televisivi registrati sull'HDD USB da questo televisore.

Modalità Musica:
Vengono riprodotti i dati musicali digitali.

- Durante l'operazione, il segnale audio viene trasmesso dai terminali AV1, DIGITAL AUDIO OUT e HDMI2 (funzione ARC). Tuttavia, non vengono emessi segnali video. AV1 può emettere un segnale audio se nel menu Funzioni [AV1 out] è impostato su [Monitor] (pag. 42). Per utilizzare HDMI2 con la funzione ARC è necessario collegare un amplificatore con funzione ARC (pag. 86) e impostare l'uso dei diffusori del sistema home theatre (pag. 92).
- [data] mostra la data in cui è stata effettuata la registrazione con il dispositivo di registrazione. I file senza la data vengono visualizzati come "**/**/****".
- Le immagini potrebbero non essere visualizzate correttamente su questo televisore a seconda del componente di registrazione usato.
- La visualizzazione potrebbe richiedere qualche minuto se sono presenti molti file e cartelle.
- I file parzialmente deteriorati potrebbero essere visualizzati con una risoluzione ridotta.
- Le impostazioni delle immagini potrebbero non funzionare a seconda delle condizioni.
- I nomi delle cartelle e dei file potrebbero variare in base alla fotocamera digitale o alla videocamera digitale in uso.

■ Per inserire o rimuovere la scheda SD / Memoria flash USB

- Per la connessione dell'HDD USB ➡ **(pag. 61)**

Memoria flash USB

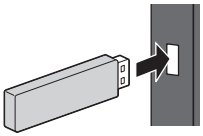

- Inserire o rimuovere con cura e completamente.
- Prima di rimuovere la memoria flash USB, assicurarsi di eseguire "Rimozione sicura USB" (pag. 22).
- Collegare la memoria flash USB alla porta USB 1 o 2.

Scheda SD

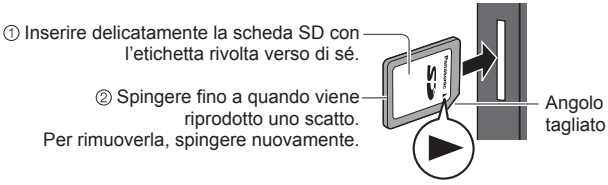
① Inserire delicatamente la scheda SD con l'etichetta rivolta verso di sé.
② Spingere fino a quando viene riprodotto uno scatto.
Per rimuoverla, spingere nuovamente.
Angolo tagliato

- Verificare che il tipo di terminali e dispositivi siano corretti durante il collegamento.
- Per informazioni sui dispositivi ➡ **"Dispositivi per la registrazione o la riproduzione" (pag. 100)**
- Per il formato file supportato ➡ **"Formato di file supportato in Media Player e server multimediali" (pag. 97, 98)**

Avvio di Media Player

1 Inserire la scheda SD o Memoria flash USB nel televisore

➡ **(pag. 64)**

- Per riprodurre i contenuti nell'HDD USB, verificare che il collegamento e le impostazioni siano stati completati. ➡ **(pag. 61, 62)**

2 Confermare il messaggio e avviare Media Player

- L'avvio può essere eseguito anche premendo il seguente tasto.

AV ➡ **"Visione degli ingressi esterni" (pag. 29)**

3 Selezionare il dispositivo a cui accedere

Nome del dispositivo selezionato

① selezionare
② accedere

- Se non sono collegati due o più dispositivi, questo passaggio viene saltato.

4 Selezionare il contenuto



① selezionare
② accedere

[Foto] ➡ **(pag. 66)**
[Video] ➡ **(pag. 70)**
[Musica] ➡ **(pag. 74)**
[Registrazioni] ➡ **(pag. 71)**

5 Uso di Media Player

Esempio: Miniatura - [Tutte le foto]

Nome del dispositivo selezionato

- Per visualizzare le informazioni del contenuto evidenziato



Numero di file / Numero totale di file

Nota

- È anche possibile accedere direttamente a ciascuna modalità tramite VIERA TOOLS. ➡ **(pag. 36)**
- [Registrazioni] è disponibile per i contenuti registrati con questo televisore sull'HDD USB.
- Selezionare il dispositivo e i contenuti appropriati per la riproduzione di ogni file.
- Durante la riproduzione è possibile utilizzare i seguenti tasti. Verificare che il codice del telecomando sia "73" (pag. 30).

◀◀ ⏮ ▶▶ ⏭ ▶ ■ ⏸

Modificare il dispositivo

È possibile passare a un altro dispositivo direttamente nella stessa modalità, quando due o più dispositivi sono collegati.

1 Mentre viene visualizzata la miniatura, visualizzare la selezione del dispositivo

(Giallo)

2 Selezionare il dispositivo a cui accedere

① selezionare
② accedere

Nome del dispositivo selezionato

Modificare i contenuti

È possibile passare all'altra modalità di Media Player dalla visualizzazione miniatura.
- La modalità del dispositivo corrente può essere commutata.

1 Mentre viene visualizzata la miniatura, visualizzare la selezione dei contenuti

(Blu)

2 Selezionare i contenuti



Modalità Foto

La modalità Foto consente di leggere tutti i file con estensione ".jpg" e supporta i file con estensione ".mpo" su schede SD o memorie flash USB.

Verranno visualizzate le miniature di tutte le foto nella scheda SD o nella memoria flash USB.

Esempio: Miniatura - [Tutte le foto]

- Per modificare le dimensioni delle foto in una schermata di miniature

OPTION



: Visualizzazione di errore

[Singola] - Le foto vengono visualizzate una alla volta.

Selezionare il file dalla miniatura delle foto da visualizzare

Esempio:

Guida operativa

- Per visualizzare / nascondere la guida operativa

- Per tornare alla miniatura

BACK/ RETURN

- Per usare la modalità Singola

- Per ruotare di 90°

(Blu)

[Presentazione] - La presentazione termina quando tutte le foto della miniatura corrente sono state visualizzate.

1 Selezionare il file dalla miniatura delle foto da visualizzare per primo

2 Avviare la presentazione

(Rosso)

- Per visualizzare / nascondere la guida operativa

- Per mettere in pausa (tornare alla modalità Singola)

- Per tornare alla miniatura

BACK/ RETURN

- Per cambiare la musica di sottofondo ➡ **"Impostazioni delle foto" (pag. 68)**

■ Per ordinare in base a cartella, data di registrazione o mese di registrazione

1 Visualizzare la selezione di visualizzazione nella visualizzazione miniatura

(Verde)

2 Selezionare il tipo di ordinamento

①selezionare
②accedere

[Cartella]:
Per visualizzare le miniature raggruppate per cartella.
- I file che non si trovano in una cartella verranno raggruppati nella cartella denominata "/".

[Ordina per data] / [Ordina per mese]:
Per visualizzare le miniature raggruppate per data o mese.
- Il gruppo di foto senza data di registrazione viene indicato come [Sconosciuto].

- Per tornare alla miniatura di tutte le foto

(Verde) ➡ ①selezionare [Tutte le foto] ②accedere

3D multiscatto

Questo televisore consente di creare foto 3D utilizzando una coppia di foto nella scheda SD e salvandole nella stessa scheda.
- Questo televisore consente inoltre di creare foto 3D da foto archiviate nella memoria flash USB, ma non è possibile salvarle.
- Questa funzione è disponibile se si utilizzano foto scattate mediante fotocamere digitali.
- In base alle foto scelte, la foto 3D creata potrebbe non essere adatta oppure potrebbe non essere possibile creare foto 3D. Si consiglia di scattare una foto (per L), quindi di spostare la fotocamera verso destra di circa 5 cm e scattare un'altra foto (per R).
- Per visualizzare la foto 3D creata con effetti 3D, sono necessari gli occhiali 3D ➡ **"Accessori opzionali" (pag. 7)**

1 Visualizzare il menu delle opzioni nella visualizzazione miniatura

OPTION

2 Selezionare [Multi scatto 3D]

①selezionare
②accedere

3 Selezionare due foto per L (sinistra) ed R (destra)

(Rosso)

- È possibile selezionare solo foto con la stessa data di registrazione e gli stessi pixel.
- Se si selezionano foto per L e R sui lati opposti, è probabile che non sia possibile visualizzare correttamente la foto 3D creata.

4 Creare la foto 3D

- Se le foto selezionate non sono adatte per la foto 3D, verrà visualizzato il messaggio di errore e verrà visualizzata nuovamente la schermata di selezione delle foto (passaggio 3).
- Per salvare la foto 3D nella scheda SD



①selezionare [Sì]
②salvare

Al termine del salvataggio della foto, verrà visualizzata la schermata di selezione delle foto (passaggio 3). Selezionare nuovamente le foto per creare un'altra foto 3D oppure uscire dalla modalità [Multi scatto 3D].

■ Per visualizzare le foto 3D salvate

Le foto 3D salvate sono visualizzate nella schermata Miniatura. Indossare gli occhiali 3D e visualizzare le foto 3D.
Esempio: Miniatura

Foto 3D salvata

Impostazioni delle foto

Eseguire le impostazioni per la modalità Foto.

1 Visualizzare il menu delle opzioni

OPTION

2 Selezionare [Impostazioni presentaz.]

Menu opzioni
Impostazioni presentaz.

OK

3 Selezionare le opzioni e impostare

Impostazioni presentaz.	
Cornice	Off
Effetto Colore	Off
Effetto Transizione	Fade
Modalità Schermo	Normale
Riproduzione continua	Off
Intervallo	5 secondi
Ripetizione	On
Sfondo musica	

OK

selezionare

accedere / memorizzare

Nota

- La qualità delle immagini può ridursi a seconda delle impostazioni della presentazione.
- Le impostazioni delle immagini potrebbero non essere applicate a seconda delle impostazioni della presentazione.

Menu	Opzione	Regolazioni / Configurazioni (alternative)
Impostazioni presentaz.	**Cornice**	Per selezionare il tipo di cornice della presentazione **[Off] / [Multi] / [Collage] / [Scorr. (+calend.)] / [Scorrimento] / [Gall. (+calend.)] / [Galleria] / [Cinema]** **[Multi]:** Vengono visualizzate 9 foto una alla volta. **[Collage]:** La posizione e le dimensioni di ciascuna foto durante la visualizzazione sono casuali. **[Scorr. (+calend.)] / [Scorrimento]:** Le foto vengono visualizzate come immagini in scorrimento. ● È possibile attivare o meno la visualizzazione del calendario. È possibile passare da un mese all'altro premendo il tasto del cursore a destra o a sinistra. **[Gall. (+calend.)] / [Galleria]:** Vengono visualizzate le varie dimensioni delle foto nella cornice. ● È possibile attivare o meno la visualizzazione del calendario. È possibile passare da un mese all'altro premendo il tasto del cursore a destra o a sinistra. **[Cinema]:** Le foto vengono visualizzate con effetto vecchio film (tonalità seppia).
	Effetto Colore	Per selezionare gli effetti colore delle foto nella modalità Singola o Presentazione **[Off] / [Seppia] / [Scala di grigi]** ● Questa funzione non è disponibile quando l'opzione [Cornice] è impostata su [Scorrimento], [Galleria] o [Cinema].
	Effetto Transizione	Per selezionare l'effetto di transizione per il cambiamento della foto durante la presentazione **[Off] / [Fade] / [Slide] / [Dissolvenza] / [Movimento] / [Random]** **[Fade]:** La foto successiva appare gradualmente. **[Slide]:** La foto successiva appare dal lato sinistro. **[Dissolvenza]:** Per passare da una foto a quella successiva viene eseguita una dissolvenza. **[Movimento]:** Ciascuna foto viene visualizzata con un effetto di ingrandimento, riduzione, spostamento in alto o spostamento in basso. **[Random]:** Ciascun effetto viene selezionato in modo casuale. ● Questa funzione è disponibile quando l'opzione [Cornice] è impostata su [Off].

Menu	Opzione	Regolazioni / Configurazioni (alternative)
Impostazioni presentaz.	**Modalità Schermo**	Per selezionare una visualizzazione normale o ampliata nella modalità Singola o Presentazione **[Normale] / [Zoom]** ● Questa funzione non è disponibile quando l'opzione [Cornice] è impostata su [Collage], [Scorrimento], [Galleria] o [Cinema] o quando [Effetto Transizione] è impostato su [Movimento]. ● A seconda delle dimensioni delle foto, potrebbe non essere possibile ingrandirle in modo da riempire lo schermo, ad esempio nel caso delle foto verticali.
	Riproduzione continua	Per visualizzare le foto in modo continuo con una modalità di presentazione veloce **[Off] / [On]** ● Questa funzione non è disponibile quando l'opzione [Cornice] è impostata su [Scorrimento], [Galleria] o [Cinema] o quando [Effetto Transizione] è impostato su [Movimento].
	Intervallo	Per selezionare gli intervalli di presentazione **[5] / [10] / [15] / [30] / [60] / [90] / [120] (secondi)** ● Questa funzione non è disponibile quando l'opzione [Cornice] è impostata su [Scorrimento], [Galleria] o [Cinema] o quando [Effetto Transizione] è impostato su [Movimento].
	Ripetizione	Ripetizione della presentazione **[Off] / [On]**
	Sfondo musica	Per selezionare la musica di sottofondo durante la modalità Foto **[Off] / [Tipo1] / [Tipo2] / [Tipo3] / [Tipo4] / [Tipo5] / [Utente] / [Auto]** ● [Tipo1 - 5] sono le musiche predefinite installate nel televisore. **[Utente]:** Saranno riprodotti i dati musicali contenuti nel dispositivo registrato dall'utente. **Per registrare la musica** 1. Selezionare il file musicale In base alle condizioni del dispositivo, selezionare le cartelle fino a individuare il file musicale desiderato. 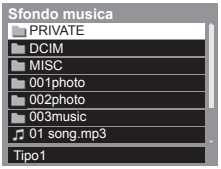  2. Selezionare [File] o [Cartella]   [File]: Il file musicale selezionato verrà registrato. [Cartella]: Verranno registrati tutti i file musicali nella cartella contenente il file musicale selezionato. ● Se non sono stati registrati dati musicali o se il dispositivo sul quale sono memorizzati tali dati è stato rimosso, non viene riprodotto alcun tipo di audio. **[Auto]:** I dati musicali contenuti nella cartella principale del dispositivo corrente vengono riprodotti casualmente. ● Se non sono disponibili dati musicali, non viene riprodotto alcun tipo di audio.

Modalità Video e Recorded TV

● Formato di file supportato ➡**(pag. 97, 98)**

Modalità video

(Per scheda SD o memoria flash USB)

Verranno visualizzate le miniature dei titoli dei video nella scheda SD o nel dispositivo memoria flash USB.

Esempio: Miniatura - [Visualizz. titolo]

: Visualizzazione di errore

: Il file non supporta la visualizzazione miniatura.

Se l'anteprima è supportata, inizierà quando il titolo / la scena viene evidenziata.

● Per disattivare l'anteprima
➡ **"Impostazioni video" (pag. 71)**

● Per riprodurre il titolo selezionato

Selezionare il titolo → Avviare la riproduzione

(Rosso)

● Se l'ultima registrazione è stata interrotta improvvisamente, verrà visualizzata la schermata di conferma in cui si chiede se si desidera riprendere dall'ultima interruzione o dall'inizio.

■ Riproduzione dalla scena selezionata nel titolo (SD-Video o AVCHD)

La riproduzione della scena selezionata ha inizio fino alla fine del titolo.

1 Selezionare il titolo

①selezionare
②accedere

2 Selezionare la scena

3 Avviare la riproduzione

(Rosso)

● La struttura dei titoli e delle scene può variare a seconda della videocamera digitale utilizzata.
● Per ripetere la riproduzione ➡**"Impostazioni video" (pag. 71)**

■ Modalità di utilizzo durante la riproduzione

Esempio: Riproduzione

Guida operativa

Barra delle informazioni

● Per visualizzare / nascondere la guida operativa e la barra delle informazioni

● Al titolo / scena precedente
(Rosso)

● Al titolo / scena successivo
(Verde)

● Per cambiare il formato
ASPECT

● Per tornare alla miniatura
BACK/RETURN

● Per utilizzare la riproduzione

◀◀ Riavvolgimento
II/▶ Pausa (viene visualizzata la barra di ricerca temporale) / Riproduzione
▶▶ Avanti veloce
■ Arresto

● Per saltare a un punto orario specificato

Mentre è visualizzata la barra di ricerca dell'orario

Premere: La ricerca viene eseguita per circa 10 secondi
Tenere premuto: Viene eseguita una ricerca rapida

Uso di Media Player

■ Impostazioni video

Per eseguire le impostazioni per la modalità Video.

- Le opzioni dei menu e le opzioni selezionabili variano a seconda del contenuto.

1 Visualizzare il menu delle opzioni

OPTION

2 Selezionare [Impostazioni video]

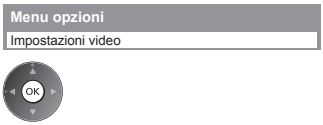

3 Selezionare le opzioni e impostare

selezionare

accedere / memorizzare

Menu	Opzione	Regolazioni / Configurazioni (alternative)
Impostazioni video	**Anteprima video**	Per impostare l'anteprima del titolo o la scena nella visualizzazione miniatura **[Off] / [On]** ● L'immagine potrebbe non essere visualizzata per un istante nella visualizzazione miniatura. Per risolvere il problema, impostare l'anteprima su [Off]. ● Disponibile solo nella visualizzazione miniatura
	Multi Audio, Audio dual mono	Per selezionare le tracce audio selezionabili (se disponibili) ● Per cambiare l'audio potrebbero essere necessari alcuni secondi. ● Disponibile solo durante la riproduzione
	Sottotitoli	Per visualizzare / nascondere i sottotitoli (se disponibili) ● Disponibile solo durante la riproduzione
	Testo sottotitolo	Per selezionare il tipo di carattere per visualizzare correttamente i sottotitoli (se disponibile) ● Disponibile solo durante la riproduzione
	Modifica formato	**[Aspetto1]:** Visualizza il contenuto ingrandito senza distorsioni. **[Aspetto2]:** Visualizza il contenuto a schermo intero. **[Originale]:** Visualizza il contenuto nelle dimensioni originali. ● È anche possibile cambiare il formato usando il tasto ASPECT. ● La modifica del formato potrebbe non essere disponibile a seconda del contenuto. ● Disponibile solo durante la riproduzione
	Ripetizione	Riproduzione ripetuta all'interno del titolo o del file selezionato (a seconda del contenuto) **[Off] / [On]**
	Titolo	Consente di selezionare da un gruppo di titoli (se disponibile)

Modalità Recorded TV

(Solo per HDD USB)

Verrà visualizzato l'elenco dei contenuti del dispositivo selezionato.

Esempio: Elenco dei contenuti

Capacità residua del dispositivo selezionato (Questo valore potrebbe non essere preciso, a seconda della condizione).

[tutto]:
Vengono elencati tutti i contenuti registrati.
[Non riprodotti]:
Vengono elencati i contenuti non ancora riprodotti.

- È anche possibile accedere direttamente all'elenco dei contenuti utilizzando VIERA TOOLS. ➡ **(pag. 36)**

: Contenuto non ancora riprodotto (una volta che si riproduce il contenuto, questa icona scomparirà).

: Il contenuto protetto non può essere eliminato.

: Contenuto in corso di registrazione (è possibile riprodurre questo contenuto anche in fase di registrazione).

: Due o più contenuti vengono raggruppati.

■ Riproduzione dalla lista

1 Selezionare il contenuto

2 Avviare la riproduzione

- Se l'ultima registrazione è stata interrotta improvvisamente, verrà visualizzata la schermata di conferma in cui si chiede se si desidera riprendere dall'ultima interruzione o dall'inizio.
- Se il contenuto contiene più programmi con differenti livelli di controllo, su tale contenuto viene applicata la restrizione più alta. Dopo aver rimosso la restrizione, è possibile riprodurre tutti i programmi nel contenuto.

■ Per modificare il contenuto della registrazione

1 Scegliere e selezionare con un segno di spunta il contenuto da modificare

(Blu)

2 Visualizzare il menu delle opzioni

OPTION

3 Selezionare l'opzione e modificare

Menu opzioni
Crea gruppo
Annulla gruppo
Escludi dal gruppo
Cambia stato protezione

① selezionare
② modificare

[Crea gruppo]:
Due o più contenuti possono essere raggruppati. Scegliere e selezionare con un segno di spunta tutti i contenuti desiderati, quindi selezionare [Crea gruppo].
[Annulla gruppo]:
Selezionare il gruppo creato che si desidera rilasciare, quindi scegliere [Annulla gruppo]. (Per rilasciare contemporaneamente più gruppi, selezionare con un segno di spunta tutti i gruppi desiderati).
[Escludi dal gruppo]:
Selezionare il gruppo e premere il tasto OK per visualizzare i contenuti raggruppati. Per escludere solo contenuto specifico dal gruppo, selezionarlo con un segno di spunta e scegliere [Escludi dal gruppo]. (Per escludere contemporaneamente più contenuti, selezionare con un segno di spunta tutti i contenuti desiderati).
[Cambia stato protezione]:
Selezionare il contenuto che si desidera proteggere dall'eliminazione, quindi scegliere [Cambia stato protezione]. Procedere allo stesso modo per annullare la protezione. (Per modificare contemporaneamente lo stato di più contenuti, selezionare con un segno di spunta tutti i contenuti desiderati).

■ Eliminazione del contenuto selezionato

1 Selezionare il contenuto

- Per selezionare due o più contenuti

(Blu)

2 Cancellare il contenuto

(Rosso)

3 Confermare

Cancella	
Continuare con l'eliminazione?	
Sì	No

① selezionare
② impostare

■ Modalità di utilizzo durante la riproduzione

Esempio: Riproduzione

Guida operativa

Barra delle informazioni

- Per visualizzare / nascondere la guida operativa e la barra delle informazioni

- Per tornare all'elenco

BACK/RETURN

- Per utilizzare la riproduzione

◀◀ Riavvolgimento

[Salto manuale]
- Premere per saltare in avanti di circa 30 secondi.
- Tenere premuto per saltare indietro di circa 15 secondi.

◀▮▮/▶ Pausa (viene visualizzata la barra di ricerca temporale) / Riproduzione

▶▶ Avanti veloce

■ Arresto

- Per saltare a un punto orario specificato

Mentre è visualizzata la barra di ricerca dell'orario

Premere: La ricerca viene eseguita per circa 10 secondi
Tenere premuto: Viene eseguita una ricerca rapida

- Per ripetere la riproduzione tra il punto iniziale “A” e il punto finale “B”
  Impostare “A” e “B” nell’ordine
  (Blu)
  - I punti verranno ripristinati premendo nuovamente questo tasto o eseguendo altre operazioni.
- Al capitolo precedente / successivo
  (Rosso) / (Verde)
  - Un contenuto registrato viene automaticamente suddiviso in capitoli di circa 5 minuti ciascuno.

- Per cambiare il formato
  ASPECT
- Per visualizzare i sottotitoli (se disponibili)
  STTL

- Per confermare o modificare lo stato corrente (se disponibile)
  ➡ **“Visualizzazione delle impostazioni selezionabili per lo stato attuale” (pag. 22)**

■ Elenco capitoli

È possibile iniziare la riproduzione dall’elenco dei capitoli selezionato.
- L’elenco dei capitoli non viene visualizzato mentre il contenuto selezionato è in fase di registrazione.

Per iniziare la riproduzione dall’elenco dei capitoli

(Giallo) ➡



Nota
- A seconda dei programmi registrati, alcune operazioni di riproduzione potrebbero non funzionare correttamente.

■ Per cambiare il dispositivo

È possibile passare a un altro dispositivo direttamente nella stessa modalità, quando due o più dispositivi sono collegati.

1 Visualizzare il menu delle opzioni

OPTION

2 Selezionare [Selez. Drive]



3 Selezionare il dispositivo a cui accedere

Se si seleziona il dispositivo per riprodurre foto, video o file musicali, passare al contenuto appropriato.
- Per cambiare il contenuto

OPTION ➡

Impostazioni dell’uscita audio

Collegando un amplificatore al terminale DIGITAL AUDIO OUT o HDMI2 (funzione ARC) si può fruire dell’audio multicanale.
- Per confermare o cambiare lo stato attuale dell’audio ➡ **(pag. 71)**

1 Visualizzare il menu e selezionare [Audio]

MENU ➡



2 Selezionare [Selezione SPDIF] e impostare



Menu	Opzione	Regolazioni / Configurazioni (alternative)
Audio	**Selezione SPDIF**	SPDIF: Un formato standard di trasferimento dei file audio Per selezionare l’impostazione iniziale per il segnale dell’uscita audio digitale dai terminali DIGITAL AUDIO OUT e HDMI2 (funzione ARC) **[Auto] / [PCM]** **[Auto]:** L’uscita dei segnali Dolby Digital Plus, Dolby Digital e HE-AAC multi-canale viene trasmessa come Dolby Digital Bitstream. L’uscita DTS trasmette come DTS. L’uscita MPEG diventa PCM. **[PCM]:** Il segnale di uscita digitale è impostato su PCM.

Modalità Musica

● Formato file supportato ➡ **(pag. 98)**

Verrà visualizzata la miniatura delle cartelle musicali nella scheda SD o nella memoria flash USB.
Esempio: Miniatura - [Cartella]

● Per riprodurre la cartella selezionata

Selezionare la cartella ➡ Avviare la riproduzione

(Rosso)

■ Riproduzione dalla visualizzazione file

Viene riprodotto il file selezionato.

1 Selezionare la cartella

①selezionare
②accedere

2 Selezionare il file

3 Avviare la riproduzione

(Rosso)

■ Modalità di utilizzo durante la riproduzione

Esempio: Riproduzione

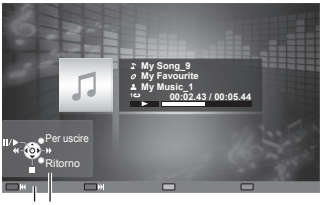

Guida operativa

● Per visualizzare / nascondere la guida operativa

● Per utilizzare la riproduzione

◀◀ Riavvolgimento
II/▶ Pausa / Riproduzione
▶▶ Avanti veloce
■ Arresto

● Alla traccia precedente

(Rosso)

● Alla traccia successiva

(Verde)

● Per tornare alla miniatura

BACK/RETURN

Impostazioni musica

Per eseguire l'impostazione per la modalità Musica (disponibile solo nella visualizzazione miniatura).

1 Visualizzare il menu delle opzioni

OPTION

2 Selezionare [Impostazioni musica]

Menu opzioni
Impostazioni musica

3 Impostare

Menu di impostazioni musica	
Ripetizione	Singolo

selezionare
accedere / memorizzare

[Cartella]: Ripetizione della riproduzione nella cartella selezionata
[Singolo]: Ripetizione della riproduzione del singolo file selezionato

Uso dei servizi di rete (DLNA / VIERA Connect)

DLNA®

Questo televisore dispone della certificazione DLNA Certified™.
DLNA (Digital Living Network Alliance, Collaborazione per lo standard di comunicazione su rete locale) è uno standard che facilita l'uso dei componenti elettronici digitali DLNA Certified su una rete domestica. Per ulteriori informazioni, vedere www.dlna.org.
Consente di condividere foto, video (incluse immagini 3D) e file musicali archiviati sul server multimediale DLNA Certified (ad esempio un PC con installato Windows 7, un registratore DIGA e così via) collegato alla rete domestica per visualizzarli sullo schermo del televisore.
Consente inoltre di controllare il televisore con l'apparecchiatura DLNA Certified collegata alla rete domestica. (Telecomando DLNA)

- Per il formato file supportato ➡ **(pag. 97, 98)**
- I file AVCHD e DivX non sono supportati dalle funzioni DLNA del televisore, ma possono essere riprodotti mediante Media Player (pag. 64).

■ Server multimediale

È possibile memorizzare foto, video o file musicali sul server multimediale DLNA Certified per poterli quindi riprodurre sul televisore.

Per utilizzare un PC come server multimediale

Predisporre il PC con Windows 7 o verificare che il software sia installato nel PC.
"Windows 7" e "TwonkyMedia server 6 (installato sul PC con Windows 7, Windows Vista o Windows XP)" sono i software server utilizzati per eseguire il test di compatibilità con questo televisore (aggiornato a gennaio 2011). Qualsiasi altro software server non è stato testato con questo televisore. Non si garantiscono pertanto la compatibilità e le prestazioni.

- Windows 7
  È necessaria la configurazione delle impostazioni Gruppo Home di Windows 7. Per informazioni, consultare la guida di Windows 7.
- TwonkyMedia server
  "TwonkyMedia server" è un prodotto di PacketVideo Corporation.
  Per richiedere i manuali per l'installazione e la configurazione di "TwonkyMedia server", visitare il sito Web di TwonkyMedia.
  La distribuzione del software server potrebbe essere soggetta a pagamento.

Nota

- Per ulteriori informazioni sul software server, consultare l'azienda produttrice del software.
- Dopo aver installato il software per il server multimediale sul PC, è possibile che altre persone riescano ad accedere ai dati. Prestare molta attenzione alle impostazioni e alle connessioni nelle reti di uffici e hotel, o anche a casa qualora non si utilizzi un router.

Per utilizzare un registratore DIGA compatibile con DLNA come server multimediale

Collegando un registratore DIGA compatibile con DLNA alla rete domestica è possibile utilizzarlo come server multimediale.

- Per informazioni sulla compatibilità DLNA, consultare il manuale del registratore DIGA.

■ Telecomando DLNA

È possibile controllare il televisore con i dispositivi DLNA Certified.

- Per utilizzare questa funzione, impostare [Impostazioni coll. rete]. ➡ **(pag. 77)**
- Per verificare la compatibilità di questo televisore è stato utilizzato il sistema operativo "Windows 7" (aggiornato a gennaio 2011). Per informazioni, consultare la guida di Windows 7.

Connessione di rete ➡ "Esempio 1", "Esempio 2" (pag. 76)
Impostazioni di rete ➡ (pag. 77 - 80)
Operazioni DLNA ➡ (pag. 81 - 84)

VIERA Connect

VIERA Connect è un gateway per i servizi Internet esclusivo di Panasonic.
VIERA Connect consente di accedere ad alcuni siti Web specifici supportati da Panasonic e di usufruire dei contenuti Internet sulla schermata iniziale di VIERA Connect: video, giochi, strumenti di comunicazione, ecc.

- Questo televisore non supporta completamente la funzionalità browser. Alcune funzionalità dei siti Web potrebbero pertanto non essere disponibili.

Connessione di rete ➡ "Esempio 1", "Esempio 3" (pag. 76)
Impostazioni di rete ➡ (pag. 77 - 80)
Operazioni di VIERA Connect ➡ (pag. 19, 84)

Connessioni di rete

Se si desidera usare soltanto le funzioni DLNA, non è necessario un ambiente di rete a banda larga.
Per usare le funzioni VIERA Connect, è necessario un ambiente di rete a banda larga.

- Se non si dispone di servizi di rete a banda larga, rivolgersi al rivenditore per assistenza.
- Impostare e collegare tutti gli apparecchi necessari per l'ambiente di rete. Non è possibile configurare le impostazioni per l'apparecchio di rete su questo televisore. Leggere il manuale del componente.
- Velocità richiesta (effettiva): almeno 1,5 Mbps per la qualità dell'immagine SD e 6 Mbps per HD. Se la velocità di trasferimento non è sufficiente, è possibile che il contenuto non sia riprodotto correttamente.

Esempio 1

(Per DLNA e VIERA Connect)

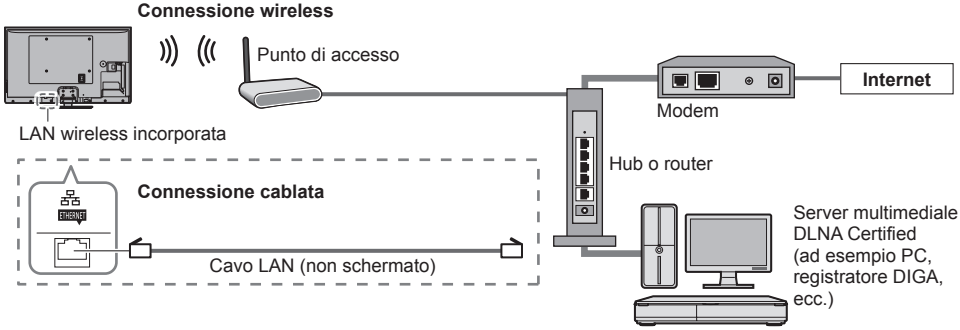

- Utilizzare un cavo LAN per questa connessione.
- Se il modem non dispone di funzioni di router a banda larga, utilizzare un router a banda larga.
- Se il modem dispone di funzioni di router a banda larga ma non sono disponibili porte libere, utilizzare un hub.
- Verificare che i router a banda larga e gli hub siano compatibili con 10BASE-T / 100BASE-TX.
- Se si utilizza un apparecchio compatibile solamente con 100BASE-TX, sono richiesti cavi LAN di categoria 5.

Esempio 2

(Per DLNA)

È possibile collegare direttamente il televisore e l'apparecchio per utilizzare le funzionalità DLNA.

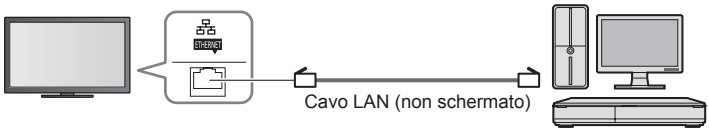

- Utilizzare un cavo LAN incrociato per questa connessione.

Esempio 3

(Per VIERA Connect)

È possibile collegare direttamente il televisore e l'apparecchio di telecomunicazione per utilizzare le funzionalità VIERA Connect.



Nota

- Rivolgersi al proprio provider di servizi Internet (ISP) o alla società di telecomunicazioni per ulteriore assistenza con l'apparecchiatura di rete.
- Verificare i termini e le condizioni dei contratti con il provider di servizi Internet (ISP) o con la società di telecomunicazioni. A seconda dei contratti, potrebbero essere addebitati costi supplementari o potrebbe risultare impossibile effettuare più di una connessione Internet.

Impostazioni di rete

- Verificare che le connessioni siano completate prima di avviare Impostazioni di rete.
  ➡ **“Connessioni di rete” (pag. 76)**

Visualizzare il menu e selezionare [Rete]



Impostazioni collegamento di rete

Per impostare le impostazioni del collegamento per controllare questo televisore con l’apparecchiatura di rete mediante la rete.

1 Selezionare [Impostazioni coll. rete]

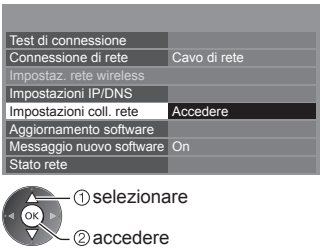

2 Selezionare le opzioni e impostare

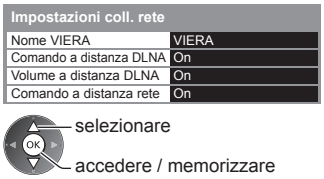

Menu	Opzione	Regolazioni / Configurazioni (alternative)
Impostazioni coll. rete	**Nome VIERA**	Per impostare il nome preferito per il televisore ● Questo nome verrà usato come nome del televisore sullo schermo dell’altra apparecchiatura di rete.
	Comando a distanza DLNA	Per abilitare il controllo del televisore utilizzando Windows 7 tramite la rete **[Off] / [On]**
	Volume a distanza DLNA	Per abilitare il controllo del volume del televisore utilizzando Windows 7 tramite la rete **[Off] / [On]**
	Comando a distanza rete	Per abilitare il controllo del televisore mediante l’apparecchiatura di rete (smartphone, ecc.) **[Off] / [On]** ● A seconda della regione, questa funzione potrebbe non essere disponibile. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore Panasonic locale. ● Per ulteriori informazioni su questa funzione (solo in inglese): http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/

Impostazioni connessione cablata

Questa impostazione riguarda la connessione di rete tramite il cavo LAN.

1 Selezionare [Connessione di rete] e impostare su [Cavo di rete]

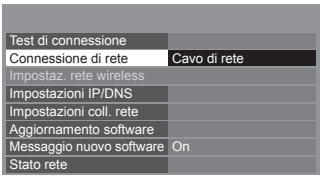

Se si effettua una connessione di rete simile a “Esempio 2” (pag. 76), non è necessario impostare [Acquisire indirizzo DNS], [Proxy] e [Porta Proxy].

2 Selezionare [Impostazioni IP/DNS] e impostare le opzioni



■ [Acquisire indirizzo IP] / [Acquisire indirizzo DNS]

Per impostare [Indirizzo IP], [Maschera di sottorete], [Gateway predefinito] e [Indirizzo DNS].
Selezionare [Acquisire indirizzo IP] / [Acquisire indirizzo DNS] e impostare su [Auto] (consigliato).

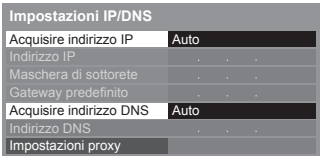

- Le impostazioni disponibili sono visualizzate automaticamente.

Impostazioni manuali
([Indirizzo IP], [Maschera di sottorete], [Gateway predefinito], [Indirizzo DNS])

3 Selezionare [Impostazioni proxy] e impostare le opzioni

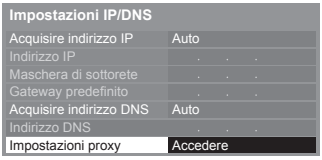

- Una volta configurate le impostazioni, tornare al menu precedente.

■ [Proxy]

Per impostare l’indirizzo del proxy.

- È l’indirizzo del server di inoltro connesso al server di destinazione, anziché al browser, che invia i dati al browser. L’impostazione è richiesta solo se specificato dal provider.

1. Selezionare [Proxy]



2. Immettere l’indirizzo

- È possibile impostare i caratteri utilizzando i tasti numerici.

3. Memorizzare

■ [Porta Proxy]

Per impostare il numero della porta proxy.

- Questo numero viene specificato anche dal provider insieme all’indirizzo proxy.

1. Selezionare [Porta Proxy]



2. Spostare il cursore e immettere il numero

4 Selezionare [Test di connessione] e accedere al test

①selezionare
②accedere

- Per eseguire la verifica automatica della connessione di rete per il televisore. (Il test può richiedere qualche minuto).


Test di connessione
Verifica collegamento del cavo di rete.
Verifica acquisizione IP.
Verifica dispositivi con stesso indirizzo IP.
Verifica connessione a gateway.
Verifica comunicazioni con il server.

☑ : superato

Il test ha esito positivo e il televisore è collegato alla rete.

☒ : non superato

Controllare le impostazioni e i collegamenti. Quindi riprovare.

Impostazioni della connessione wireless

Questa impostazione riguarda la connessione della rete wireless.

- Confermare la chiave di cifratura, le impostazioni e l'ubicazione del punto d'accesso prima di iniziare la configurazione. Per informazioni dettagliate, consultare il manuale del punto d'accesso.

1 Selezionare [Connessione di rete] e impostare su [Wireless]

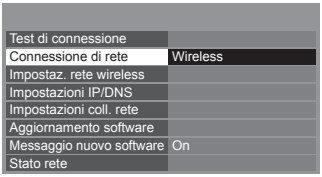

selezionare

accedere / memorizzare

2 Selezionare [Impostaz. rete wireless]

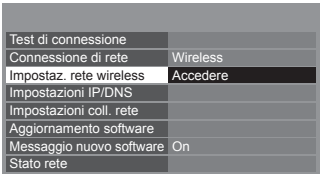

①selezionare
②accedere

- Se il punto d'accesso è già selezionato, verrà visualizzata la schermata [Impostazioni correnti]. Per modificare le impostazioni, selezionare [No] su questa schermata e andare al passaggio successivo.

3 Selezionare il punto di accesso desiderato

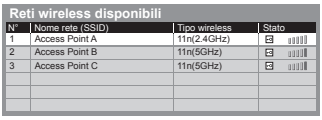

①selezionare
②accedere

: Punto d'accesso cifrato

- Per [WPS (Premere il pulsante)] (pag. 18)

(Rosso)

- Per [WPS (PIN)] (pag. 80)

(Verde)

- Per eseguire una nuova ricerca dei punti d'accesso

(Blu)

- Per informazioni sul punto d'accesso evidenziato

- Per eseguire l'impostazione manualmente (pag. 80)

(Giallo)

4 Accedere alla modalità di inserimento della chiave di cifratura

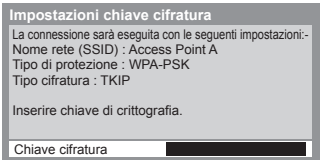
Impostazioni chiave cifratura
La connessione sarà eseguita con le seguenti impostazioni:-
Nome rete (SSID) : Access Point A
Tipo di protezione : WPA-PSK
Tipo cifratura : TKIP
Inserire chiave di crittografia.
Chiave cifratura

- Se il punto d'accesso selezionato non è cifrato, verrà visualizzata la schermata di conferma. Si raccomanda di selezionare il punto d'accesso cifrato.

5 Inserire la chiave di cifratura del punto di accesso



Impostare i caratteri

Memorizzare

- È possibile impostare i caratteri utilizzando i tasti numerici.
- Una volta configurate le impostazioni, tornare al menu precedente.

6 Selezionare [Test di connessione] e accedere al test

- Per eseguire la verifica automatica della connessione di rete per il televisore. (Il test può richiedere qualche minuto).


Test di connessione
Controllare la connessione di rete.
Verifica acquisizione IP.
Verifica dispositivi con stesso indirizzo IP.
Verifica connessione a gateway.
Verifica comunicazioni con il server.

☑ : superato

Il test ha esito positivo e il televisore è collegato alla rete.

☒ : non superato

Controllare le impostazioni e i collegamenti. Quindi riprovare.
Se il problema persiste, contattare il provider dei servizi Internet.

■ [WPS (PIN)]

Inserire il codice PIN nel punto d'accesso, quindi selezionare [Connetti]

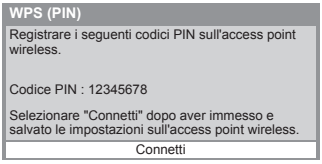
WPS (PIN)
Registrare i seguenti codici PIN sull'access point wireless.
Codice PIN : 12345678
Selezionare "Connetti" dopo aver immesso e salvato le impostazioni sull'access point wireless.
Connetti

■ [Manuale]

È possibile impostare SSID, tipo autenticazione, tipo cifratura e chiave di cifratura manualmente.
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo e configurare le impostazioni manualmente.

- Se si utilizza 11n (5 GHz) per il sistema wireless tra il LAN wireless incorporato e il punto di accesso, selezionare [AES] per il tipo di cifratura.



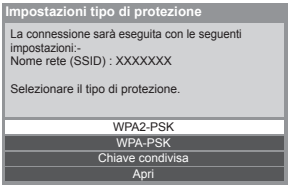

Aggiornamento del software del televisore

Per accedere al sito Web specifico per aggiornare il software del televisore e verificare la disponibilità di aggiornamenti software.

Selezionare [Aggiornamento software]

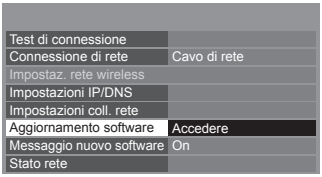

- Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Utilizzo delle funzionalità DLNA®

- Verificare che la preparazione del server multimediale, le connessioni e le impostazioni di rete siano state completate.
  ➡ **(pag. 75 - 80)**

1 Visualizzare [VIERA TOOLS] e selezionare [Media Server]



2 Selezionare uno dei server multimediali a cui accedere

Esempio: Elenco di server multimediali

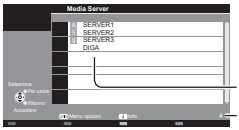

Server multimediali disponibili

Numero totale elencati

- Per visualizzare le informazioni del server multimediale evidenziato

3 Selezionare il file

Esempio: Elenco di file

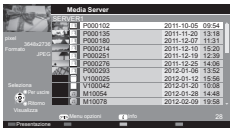

- In base alle condizioni del server multimediale, potrebbe essere necessario selezionare la cartella prima di selezionare il file.
- Per visualizzare le informazioni del file evidenziato

Nota

- Sono elencati anche i file non riproducibili, ma non possono essere selezionati.
- Spegnere il televisore e riaccenderlo quando si modifica o si attiva la connessione di rete.
- Durante la riproduzione è possibile utilizzare i seguenti tasti. Verificare che il codice del telecomando sia “73” (pag. 30).

Per file di foto

[Singola] - Le foto vengono visualizzate una alla volta.

Esempio:

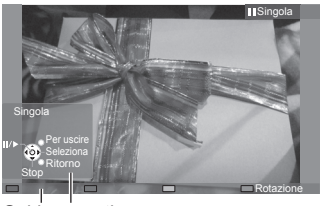

Guida operativa

- Per visualizzare / nascondere la guida operativa

- Per usare la modalità Singola

Alla foto precedente

Presentazione

Alla foto successiva

Arresto
(ritorno all’elenco)

- Per tornare all’elenco

- Per ruotare di 90°

(Blu)

[Presentazione] - La presentazione termina quando tutte le foto dell'elenco sono state visualizzate.

1 Selezionare dall'elenco la foto da visualizzare per primo

2 Avviare la presentazione

(Rosso)

- Per visualizzare / nascondere la guida operativa
- Per mettere in pausa (tornare alla modalità Singola)
- Per tornare all'elenco

BACK/ RETURN

Per file video

Riproduzione - Verrà avviata la riproduzione.

Se l'ultima registrazione è stata interrotta improvvisamente, verrà visualizzata la schermata di conferma in cui si chiede se si desidera riprendere dall'ultima interruzione o dall'inizio.

Esempio: Riproduzione

Guida operativa

Barra delle informazioni

- Per cambiare il formato

ASPECT

- Per visualizzare / nascondere la guida operativa e la barra delle informazioni
- Al contenuto precedente

(Rosso)

- Al contenuto successivo

(Verde)

- Per tornare all'elenco

BACK/ RETURN

- Per utilizzare la riproduzione
  - Riavvolgimento
  - [Salto manuale]
    - Premere per saltare in avanti di circa 30 secondi.
  - Pausa (viene visualizzata la barra di ricerca temporale) / Riproduzione
  - Avanti veloce
  - Arresto

Per file musicali

Riproduzione - Verrà avviata la riproduzione.

Esempio: Riproduzione

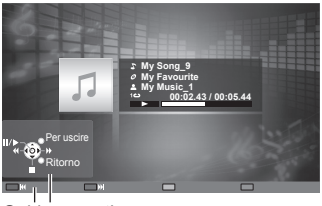

Guida operativa

- Per visualizzare / nascondere la guida operativa
- Per utilizzare la riproduzione
  - Riavvolgimento
  - Pausa / Riproduzione
  - Avanti veloce
  - Arresto
- Alla traccia precedente

(Rosso)

- Alla traccia successiva

(Verde)

- Per tornare all'elenco

BACK/ RETURN

Per Registratore DIGA

Uso del registratore DIGA

Verrà visualizzata la schermata del Registratore DIGA. È possibile usare le funzioni del registratore DIGA con il telecomando del televisore, in base alla guida operativa.

Esempio:

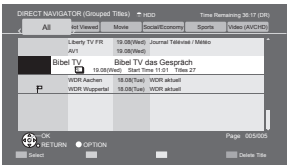

- Prima dell'utilizzo, registrare il televisore sul Registratore DIGA.
- Per informazioni dettagliate, consultare il manuale del Registratore DIGA.

Menu Opzioni per ogni contenuto

Configurare le impostazioni per l'utilizzo dei file Foto, Video e Musica.

1 Visualizzare il menu delle opzioni

OPTION

2 Selezionare [Impostazioni presentaz.], [Impostazioni video] o [Impostazioni musica]

3 Selezionare le opzioni e impostare



Menu	Opzione	Regolazioni / Configurazioni (alternative)
Impostazioni presentaz.	**Effetto Transizione**	Per selezionare l'effetto di transizione per il cambiamento della foto durante la presentazione **[Off] / [Fade] / [Slide] / [Dissolvenza] / [Movimento] / [Random]** **[Fade]:** La foto successiva appare gradualmente. **[Slide]:** La foto successiva appare dal lato sinistro. **[Dissolvenza]:** Per passare da una foto a quella successiva viene eseguita una dissolvenza. **[Movimento]:** Ciascuna foto viene visualizzata con un effetto di ingrandimento, riduzione, spostamento in alto o spostamento in basso. **[Random]:** Ciascun effetto viene selezionato in modo casuale.
	Intervallo	Per selezionare gli intervalli di presentazione **[5] / [10] / [15] / [30] / [60] / [90] / [120] (secondi)** ● Questa funzione non è disponibile quando l'opzione [Effetto Transizione] è impostata su [Movimento].
	Ripetizione	Ripetizione della presentazione **[Off] / [On]**
	Sfondo musica	Per selezionare la musica di sottofondo durante la modalità Foto **[Off] / [Tipo1] / [Tipo2] / [Tipo3] / [Tipo4] / [Tipo5]**
Impostazioni video	**Anteprima video**	Per impostare l'anteprima del titolo o della scena nella schermata delle miniature **[Off] / [On]** ● L'immagine potrebbe non essere visualizzata per un istante nella schermata delle miniature. Per risolvere il problema, impostare l'anteprima su [Off].
	Multi Audio, Doppio audio, Audio dual mono	Per selezionare le tracce audio selezionabili (se disponibili) ● Per cambiare l'audio potrebbero essere necessari alcuni secondi. ● Disponibile solo durante la riproduzione
	Sottotitoli	Per visualizzare / nascondere i sottotitoli (se disponibili) ● Disponibile solo durante la riproduzione
	Testo sottotitolo	Per selezionare il tipo di carattere per visualizzare correttamente i sottotitoli (se disponibile) ● Disponibile solo durante la riproduzione
	Lingua sottotitoli	Consente di selezionare le lingue dei sottotitoli (se disponibili) ● Disponibile solo durante la riproduzione
	Modifica formato	**[Aspetto1]:** Visualizza il contenuto ingrandito senza distorsioni. **[Aspetto2]:** Visualizza il contenuto a schermo intero. **[Originale]:** Visualizza il contenuto nelle dimensioni originali. ● È anche possibile cambiare il formato usando il tasto ASPECT. ● La modifica del formato potrebbe non essere disponibile a seconda del contenuto. ● Disponibile solo durante la riproduzione
	Ripetizione	Riproduzione ripetuta all'interno del file selezionato **[Off] / [On]**
Impostazioni musica	**Ripetizione**	Ripetizione della riproduzione **[Off] / [Cartella] / [Singolo]** **[Cartella]:** Ripetizione della riproduzione nella cartella selezionata. **[Singolo]:** Ripetizione della riproduzione del singolo file selezionato.

Impostazioni dell'uscita audio (per contenuti video)

Collegando un amplificatore al terminale DIGITAL AUDIO OUT o HDMI2 (funzione ARC) si può fruire dell'audio multicanale.

- Per confermare o cambiare lo stato attuale dell'audio ➡ **(pag. 71)**

1 Visualizzare il menu e selezionare [Audio]

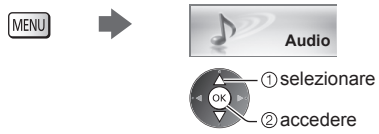

2 Selezionare [Selezione SPDIF] e impostare

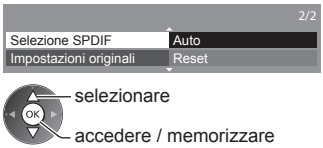

Menu	Opzione	Regolazioni / Configurazioni (alternative)
Audio	**Selezione SPDIF**	SPDIF: Un formato standard di trasferimento dei file audio Per selezionare l'impostazione iniziale per il segnale dell'uscita audio digitale dai terminali DIGITAL AUDIO OUT e HDMI2 (funzione ARC) **[Auto] / [PCM]** **[Auto]:** L'uscita dei segnali Dolby Digital Plus, Dolby Digital e HE-AAC multi-canale viene trasmessa come Dolby Digital Bitstream. L'uscita DTS trasmette come DTS. L'uscita MPEG diventa PCM. **[PCM]:** Il segnale di uscita digitale è impostato su PCM.

VIERA Connect

È possibile accedere a VIERA Connect e usufruire dei vari contenuti di rete.

- VIERA Connect richiede una connessione Internet a banda larga. Le connessioni Internet remote non possono essere utilizzate.
- Verificare che le connessioni e le impostazioni di rete siano state completate.
  ➡ **"Connessioni di rete" (pag. 76), "Impostazioni di rete" (pag. 77 - 80)**
- Per informazioni dettagliate sul funzionamento di VIERA Connect ➡ **(pag. 19)**
- Menu Funzioni (le opzioni di [Impostazione] possono cambiare senza preavviso).

Personalizza HomeScreen	Per modificare la posizione di ciascun servizio nella schermata iniziale di VIERA Connect
Mio account	Per confermare o rimuovere le informazioni sull'account del televisore inserite in VIERA Connect
Blocco	Per limitare l'accesso ad alcuni servizi
Restrizioni	Per limitare la visualizzazione dei servizi limitati
Bip	Per attivare o disattivare il segnale acustico emesso quando si utilizza VIERA Connect
Note	Per visualizzare le informazioni di VIERA Connect

Nota

- Assicurarsi di aggiornare il software ogni volta che sullo schermo del televisore viene visualizzato un messaggio di aggiornamento software. In caso contrario, non sarà possibile utilizzare VIERA Connect.
  Il software può essere aggiornato manualmente in un secondo momento.
  ➡ **[Aggiornamento software] in [Rete] (pag. 80)**
- La schermata iniziale di VIERA Connect è soggetta a modifiche senza preavviso.
- I servizi di VIERA Connect sono gestiti dai rispettivi provider di servizi e potrebbero essere interrotti, temporaneamente o definitivamente, senza preavviso. Panasonic non rilascia pertanto alcuna garanzia in merito al contenuto o alla continuità dei servizi.
- Parte del contenuto potrebbe non essere adatto per alcuni spettatori.
- Parte del contenuto potrebbe essere disponibile solo in paesi specifici e in alcune lingue.
- In base all'ambiente di collegamento, la connessione Internet potrebbe essere lenta o non disponibile.
- Durante l'operazione, il segnale audio viene trasmesso dai terminali AV1, DIGITAL AUDIO OUT e HDMI2 (funzione ARC). Tuttavia, non vengono emessi segnali video. AV1 può emettere un segnale audio se nel menu Funzioni [AV1 out] è impostato su [Monitor] (pag. 42). Per utilizzare HDMI2 con la funzione ARC è necessario collegare un amplificatore con funzione ARC (pag. 86) e impostare l'uso dei diffusori del sistema home theatre (pag. 92).
- È possibile limitare l'accesso a VIERA Connect. ➡ **[Sicurezza bambini] (pag. 55)**
- Spegnere il televisore e riaccenderlo quando si modifica o si attiva la connessione di rete.

Funzioni Link (Q-Link / VIERA Link)

Q-Link collega il televisore e il registratore DVD / VCR e consente la facile registrazione, riproduzione, ecc.
➡ **(pag. 87)**

VIERA Link (HDAVI Control™) collega il televisore e il componente dotato della funzione VIERA Link e consente il facile controllo, una comoda registrazione e riproduzione, il risparmio energetico e la creazione di un home theatre, ecc., senza bisogno di impostazioni complicate. ➡ **(pag. 88 - 92)**

Le funzioni Q-Link e VIERA Link possono essere usate insieme.

- Questo televisore supporta la funzione “HDAVI Control 5”. Le funzionalità disponibili dipendono però dalla versione di HDAVI Control del componente collegato. Per verificare la versione, vedere il manuale del componente usato.
- Le funzionalità VIERA Link potrebbero essere disponibili anche con i componenti di altre marche che supportano la funzione HDMI CEC.

Riepilogo delle funzionalità di Q-Link e VIERA Link

Q-Link (per collegamento SCART)

Componente collegato / Funzionalità	Registratore DVD / VCR con funzione Q-Link
Scaricamento preselezioni	○
Riproduzione facile	○
Link accensione	○
Link spegnimento	○
Registrazione diretta TV	○

Collegamento

- Usare un cavo SCART completamente allacciato.
- Collegare un registratore DVD / VCR che supporta Q-Link al terminale AV1 del televisore usando un cavo SCART.

VIERA Link (per collegamento HDMI)

Componente collegato / Funzionalità	Registratore DIGA con funzione VIERA Link	Lettore DVD / Lettore Blu-ray Disc con funzione VIERA Link	Videocamera HD / Fotocamera LUMIX con funzione VIERA Link
Scaricamento preselezioni	○*2 *5	–	–
Riproduzione facile	○	○	○
Link accensione	○	○	○
Link spegnimento	○	○	○
Riduzione del consumo energetico superfluo nella modalità Standby	○*3	○*3	–
Standby automatico per componente non necessario	○*3	○*3	–
Programma Pause Live TV	○*2 *4	–	–
Registrazione diretta TV	○*2	–	–
Controllo del menu del componente collegato mediante il telecomando VIERA	○*1	○*1	○*1
Controllo diffusori	–	–	–

Collegamento



- Usare un cavo conforme HDMI completamente allacciato.
- Collegare il componente che supporta VIERA Link al terminale HDMI1, HDMI2 o HDMI3 del televisore mediante un cavo HDMI.
- Per informazioni sul cavo HDMI per il collegamento di una videocamera HD o fotocamera LUMIX Panasonic, leggere il relativo manuale.

VIERA Link (collegamenti HDMI e uscita audio)

Funzionalità \ Componente collegato	Lettore theatre con funzione VIERA Link	Blu-ray Disc theatre con funzione VIERA Link	Amplificatore con funzione VIERA Link
Scaricamento preselezioni	–	–	–
Riproduzione facile	○*6	○*6	–
Link accensione	○	○	–
Link spegnimento	○	○	○
Riduzione del consumo energetico superfluo nella modalità Standby	–	○*3	–
Standby automatico per componente non necessario	○*3 *7	○*3 *7	○*3
Programma Pause Live TV	–	–	–
Registrazione diretta TV	–	–	–
Controllo del menu del componente collegato mediante il telecomando VIERA	○*1	○*1	–
Controllo diffusori	○	○	○

Collegamento

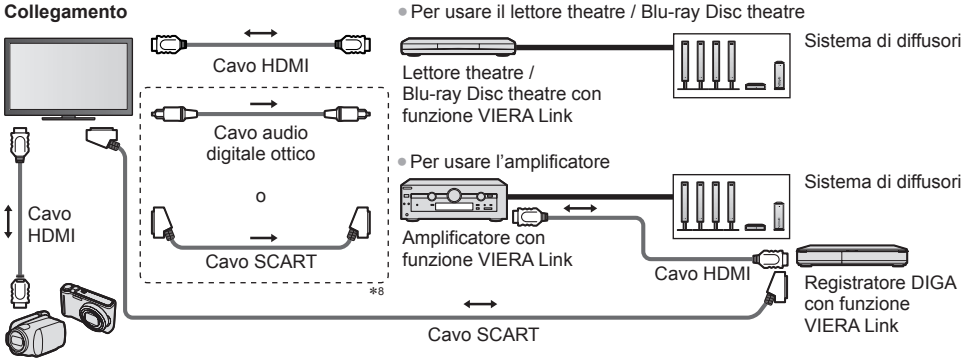
Per usare il lettore theatre / Blu-ray Disc theatre
Cavo HDMI
Lettore theatre / Blu-ray Disc theatre con funzione VIERA Link
Sistema di diffusori
Cavo audio digitale ottico
o
Cavo SCART
*8
Per usare l'amplificatore
Amplificatore con funzione VIERA Link
Sistema di diffusori
Cavo HDMI
Registratore DIGA con funzione VIERA Link
Cavo HDMI
Cavo SCART
Videocamera HD / Fotocamera LUMIX con funzione VIERA Link

- Usare un cavo conforme HDMI completamente allacciato.
- Collegare il componente che supporta VIERA Link al terminale HDMI2 o HDMI3 del televisore mediante un cavo HDMI.
- Usare un cavo SCART completamente allacciato.
- Se si utilizza un cavo SCART per l'uscita audio, collegare il dispositivo che supporta VIERA Link al terminale AV1 del televisore e impostare [AV1 out] su [Monitor] nel menu Funzioni (pag. 42).
- Per l'uscita dell'audio dal televisore, usare il cavo audio digitale ottico o il cavo SCART.

*1: Disponibile con i componenti dotati della funzione "HDAVI Control 2 o successiva".
*2: Disponibile con i componenti dotati della funzione "HDAVI Control 3 o successiva".
*3: Disponibile con i componenti dotati della funzione "HDAVI Control 4 o successiva".
*4: Disponibile con i registratori DIGA dotati di HDD.
*5: Questa funzione è disponibile indipendentemente dalla versione di HDAVI Control quando il registratore supporta Q-Link ed è connesso mediante il cavo SCART.
*6: Durante la riproduzione di un disco.
*7: Tranne che per la visione di un disco.
*8: Se l'apparecchio collegato è dotato della funzione "HDAVI Control 5", non è necessario utilizzare questo cavo audio (cavo audio digitale ottico o cavo SCART). In tal caso, collegare l'apparecchio al terminale HDMI2 del televisore mediante un cavo HDMI.

Controllo VIERA Link dei dispositivi compatibili ➡[Controllo VIERA Link] (pag. 90)

- Nella seguente tabella viene riportato il numero massimo di dispositivi compatibili che possono essere controllati tramite il Controllo VIERA Link. Nel numero sono inclusi i collegamenti agli apparecchi già collegati al televisore. Ad esempio, il registratore DIGA collegato all'amplificatore che è a sua volta collegato al televisore con un cavo HDMI.

Tipo di componente	Numero massimo
Registratore (registratore DIGA, ecc.)	3
Lettore (lettore DVD, lettore Blu-ray Disc, videocamera HD, fotocamera LUMIX, Fotocamera digitale, lettore theatre, Blu-ray Disc theatre, ecc.)	3
Sistema audio (lettore theatre, Blu-ray Disc theatre, amplificatore, ecc.)	1
Sintonizzatore (decoder, ecc.)	4

Q-Link

Operazioni preliminari

- Collegare un registratore DVD / VCR con i seguenti loghi:
  "Q-Link", "NEXTVIEWLINK", "DATA LOGIC (un marchio di Metz Corporation)", "Easy Link (un marchio di Philips Corporation)", "Megalogic (un marchio di Grundig Corporation)", "SMARTLINK (un marchio di Sony Corporation)"
- Collegamento Q-Link ➡ **(pag. 85)**
- Usare un cavo SCART completamente allacciato.
- Preparare il registratore DVD / VCR. Leggere il manuale del registratore.
- Impostazione del terminale Q-Link nel menu Funzione ➡ **[AV1 out] (pag. 42)**
- Scaricare le preselezioni: impostazioni canale, lingua, paese / regione ➡ **"Scaricamento preselezioni" (vedere sotto)**

Funzionalità disponibili

Scaricamento preselezioni

Le impostazioni del canale, lingua e paese possono essere scaricate nel registratore.

- Le impostazioni del canale DVB-C non possono essere scaricate.
- Per scaricare le impostazioni
  ➡ **[Download] (pag. 43), [Sintonia automatica] (pag. 15, 16, 46)**

Registrazione diretta TV - Ciò che si vede è ciò che si registra

Per regolare immediatamente il programma corrente con il registratore DVD / VCR. (Quando l'HDD USB per la registrazione è collegato nella modalità DVB, viene avviato [Registrazione One Touch]).

- Verificare che il codice del telecomando sia "73" (pag. 30).

REC

- Condizioni disponibili:

Sorgente immagine	Modalità	Registrazione da
Analogico	TV	Uscita monitor TV
	AV	Sintonizzatore del registratore
DVB (l'HDD USB per la registrazione non è collegato)	TV	Uscita monitor TV
AV (guardando il sintonizzatore del registratore)	AV	Sintonizzatore del registratore
AV (guardando l'ingresso esterno del registratore)	AV	Ingresso esterno del registratore
AV (guardando l'ingresso esterno del televisore)	AV	Uscita monitor TV

- Quando si esegue la Registrazione diretta TV, il registratore si accende automaticamente se è nella modalità Standby.
- È possibile cambiare canali o spegnere il televisore mentre il registratore effettua la registrazione dal proprio sintonizzatore.
- Il cambiamento dei canali non è possibile mentre il registratore effettua la registrazione dal sintonizzatore del televisore.

■ Per arrestare la registrazione

GUIDE ➡ Sbloccare il sintonizzatore

EXIT

Link accensione e riproduzione facile

Per usare questa funzione, impostare Link accensione su [On] nel menu Funzioni ➡ [Accensione Link] (pag. 42)
Quando il registratore DVD / VCR avvia la riproduzione o si attiva il menu diretto del navigatore / funzioni, il televisore si accende e la modalità di ingresso cambia automaticamente per consentire di vedere il contenuto. (Soltanto se il televisore è nella modalità Standby).

Link spegnimento

Per usare questa funzione, impostare Link spegnimento su [On] nel menu Funzioni ➡ [Spegnimento Link] (pag. 42)
Se il televisore è nella modalità Standby, anche il registratore si dispone automaticamente nella modalità Standby. (Soltanto se la videocassetta o il disco non sono attivi).

- La funzione è attiva anche se il televisore entra automaticamente in modalità Standby con la funzione di standby automatico di corrente.

Nota

- Alcuni registratori non possono essere utilizzati. Leggere il manuale del registratore.

VIERA Link "HDAVI Control™"*

***Avvalersi dell'interoperabilità HDMI con i prodotti Panasonic dotati della funzione "HDAVI Control".**

Questo televisore supporta la funzione "HDAVI Control 5".
Il collegamento dei componenti (registratore DIGA, videocamera HD, Lettore theatre, amplificatore, ecc.) con i cavi HDMI e SCART ne consente l'interfacciamento automatico (pag. 85, 86).
Queste funzionalità sono limitate ai modelli dotati di "HDAVI Control" e "VIERA Link".

- Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili a seconda della versione di HDAVI Control del componente usato. Controllare la versione di HDAVI Control del componente collegato.
- "HDAVI Control" VIERA Link, basato sulle funzioni di controllo HDMI, uno standard del settore conosciuto come HDMI CEC (Controllo prodotti elettronici di consumo), è una funzione unica sviluppata e aggiunta da Panasonic. Come tale, non è quindi possibile garantirne il funzionamento con i componenti di altre marche che supportano lo standard HDMI CEC.
- Consultare i rispettivi manuali dei componenti di altre marche che supportano la funzione VIERA Link.
- Per informazioni sui componenti Panasonic utilizzabili, rivolgersi al rivenditore Panasonic locale.

Operazioni preliminari

- Collegare il componente che supporta VIERA Link.
- Collegamento VIERA Link ➡ **(pag. 85, 86)**
- Usare un cavo conforme HDMI completamente allacciato. Non è possibile utilizzare cavi HDMI non conformi. Numero cavo HDMI Panasonic consigliato:
  • RP-CDHS15 (1,5 m) • RP-CDHS30 (3,0 m) • RP-CDHS50 (5,0 m)
- Usare un cavo SCART completamente allacciato.
- Preparare il componente collegato. Leggere il manuale del componente.
- Per una registrazione ottimale, potrebbe essere necessario modificare le impostazioni del registratore. Per informazioni dettagliate, consultare il manuale del registratore.
- Scaricare le preselezioni: impostazioni canale, lingua, paese / regione
  ➡ **"Scaricamento preselezioni" (vedere sotto)**
- Impostare [VIERA Link] su [On] nel menu Funzioni. ➡ **[VIERA Link] (pag. 42)**
- Preparare il televisore.
  Dopo aver effettuato il collegamento, accendere il componente e poi il televisore.
  Selezionare la modalità di ingresso HDMI1, HDMI2 o HDMI3 (pag. 29), quindi accertarsi che le immagini vengano visualizzate correttamente.
  Questa impostazione deve essere configurata ogni volta che si verificano le condizioni seguenti:
  • alla prima accensione
  • per aggiungere o ricollegare il componente
  • per cambiare l'impostazione

Funzionalità disponibili

Scaricamento preselezioni

Le impostazioni del canale, lingua e paese / regione possono essere scaricate nel registratore.

- Le impostazioni del canale DVB-C non possono essere scaricate.
- Per scaricare le impostazioni
  ➡ **[Download] (pag. 43), [Sintonia automatica] (pag. 15, 16, 46)**

Riproduzione facile

Selezione automatica dell'ingresso: quando si attiva il componente collegato, la modalità di ingresso cambia automaticamente. Quando si arresta il funzionamento del componente, viene ripristinata la modalità di ingresso precedente.

Link accensione

Per usare questa funzione, impostare Link accensione su [On] nel menu Funzioni ➡ [Accensione Link] (pag. 42)
Quando il componente collegato avvia la riproduzione o se si attiva il menu diretto del navigatore / funzioni, il televisore si accende automaticamente. (Soltanto se il televisore è nella modalità Standby).

Link spegnimento

Per usare questa funzione, impostare Link spegnimento su [On] nel menu Funzioni ➡ [Spegnimento Link] (pag. 42)
Quando si dispone il televisore nella modalità Standby, anche il componente si dispone automaticamente nella modalità Standby.

- La funzione è attiva anche se il televisore entra automaticamente in modalità Standby con la funzione di standby automatico di corrente.

Riduzione del consumo energetico superfluo nella modalità Standby [Risparmio Energ. Standby]

Per usare questa funzione, impostare Risparmio Energ. Standby su [On] nel menu Funzioni ➡ [Risparmio Energ. Standby] (pag. 42)

Il consumo energetico nella modalità Standby del componente collegato viene controllato in sincronizzazione con lo stato di accensione / spegnimento in modo da ridurre il consumo.

Quando si dispone il televisore nella modalità Standby, anche il componente collegato si dispone nella modalità Standby e il consumo di corrente del componente collegato viene automaticamente ridotto al minimo.

Quando si accende il televisore, il componente collegato è ancora nella modalità Standby ma il consumo di corrente aumenta per velocizzare l'avvio.

- Questa funzione è disponibile soltanto se il componente collegato può modificare il consumo di corrente nella modalità Standby ed è regolato per un consumo superiore.
- Questa funzione è disponibile quando l'opzione [Spegnimento Link] è impostata su [On].

Standby automatico per componente non necessario [Standby Intelligente]

Per usare questa funzione, impostare Standby Intelligente su [On (con promemoria)] o [On (senza promemoria)] nel menu Funzioni ➡ [Standby Intelligente] (pag. 43)

Se il televisore è acceso, il componente collegato non attivo o non usato si dispone automaticamente nella modalità Standby per ridurre il consumo di corrente. Ad esempio, se si cambia la modalità di ingresso da quella HDMI quando si imposta la selezione dei diffusori su [TV] (tranne quando si guarda un disco).

- Se si seleziona [On (con promemoria)], sullo schermo viene visualizzato un messaggio prima che il componente collegato entri nella modalità Standby.
- Questa funzione potrebbe non operare correttamente a seconda del componente collegato. Se necessario, impostare su [Off].

Registrazione diretta TV - Ciò che si vede è ciò che si registra [Direct TV Rec]

Per la registrazione immediata del programma corrente con il registratore DIGA.

- Se si collegano allo stesso tempo diversi registratori, compresi quelli di altre marche, collegare il registratore DIGA al terminale HDMI del televisore con il numero più basso. Ad esempio, se si usano i terminali HDMI1 e HDMI2 per due registratori, collegare il registratore DIGA al terminale HDMI1.
- In caso di problemi di utilizzo, controllare le impostazioni del componente.
  ➡ **"Riepilogo delle funzionalità di Q-Link e VIERA Link" (pag. 85, 86), "Operazioni preliminari" (pag. 88)**
- Per registrare un programma non supportato dal registratore DIGA, è necessario un collegamento SCART e il programma viene registrato dalla funzione Q-Link (pag. 87).
- A seconda del programma, per la registrazione potrebbe essere necessario il collegamento SCART.
- È possibile cambiare canali o spegnere il televisore mentre il registratore effettua la registrazione dal proprio sintonizzatore.
- Non è possibile cambiare canali mentre il registratore effettua la registrazione dal sintonizzatore del televisore.

1 Visualizzare [VIERA TOOLS] e selezionare [VIERA Link]

2 Selezionare [Direct TV Rec] e avviare la registrazione

Menu VIERA Link	
Pause Live TV	Avvio
Direct TV Rec	Avvio
Controllo VIERA Link	Registratore
Selezione altoparlanti	Home Cinema

- È inoltre possibile iniziare direttamente la registrazione quando il codice del telecomando è "73" (pag. 30).

(Quando l'HDD USB per la registrazione è collegato nella modalità DVB, viene avviato [Registrazione One Touch]).

■ Per arrestare la registrazione

Selezionare [Stop] in [Direct TV Rec]

Menu VIERA Link	
Pause Live TV	Avvio
Direct TV Rec	Stop
Controllo VIERA Link	Registratore
Selezione altoparlanti	Home Cinema

- La registrazione può anche essere interrotta direttamente.

Sbloccare il sintonizzatore



Programma Pause Live TV [Pause Live TV]

È possibile mettere in pausa il programma TV corrente e riprenderne la visione in un secondo momento.
Il programma TV corrente viene registrato sull'HDD del registratore DIGA collegato.

- Questa funzione è disponibile con i registratori DIGA dotati di HDD.
- Se si collegano allo stesso tempo diversi registratori, compresi quelli di altre marche, collegare il registratore DIGA dotato di HDD al terminale HDMI del televisore con il numero più basso. Ad esempio, se si usano i terminali HDMI1 e HDMI2 per due registratori, collegare il registratore DIGA con HDD al terminale HDMI1.
- In caso di problemi di utilizzo, controllare le impostazioni del componente.
  ➡ **"Riepilogo delle funzionalità di Q-Link e VIERA Link" (pag. 85, 86), "Operazioni preliminari" (pag. 88)**

1 Visualizzare [VIERA TOOLS] e selezionare [VIERA Link]

2 Selezionare [Pause Live TV] e mettere in pausa

L'immagine televisiva viene messa in pausa.

Menu VIERA Link	
Pause Live TV	Avvio
Direct TV Rec	Avvio
Controllo VIERA Link	Registratore
Selezione altoparlanti	Home Cinema

- Il programma TV corrente viene registrato sull'HDD dal punto in cui è stato messo in pausa.
- Se le immagini TV in pausa scompaiono dopo alcuni minuti, premere il tasto OPTION per ripristinare l'immagine in pausa.
- Per usare la funzione [Pause Live TV], seguire la guida delle operazioni.

■ Per usare [Pause Live TV]

Ricerca all'indietro
Pausa
Riproduzione
Ricerca in avanti
Arresto

- Se si arresta la riproduzione, il programma registrato viene cancellato dal disco rigido.

- Questa funzione varia in base al registratore. In tal caso, seguire la guida delle operazioni o leggere il manuale di istruzioni del registratore.

■ Per tornare al programma TV corrente

(Interruzione della riproduzione di [Pause Live TV] / annullamento della pausa)

Selezionare [Sì]



- Se si arresta la riproduzione o si cancella la pausa, il programma registrato viene cancellato dall'HDD.

Controllo del menu del componente collegato mediante il telecomando VIERA [Controllo VIERA Link]

Alcune funzioni del componente collegato possono essere controllate con il telecomando del televisore puntandolo verso il ricevitore dei segnali del televisore.

- In caso di problemi di utilizzo, controllare le impostazioni del componente.
  ➡ **"Riepilogo delle funzionalità di Q-Link e VIERA Link" (pag. 85, 86), "Operazioni preliminari" (pag. 88)**
- Per informazioni dettagliate sull'utilizzo del componente collegato, leggere il relativo manuale.

1 Visualizzare [VIERA TOOLS] e selezionare [VIERA Link]

2 Selezionare [Controllo VIERA Link]





3 Selezionare il componente a cui accedere

Selezionare il tipo di componente collegato ed eseguire l'accesso.





[Registratore] / [Lettore] / [Home Cinema] / [Videocamera] / [LUMIX] / [Fotocamera digitale] / [Altri]

- L'elemento visualizzato dipende dal componente collegato.
- [Home Cinema] indica Lettore theatre, Blu-ray Disc theatre o Recorder theatre.
- [Altri] indica decoder.

Verrà visualizzato il menu del componente sul quale è stato eseguito l'accesso
(la modalità di ingresso cambia automaticamente)

4 Utilizzo del menu del componente

- Verificare che il codice del telecomando sia "73" (pag. 30).

Seguire la guida operativa

- Per visualizzare la guida operativa

OPTION

Se si accede al componente di un altro produttore, è possibile che venga visualizzato il menu Funzioni / Selezione contenuti.

- La disponibilità dei tasti sul telecomando VIERA dipende dal componente collegato.

Nota

- Alcune operazioni potrebbero non essere disponibili in base al componente usato. In tal caso, attivare il componente tramite il relativo telecomando.

■ Se si collegano diversi registratori o lettori



[Registratore1-3 / Lettore1-3]

Il numero viene assegnato a partire dal numero del terminale HDMI più basso del televisore collegato allo stesso componente. Ad esempio, due registratori su HDMI2 e HDMI3: il registratore collegato ad HDMI2 viene visualizzato come [Registratore1], mentre il registratore collegato ad HDMI3 viene visualizzato come [Registratore2].

■ Per l'accesso a un componente non VIERA Link



Il componente collegato viene visualizzato.
Anche se è possibile accedere al componente collegato, non è possibile utilizzarlo. Per attivare il componente, usare il relativo telecomando.

Controllo diffusori [Selezione altoparlanti]

I diffusori theatre possono essere controllati con il telecomando del televisore puntandolo verso il ricevitore dei segnali del televisore.

- In caso di problemi di utilizzo, controllare le impostazioni del componente.
  ➡ **"Riepilogo delle funzionalità di Q-Link e VIERA Link" (pag. 85, 86), "Operazioni preliminari" (pag. 88)**

1 Visualizzare [VIERA TOOLS] e selezionare [VIERA Link]

2 Selezionare [Selezione altoparlanti]



3 Selezionare [Home Cinema] o [TV]



[Home Cinema]:

L'audio viene riprodotto dai diffusori theatre. Il lettore theatre, il Blu-ray Disc theatre o l'amplificatore si accendono automaticamente se sono nella modalità Standby.

- Volume su / giù

- Muto

- Il suono dei diffusori del televisore viene silenziato.
- Quando si spegne il componente, i diffusori del televisore diventano attivi.

[TV]:

I diffusori del televisore sono attivi.

Audio multicanale

Se si desidera l'audio multicanale (ad esempio Dolby Digital 5.1ch) con un amplificatore, effettuare il collegamento con il cavo HDMI e il cavo audio digitale ottico (pag. 86) e selezionare [Home Cinema]. Se l'amplificatore è dotato della funzione "HDAVI Control 5", il collegamento può essere effettuato solo con il cavo HDMI al terminale HDMI2 del televisore.

Per fruire dell'audio multicanale del registratore DIGA, collegare un cavo HDMI tra il registratore DIGA e l'amplificatore (pag. 86).

Nota

- Queste funzioni potrebbero non operare correttamente a seconda del componente collegato.
- Le immagini o l'audio potrebbero non essere disponibili per alcuni secondi quando cambia la modalità di ingresso.
- "HDAVI Control 5" è lo standard più recente (aggiornato a novembre 2011) dei componenti compatibili HDAVI Control. Questo standard è compatibile con i comuni componenti HDAVI.
- Per verificare la versione di HDAVI Control di questo televisore ➡ **[Informazioni di sistema] (pag. 45)**

Componente esterno

Nelle seguenti illustrazioni vengono riportati alcuni consigli per il collegamento del televisore ai vari componenti.
Per altri collegamenti, vedere le istruzioni per l'uso di ciascun componente, il collegamento di base (pag. 12 - 14), la tabella (pag. 95) e i dati tecnici (pag. 110, 111).

- Verificare che il tipo di terminali e le spine del cavo siano corretti durante il collegamento.

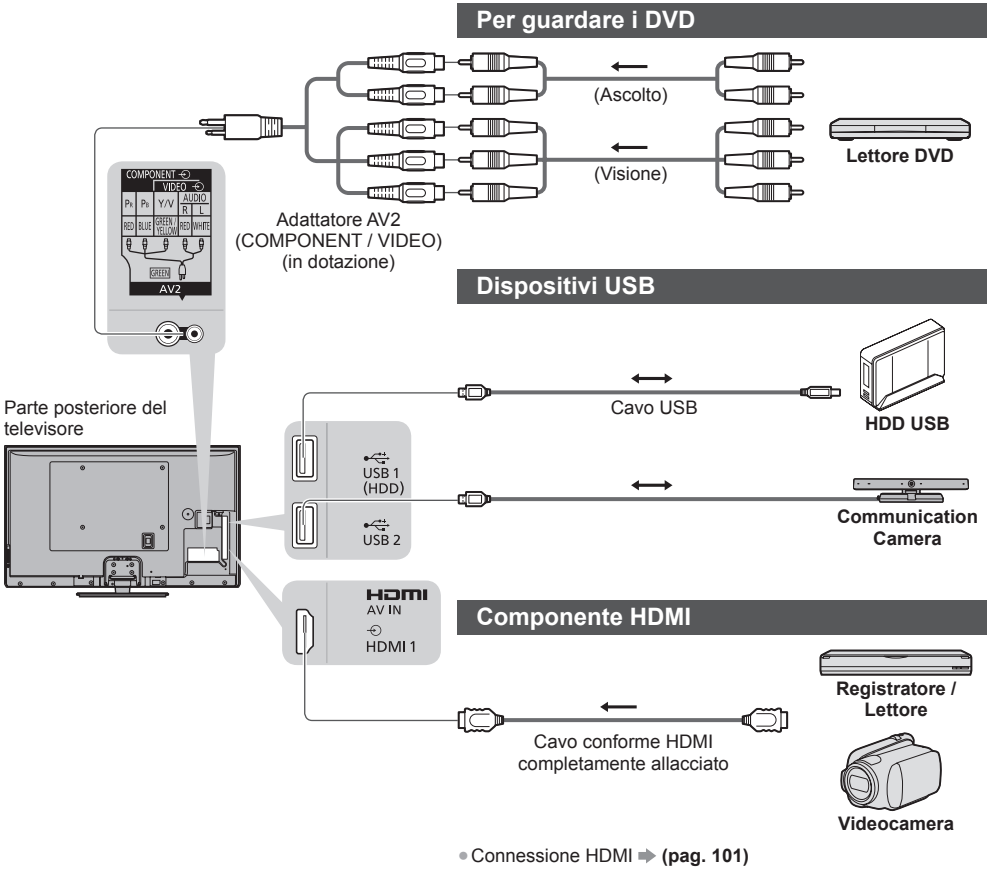

- Connessione HDMI ➡ **(pag. 101)**

Per l’ascolto con i diffusori

Cavo audio digitale ottico

Amplificatore con sistema di diffusori

Per fruire del suono multicanale del componente esterno (ad esempio Dolby Digital 5.1ch), collegare il componente all’amplificatore.
Per i collegamenti, leggere i manuali di istruzioni del componente e dell’amplificatore.

Parte posteriore del televisore

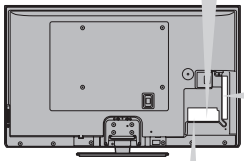

Cuffia

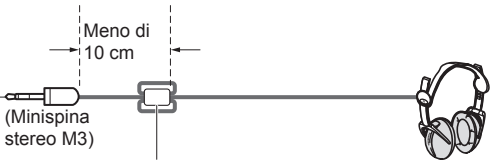

Nucleo in ferrite - Piccole dimensioni (in dotazione)

Installazione del nucleo in ferrite



Tirare la linguetta | Avvolgere il cavo due volte | Chiudere

- Per regolare il volume
  ➡ **[Volume cuffia] (pag. 40)**

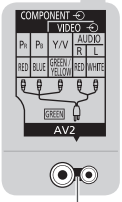

Videocamera / console di gioco

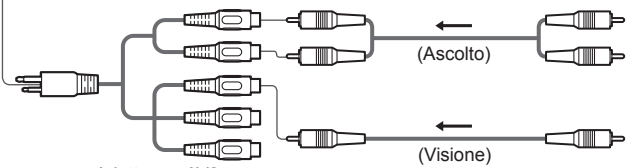

Videocamera

Console di gioco

Adattatore AV2 (COMPONENT / VIDEO) (in dotazione)

Tipi di componenti che possono essere collegati a ciascun terminale

Funzionalità	Terminale						
	AV1*1	AV2*1		DIGITAL AUDIO OUT	ETHERNET	HDMI 1 - 3	USB 1 / 2
		COMPONENT	VIDEO				
Per la registrazione / riproduzione delle videocassette / DVD (VCR / registratore DVD)	○						
Per visualizzare il contenuto 3D (lettore Blu-ray Disc)						○	
Per guardare le trasmissioni via satellite (decoder)	○		○			○*2	
Per guardare i DVD (lettore DVD)	○	○	○			○	
Per guardare le immagini della videocamera (videocamera)	○		○			○	
Per i videogiochi (console di gioco)	○		○			○	
Per usare l'amplificatore con il sistema di diffusori				○		○*3	
Per utilizzare i servizi di rete					○		○*4
Registrazione HDD USB							○*5
Q-Link	○						
VIERA Link	○ (con HDMI)					○	
Registrazione diretta TV	○					○	

○: Collegamento consigliato
*1: Per collegare l'apparecchiatura, è necessario l'adattatore terminale (in dotazione).
*2: Usare HDMI1 per il collegamento di ingresso automatico.
*3: Usare HDMI2 per il collegamento a un amplificatore. Questa connessione è valida se l'amplificatore è dotato della funzione ARC (Audio Return Channel).
*4: Usare la porta USB 2 per la connessione con la Communication Camera.
*5: Usare la porta USB 1 per la connessione con l'HDD USB.

Informazioni tecniche

Formato Auto

Le dimensioni e il formato ottimali possono essere scelti automaticamente così da poter ottenere una migliore qualità delle immagini. ➡ **(pag. 23)**

■ Segnale di controllo del formato

Sulla parte superiore sinistra dello schermo appare [WIDE] se dal terminale SCART / HDMI viene inviato un segnale widescreen (WSS) o un segnale Control.
Il formato cambia nel formato widescreen 16:9 o 14:9 appropriato.
Questa funzione è disponibile in qualsiasi modalità di formato.

Terminale di ingresso	Formato segnale di ingresso	Segnale di controllo del formato	
		Segnale widescreen (WSS)	Segnale di controllo dal terminale SCART (8 piedini) / HDMI
Cavo RF	DVB-C	○	
	DVB-T	○	
	PAL B, G, H, I, D, K	○	
	SECAM B, G, L, L', D, K	○	
	PAL 525/60 6,5 MHz	–	
	PAL 525/60 6,0 MHz	–	
	PAL 525/60 5,5 MHz	–	
	M.NTSC 6,5 MHz	–	
	M.NTSC 6,0 MHz	–	
	M.NTSC 5,5 MHz	–	
AV1 / AV2 (Composito)	PAL	○	○
	SECAM	○	○
	PAL 525/60	–	○
	M.NTSC	–	○
	NTSC	–	○
AV2 (Component)	525 (480) / 60i, 60p	–	
	625 (576) / 50i, 50p	○	
	750 (720) / 60p, 50p	–	
	1.125 (1.080) / 60i, 50i	–	
HDMI1 HDMI2 HDMI3	525 (480) / 60i, 60p	–	○
	625 (576) / 50i, 50p	–	○
	750 (720) / 60p, 50p	–	○
	1.125 (1.080) / 60i, 50i	–	○
	1.125 (1.080) / 60p, 50p, 24p	–	○

■ Modalità automatica

La modalità automatica determina il miglior formato di riempimento dello schermo tramite un processo in quattro tempi (WSS, segnale di controllo dal terminale SCART / HDMI, rilevamento letterbox o allineamento per riempire lo schermo).
Questo processo potrebbe richiedere alcuni minuti, a seconda dell'oscurità delle immagini.
Rilevamento letterbox:
Se vengono rilevate bande nere sulla parte superiore e inferiore dello schermo, la modalità automatica sceglie il formato migliore ed espande le immagini in modo da riempire lo schermo.
Se non viene rilevato il segnale del formato, la modalità automatica migliora le immagini per una visione ottimale.

Nota

- Il formato varia a seconda del programma, ecc. Se il formato non è quello standard 16:9, sulla parte superiore e inferiore dello schermo potrebbero apparire bande nere.
- Se le dimensioni dello schermo sembrano inusuali durante la riproduzione con un videoregistratore di un programma registrato nel formato widescreen, regolare l'allineamento con il VCR. Leggere il manuale del videoregistratore.

Formato di file supportato in Media Player e server multimediali

■ Foto

Formato	Estensione file	Risoluzione dell'immagine (pixel)	Dettagli / Restrizioni
JPEG	.jpg .jpeg .mpo	8 × 8 a 30.719 × 17.279	Standard DCF ed EXIF Campioni secondari: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 ● Progressive JPEG non è supportato.

■ Video

Contenitore	Estensione file	Codec video	Codec audio	Dettagli / Restrizioni
AVCHD	.mts	H.264	Dolby Digital	Standard AVCHD Ver. 2.0 (AVCHD 3D, AVCHD Progressive) ● I dati potrebbero non essere disponibili se nel dispositivo viene modificata la struttura di una cartella.
SD-Video	.mod	MPEG1 MPEG2	Dolby Digital Audio MPEG	SD-Video Standard Ver. 1.31 (Entertainment Video Profile) ● I dati potrebbero non essere disponibili se nel dispositivo viene modificata la struttura di una cartella.
MOV	.mov .qt	DivX3 DivX4 DivX5 DivX6 H.264 BP/MP/HP Motion JPEG MPEG1 MPEG2 MPEG4 SP/ASP	AAC Dolby Digital Dolby Digital Plus DTS core HE-AAC LPCM Audio MPEG MP3	● Questo televisore supporta Motion JPEG registrati dalle fotocamere Panasonic LUMIX*1. ● Questo televisore non è in grado di riprodurre Motion JPEG con il server multimediale. *1: Alcuni prodotti antecedenti all'anno 2004 potrebbero non essere compatibili. Non si garantisce la compatibilità con prodotti futuri.
AVI	.avi .divx	DivX3 DivX4 DivX5 DivX6 H.264 BP/MP/HP MPEG1 MPEG2 MPEG4 SP/ASP VC-1 Windows Media Video Ver. 9	AAC ADPCM Dolby Digital Dolby Digital Plus DTS core HE-AAC LPCM Audio MPEG MP3 WMA WMA Pro	● Certificato per la riproduzione di file video DivX Plus HD in Media Player Per informazioni dettagliate sul formato DivX ➡ **(pag. 99)** ● Alcune funzioni dei sottotitoli o dei capitoli potrebbero non essere disponibili.
MKV	.mkv	DivX3 DivX4 DivX5 DivX6 H.264 BP/MP/HP MPEG1 MPEG2 MPEG4 SP/ASP	AAC Dolby Digital Dolby Digital Plus DTS core HE-AAC Audio MPEG MP3	

Contenitore	Estensione file	Codec video	Codec audio	Dettagli / Restrizioni
ASF	.asf .wmv	DivX3 DivX4 DivX5 DivX6 MPEG4 SP/ASP VC-1 Windows Media Video Ver. 9	AAC Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC LPCM MP3 WMA WMA Pro	● I file con protezione anticopia non possono essere riprodotti.
MP4	.f4v .m4v .mp4	DivX3 DivX4 DivX5 DivX6 H.264 BP/MP/HP MPEG1 MPEG2 MPEG4 SP/ASP	AAC Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC Audio MPEG MP3	● Questo televisore supporta questo formato registrato da prodotti Panasonic. Per informazioni dettagliate, consultare il manuale dei prodotti.
FLV	.flv	H.264	AAC MP3	–
3GPP	.3gp .3g2	H.264 MPEG4 SP/ASP	AAC HE-AAC	–
PS	.mpg .mpeg .vob .vro	H.264*2 MPEG1 MPEG2 VC-1*2	AAC*2 Dolby Digital Dolby Digital Plus*2 HE-AAC*2 LPCM Audio MPEG MP3*2	*2: Questo codec può essere riprodotto solo in Media Player.
TS	.m2ts .tp .trp .ts	H.264 MPEG1 MPEG2 VC-1*3	AAC Dolby Digital Dolby Digital Plus DTS core*3 HE-AAC Audio MPEG MP3*3	*3: Questo codec può essere riprodotto solo in Media Player.

■ Musica

Codec	Estensione file	Restrizioni
MP3	.mp3	–
AAC	.m4a	● I file con protezione anticopia non possono essere riprodotti.
WMA WMA Pro	.wma	● I file con protezione anticopia non possono essere riprodotti. ● WMA Lossless non è supportato.
FLAC	.flac	–

Nota

- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti anche se soddisfano le condizioni riportate sopra.
- Per i dati non è possibile usare caratteri a due byte o altri codici speciali.
- Il dispositivo potrebbe diventare inutilizzabile con questo televisore se si cambiano i nomi dei file o delle cartelle.

DivX

DivX Certified® per riprodurre video DivX® e DivX Plus® HD (H.264/MKV) fino a 1080p HD, inclusi i contenuti premium.
INFORMAZIONI SUL FORMATO VIDEO DIVX:
DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una consociata di Rovi Corporation. Questo è un dispositivo DivX Certified® ufficiale per la riproduzione di video DivX. Per ulteriori informazioni e strumenti software per convertire i file in video DivX, visitare divx.com.

■ File di testo dei sottotitoli di DivX

Formato dei sottotitoli: MicroDVD, SubRip, TMPlayer

- Il file video DivX e il file di testo dei sottotitoli devono essere posizionati nella stessa cartella e i nomi file devono essere identici, tranne per l'estensione.
- Se nella stessa cartella sono contenuti più file di testo dei sottotitoli, vengono visualizzati con il seguente ordine di priorità: ".srt", ".sub", ".txt".
- Per confermare o modificare lo stato attuale dei sottotitoli durante la riproduzione di contenuto DivX, premere il tasto OPTION per visualizzare il menu Opzioni.
- A seconda dei metodi utilizzati per creare il file o dello stato della registrazione, è possibile che i sottotitoli vengano visualizzati solo in parte, o che non vengano visualizzati.

Nota

- A seconda delle modalità di configurazione della scheda SD, della memoria flash USB o del server multimediale, i file e le cartelle potrebbero essere visualizzati in un ordine diverso da quello originale.
- A seconda delle modalità di creazione dei file e della struttura delle cartelle, i file e le cartelle potrebbero non essere visualizzati.
- Se sono presenti più file e/o cartelle, l'operazione potrebbe richiedere tempo e alcuni file potrebbero non essere visualizzati o riprodotti.

INFORMAZIONI SUL VIDEO-ON-DEMAND DIVX:
È necessario registrare questo dispositivo DivX Certified® per poter riprodurre contenuti DivX Video su richiesta (VOD). Per ottenere il codice di registrazione, accedere alla sezione DivX VOD del menu Funzioni. Per ulteriori informazioni su come completare la registrazione, visitare vod.divx.com.

■ Per visualizzare il codice di registrazione DivX VOD

➡ **[DivX® VOD] (pag. 44)**

- Se si desidera generare il nuovo codice di registrazione, è necessario annullare la registrazione del codice di registrazione attuale.
  Dopo aver riprodotto una volta un contenuto DivX VOD, nel menu Funzioni verrà visualizzata la schermata di conferma per l'annullamento della registrazione in [DivX® VOD]. Premendo il tasto OK sulla schermata di conferma, verrà generato il codice per l'annullamento della registrazione e non sarà più possibile riprodurre alcun contenuto precedentemente acquistato con il codice di registrazione corrente.
  Sarà possibile ottenere il nuovo codice di registrazione premendo il tasto OK sulla schermata del codice per l'annullamento della registrazione.
- Se si acquista contenuto DivX VOD utilizzando un codice di registrazione diverso dal codice del televisore, non sarà possibile riprodurre tale contenuto. (viene visualizzato [La tua periferica non è autorizzata a riprodurre questo filmato DivX protetto.].)

■ Contenuto DivX riproducibile solo per un determinato numero di volte

Alcuni contenuti DivX VOD possono essere riprodotti solo per un determinato numero di volte.
Quando si riproduce questo contenuto, viene visualizzato il numero di riproduzioni rimanenti. Non è possibile riprodurre il contenuto se il numero di riproduzioni rimanenti è zero. (viene visualizzato [Il noleggio è terminato.].)

- Quando si riproduce questo contenuto, il numero di riproduzioni rimanenti si riduce di un numero nelle seguenti condizioni:
  - Si esce dall'applicazione corrente.
  - Si riproduce altro contenuto.
  - Si passa al contenuto successivo/precedente.

Dispositivi per la registrazione o la riproduzione

■ Scheda SD

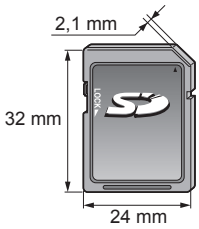

Formato scheda:
Scheda SDXC - exFAT
Scheda SDHC / Scheda SD - FAT16 o FAT32
Tipo di scheda compatibile (capacità massima):
Scheda SDXC (64 GB), Scheda SDHC (32 GB), scheda SD (2 GB), scheda miniSD (2 GB) (richiede l'adattatore miniSD)

- Se si usano le schede miniSD, inserirle / rimuoverle insieme all'adattatore.
- Vedere le informazioni più recenti sul tipo di scheda sul sito Web seguente. (Solo in inglese)
  http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/
- Utilizzare una scheda SD che soddisfi gli standard SD. In caso contrario, il televisore potrebbe non funzionare correttamente.

■ Memoria flash USB (per la riproduzione in Media Player)

Formato memoria flash USB: FAT16, FAT32 o exFAT

- Gli HDD USB formattati con il PC non sono garantiti con Media Player.

■ HDD USB (per la registrazione dei programmi televisivi digitali con questo televisore e la riproduzione con Media Player)

La capacità degli HDD USB testata per ottenere buone prestazioni con questo televisore è compresa tra 160 GB e 3 TB.

- Collegare l'HDD USB alla presa di corrente elettrica per eseguire correttamente le operazioni di registrazione e riproduzione con questo televisore.
- Usare l'HDD USB formattato con questo televisore. ➡**(pag. 61)**
- In merito alle prestazioni, non sono garantite con tutti gli HDD USB. Controllare gli HDD USB che sono stati testati per ottenere le migliori prestazioni con questo televisore, collegandosi al seguente sito. (Solo in inglese)
  http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/

Nota

- I dati modificati con un PC potrebbero non essere visualizzati.
- Non rimuovere il dispositivo mentre il televisore accede ai relativi. In caso contrario, si potrebbe danneggiare il dispositivo o il televisore.
- Non toccare i piedini presenti sul dispositivo.
- Non esercitare pressioni sul dispositivo ed evitare che subisca colpi.
- Inserire il dispositivo nella direzione corretta. In caso contrario, si potrebbe danneggiare il dispositivo o il televisore.
- Le interferenze elettriche, l'elettricità statica o l'utilizzo non corretto potrebbero danneggiare i dati o il dispositivo.
- Eseguire il backup dei dati registrati a intervalli regolari per impedire che vengano danneggiati a causa di un malfunzionamento del televisore. Panasonic non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni ai dati registrati.

Collegamento HDMI

HDMI (Interfaccia multimediale ad alta definizione) è la prima interfaccia digitale AV mondiale completa per utenti conforme agli standard di non compressione.
L'HDMI permette di fruire delle immagini digitali ad alta definizione e di un audio di alta qualità collegando il televisore e il componente.
Un apparecchio compatibile con HDMI*1 con terminale di uscita HDMI o DVI, ad esempio un lettore DVD, un decoder o una console di gioco, può essere collegato al terminale HDMI utilizzando un cavo compatibile con HDMI.
Per ulteriori informazioni sui collegamenti ➡ **(pag. 13, 93)**

■ Funzionalità HDMI utilizzabili

- Segnale di ingresso audio:
  2ch Linear PCM (frequenze di campionamento - 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz)
- Segnale di ingresso video:
  ➡ **"Segnale di ingresso che può essere visualizzato" (pag. 102)**
  Corrispondenza con l'impostazione di uscita del dispositivo digitale.
- Segnale di ingresso PC:
  ➡ **"Segnale di ingresso che può essere visualizzato" (pag. 102)**
  Corrispondenza con l'impostazione di uscita del PC.
- VIERA Link (HDAVI Control 5)
  ➡ **[VIERA Link] (pag. 88)**
- 3D
- Tipo di contenuto
- Colore intenso
- x.v.Colour™
- Audio Return Channel*2
  (solo terminale HDMI2)

■ Connessione DVI

Se il componente esterno è dotato soltanto di un'uscita DVI, collegare il terminale HDMI al terminale DVI con un cavo adattatore HDMI*3. Se si usa il cavo adattatore per il collegamento dal terminale DVI a quello HDMI, collegare il cavo audio al terminale AUDIO con l'adattatore AV2 (COMPONENT / VIDEO) in dotazione.

Nota

- Le impostazioni audio possono essere eseguite su [Ingresso HDMI1 / 2 / 3] nel menu Audio. (pag. 41)
- Se il componente collegato è dotato della funzione di regolazione del formato, impostare il formato "16:9".
- Questi connettori HDMI sono del "tipo A".
- Questi connettori HDMI sono compatibili con la protezione del copyrigt HDCP (protezione a banda larga dei contenuti digitali).
- Per la ricezione dei segnali analogici è possibile collegare ai terminali di ingresso componente o video componenti senza uscita digitale.
- Questo televisore include tecnologia HDMI™.

*1: Il logo HDMI viene visualizzato con i componenti conformi HDMI.
*2: Audio Return Channel (ARC) è una funzione per l'invio di segnali audio digitali tramite un cavo HDMI.
*3: Per informazioni, rivolgersi al negozio di componenti digitali più vicino.

Connessione USB

- Si consiglia di collegare l'HDD USB, la memoria flash USB o la Communication Camera direttamente alle porte USB del televisore.
- È possibile che alcuni dispositivi USB o HUB USB non funzionino con questo televisore.
- Non è possibile collegare alcun dispositivo tramite il lettore di schede USB.
- Non è possibile usare contemporaneamente due o più dispositivi USB dello stesso tipo, ad eccezione delle memorie flash USB o degli HDD USB.
- Per ulteriori informazioni sui dispositivi USB, visitare il seguente sito Web. (Solo in inglese)
  http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/

■ Tastiera USB

- Le tastiere USB che richiedono driver non sono supportate.
- Per modificare la lingua ➡ **[Configuraz. tastiera USB] (pag. 45)**
- I caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente sullo schermo del televisore a seconda della tastiera collegata o della relativa configurazione.
- Alcuni dei tasti sulle tastiere USB corrispondono a operazioni eseguibili dal telecomando.

Tastiera USB	Telecomando	Tastiera USB	Telecomando
↑ / ↓ / ← / →	Tasti dei cursori	F2	VIERA TOOLS
Invio	OK	F3	MENU
Backspace	BACK/RETURN	F4	INPUT (AV)
Esc	EXIT	F5 / F6	Canale Giù / Su
0 - 9 / Caratteri	Tasti numerici	F7 / F8	Volume Giù / Su
F1	GUIDE	F9 / F10 / F11 / F12	Tasti colorati

■ Gamepad

- Controllare i gamepad che sono stati testati per ottenere le migliori prestazioni con questo televisore, collegandosi al seguente sito. (Solo in inglese)
  http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/
- Alcuni dei tasti sui gamepad corrispondono a operazioni eseguibili con il telecomando.

Esempio:

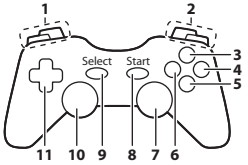

	Telecomando		Telecomando
1	Volume Su / Giù	7	VIERA TOOLS
2	Canale Su / Giù	8	EXIT
3	GUIDE	9	INPUT (AV)
4	OK		
5	BACK/RETURN	10	MENU
6	INTERNET	11	Tasti dei cursori

Segnale di ingresso che può essere visualizzato

■ COMPONENT (Y, P_B, P_R) (dal terminale AV2), HDMI

Nome del segnale	COMPONENT	HDMI
525 (480) / 60i, 60p	○	○
625 (576) / 50i, 50p	○	○
750 (720) / 60p, 50p	○	○
1.125 (1.080) / 60i, 50i	○	○
1.125 (1.080) / 60p, 50p, 24p		○

○ : Segnale di ingresso utilizzabile

■ PC (da terminale HDMI)

Nome del segnale	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)
640 × 480 @60 Hz	31,47	60,00
1.280 × 720 @60 Hz	45,00	60,00
1.920 × 1.080 @60 Hz	67,50	60,00

Il segnale di ingresso utilizzabile per il PC è fondamentalmente compatibile con la fase standard HDMI.

Nota

- I segnali diversi da quelli indicati sopra potrebbero non essere visualizzati correttamente.
- I suddetti segnali sono stati riformattati per la visione ottimale sullo schermo.
- Il segnale PC viene ampliato o compresso per la visualizzazione, per cui i dettagli fini potrebbero non essere visualizzati con sufficiente chiarezza.

Tabella dei caratteri per i tasti numerici

I caratteri possono essere immessi usando i tasti numerici per le opzioni a immissione libera.

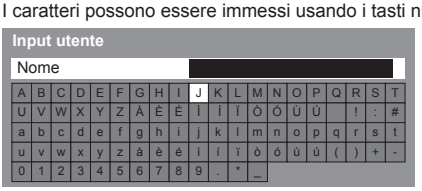

Premere ripetutamente il tasto numerico fino a raggiungere il carattere desiderato.

- Il carattere viene immesso automaticamente se lo si lascia per 1 secondo.
- I caratteri possono anche essere immessi premendo entro 1 secondo il tasto OK o altri tasti numerici.
- I caratteri potrebbero variare in base alle opzioni di immissione.

Tabella dei caratteri:

Tasti numerici	Caratteri	Tasti numerici	Caratteri
1	. @ / 1 ! : # + - * _ ( ) " ' % & ? , ; = $ [ ] ~ < > { } | ` ^ \	6 mno	m n o 6 M N O ò ó Ò Ó
2 abc	a b c 2 A B C à À	7 pqrs	p q r s 7 P Q R S
3 def	d e f 3 D E F è é È É	8 tuv	t u v 8 T U V ù ú Ù Ú
4 ghi	g h i 4 G H I ì í Ì Í	9 wxyz	w x y z 9 W X Y Z
5 jkl	j k l 5 J K L ï Ï	0	Spazio 0

Informazioni sui terminali SCART e HDMI

Terminale AV1 SCART (RGB, VIDEO, Q-Link)

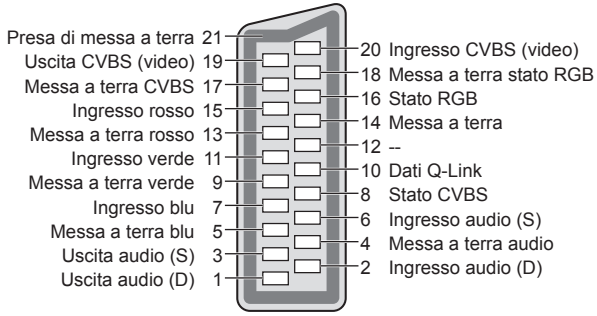
Presa di messa a terra 21
Uscita CVBS (video) 19
Messa a terra CVBS 17
Ingresso rosso 15
Messa a terra rosso 13
Ingresso verde 11
Messa a terra verde 9
Ingresso blu 7
Messa a terra blu 5
Uscita audio (S) 3
Uscita audio (D) 1
20 Ingresso CVBS (video)
18 Messa a terra stato RGB
16 Stato RGB
14 Messa a terra
12 --
10 Dati Q-Link
8 Stato CVBS
6 Ingresso audio (S)
4 Messa a terra audio
2 Ingresso audio (D)

Terminale HDMI

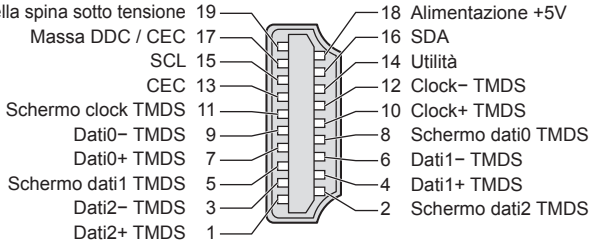

Domande e risposte

Prima di richiedere una riparazione o assistenza, seguire queste semplici istruzioni per risolvere il problema.
Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Panasonic locale per assistenza.

In modalità DVB le immagini risultano disturbate o bloccate oppure scompaiono / In modalità analogica vengono visualizzati punti bianchi o immagini fantasma / Non è possibile sintonizzare alcuni canali

- Verificare la posizione, l'orientamento e il collegamento dell'antenna.
- Controllare [Stato segnale] (pag. 51). Se [Qualità segnale] è visualizzato in rosso, significa che il segnale DVB è debole.
- Le condizioni climatiche incidono sulla ricezione del segnale (forti piogge, neve, ecc.), soprattutto nelle aree con scarsa ricezione. Anche se il tempo è sereno, l'alta pressione può causare problemi di ricezione di alcuni canali.
- A causa delle tecnologie di ricezione impiegate, la qualità dei segnali digitali potrebbe in alcuni casi essere relativamente bassa anche se la ricezione dei canali analogici è buona.
- l'interruttore principale di accensione / spegnimento e riaccenderlo.
- Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore locale o al provider di servizi per informazioni sulla disponibilità dei servizi.

Nella Guida TV non vengono visualizzati i programmi

- Controllare il trasmettitore digitale.
- Regolare la direzione dell'antenna su un'altra emittente installata nelle vicinanze.
- Controllare la trasmissione analogica. Se la qualità dell'immagine è scarsa, controllare l'antenna e rivolgersi al rivenditore locale.

Non vengono riprodotte immagini o audio

- Verificare che il televisore sia acceso.
- Accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato al televisore e alla presa di corrente.
- Verificare che il televisore sia nella modalità AV.
- Accertarsi che sia stata selezionata la modalità di ingresso corretta.
- Controllare il menu Immagine (pag. 38, 39) e il volume.
- Accertarsi che tutti i cavi e i collegamenti siano correttamente inseriti.

Formato Auto

- Il formato Auto è stato sviluppato per fornire il formato migliore per riempire lo schermo. ➡ **(pag. 96)**
- Premere il tasto ASPECT se si desidera cambiare manualmente il formato. ➡ **(pag. 23)**

Immagine in bianco e nero

- Accertarsi che l'uscita del componente esterno corrisponda all'ingresso del televisore.
  Quando si esegue il collegamento mediante SCART, verificare che l'impostazione di uscita del componente esterno non sia S-Video.

La funzione Q-Link non è utilizzabile

- Controllare il cavo SCART e i collegamenti.
  Impostare anche l'uscita [AV1 out] nel menu Funzioni. ➡ **(pag. 42)**

La funzione [VIERA Link] non è utilizzabile e appare un messaggio di errore

- Controllare i collegamenti. ➡ **(pag. 85, 86)**
- Accendere il componente collegato e poi il televisore. ➡ **(pag. 88)**

La registrazione non comincia immediatamente

- Controllare le impostazioni del registratore. Per informazioni dettagliate, consultare il manuale del registratore.

Lo schermo diventa scuro

- Ciò si verifica quando il contrasto viene ridotto automaticamente per evitare la ritenzione dell'immagine nelle seguenti condizioni se l'utente non esegue alcuna operazione per diversi minuti:
  - Nessun segnale nella modalità DVB o AV
  - Canale selezionato bloccato
  - Canale selezionato non valido
  - Canale radio selezionato
  - Menu visualizzato
  - Miniatura o immagine fissa

	Problema	Cause / Azioni
Schermo	**Immagini caotiche, disturbate**	• Impostare [P-NR] nel menu Immagine per eliminare il disturbo. ➡ **(pag. 38)** • Controllare i prodotti elettrici vicini (automobile, motocicletta, lampada a fluorescenza).
	Non vengono visualizzate le immagini	• [Contrasto], [Luminosità] o [Colore] nel menu Immagine è impostato al minimo? ➡ **(pag. 38)** • Verificare che le impostazioni di [AV2] ([COMPONENT] / [VIDEO]) in [Selezione ingresso] corrispondano all'uscita del componente esterno. (pag. 29)
	Immagini sfocate o distorte (nessun suono o il volume è basso)	• Ripristinare i canali. ➡ **(pag. 46, 47)**
	Vengono visualizzate immagini insolite	• Spegnere il televisore con l'interruttore principale di accensione / spegnimento e riaccenderlo. • Se il problema persiste, inizializzare tutte le impostazioni. ➡ **[Impostazioni originali] (pag. 58)**
Audio	**Audio assente**	• Silenziamento audio è stato attivato? ➡ **(pag. 10)** • Il volume è regolato al minimo?
	Il livello dell'audio è basso o l'audio è distorto	• La ricezione del segnale audio potrebbe essersi deteriorata. • Impostare [MPX] (pag. 40) nel menu Audio su [Mono]. (Analogico)
	Suoni anomali provenienti dal televisore	• Una volta attivata l'alimentazione, si potrebbe udire il rumore dell'unità del televisore (non è sintomo di un problema di funzionamento).
3D	**Non è possibile visualizzare le immagini 3D**	• Gli Occhiali 3D sono accesi, impostati sulla modalità 3D e registrati su questo televisore? Per informazioni dettagliate, consultare il manuale degli occhiali 3D. • Controllare il livello residuo della batteria degli occhiali 3D. (Lo stato della batteria è visualizzato sullo schermo all'accensione degli occhiali 3D.) • Gli occhiali 3D supportano la tecnologia wireless Bluetooth? ➡ **(pag. 32)** • Assicurarsi che [Selezione modalità 3D] sia impostato su [3D]. ➡**(pag. 33)** • Alcuni segnali delle immagini 3D non vengono riconosciuti automaticamente come immagini 3D. Impostare [Selezione modalità 3D (Manuale)] affinché corrisponda al formato dell'immagine. ➡**(pag. 34)** • Usare gli occhiali 3D a una distanza massima di circa 3,2 m dal televisore. • Verificare che non siano presenti ostacoli tra il televisore e gli occhiali 3D. • A seconda delle persone, le immagini 3D potrebbero essere visualizzate con difficoltà o risultare completamente invisibili, soprattutto nel caso di utenti con un numero di diottrie differenti tra gli occhi destro e sinistro. Adottare le misure necessarie (ad esempio indossando gli occhiali da vista) per correggere la vista prima dell'uso.
	Gli occhiali 3D si spengono automaticamente	• Verificare che non siano presenti ostacoli tra il televisore e gli occhiali 3D.
	Le immagini 3D contengono errori	• Controllare l'impostazione di [Sequenza immagine] o [Contorni morbidi]. ➡ **(pag. 35)**
	La spia non si illumina quando si preme il tasto di accensione sugli occhiali 3D	• La pila è quasi o completamente scarica. Ricaricarla.
HDMI	**Audio anomalo**	• Impostare l'audio del componente collegato su "2ch L.PCM". • Controllare l'impostazione [Ingresso HDMI1 / 2 / 3] nel menu Audio. ➡ **(pag. 41)** • Se il collegamento audio digitale ha un problema, selezionare il collegamento audio analogico. ➡**(pag. 101)**
	Le immagini dal componente esterno sono insolite quando il componente è collegato tramite HDMI	• Accertarsi che il cavo HDMI sia collegato correttamente. ➡ **(pag. 93)** • Spegnere il televisore e il componente, quindi accenderli nuovamente. • Controllare il segnale di ingresso dal componente. ➡**(pag. 102)** • Usare un componente compatibile EIA/CEA-861/861D.

	Problema	Cause / Azioni
Rete	**Impossibile collegarsi alla rete**	● Verificare che il cavo LAN o il LAN wireless siano collegati correttamente. ➡ **(pag. 76)** ● Controllare i collegamenti e le impostazioni. ➡ **(pag. 76 - 80)** ● Verificare l'apparecchiatura di rete e l'ambiente di rete. ● Il router potrebbe non essere impostato per fornire automaticamente l'indirizzo IP. Se l'amministratore di rete preferisce assegnare un indirizzo IP, impostare un indirizzo IP manualmente. ➡ **(pag. 78)** ● È possibile che il router utilizzi un filtro dell'Indirizzo MAC (impostazione di sicurezza). Confermare l'Indirizzo MAC di questo televisore (pag. 42) e impostare il router per il relativo utilizzo. ● Se il problema persiste, rivolgersi al provider di servizi Internet o alla società di telecomunicazioni.
	Impossibile selezionare il file durante le operazioni DLNA	● Il server multimediale del componente collegato è pronto? ➡ **(pag. 75)** ● Controllare il formato dati utilizzabile. ➡ **(pag. 97, 98)**
	Impossibile utilizzare VIERA Connect	● Controllare i collegamenti e le impostazioni. ➡ **(pag. 76 - 80)** ● Il server o la linea collegata potrebbero essere momentaneamente occupati.
Altri	**Il televisore non si accende**	● Accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato al televisore e alla presa di corrente.
	Il televisore si dispone nella "modalità Standby"	● Viene attivata la funzione di standby automatico di corrente. ➡ **(pag. 11)** ● Il televisore si dispone nella "modalità Standby" 30 minuti circa dopo la fine di una trasmissione analogica.
	Il telecomando non funziona o funziona a intermittenza	● Le batterie sono installate correttamente? ➡ **(pag. 7)** ● Il televisore è acceso? ● Le batterie potrebbero essere scariche. Sostituirle. ● Puntare direttamente il telecomando sulla parte anteriore del televisore (entro una distanza di circa 7 m e a un'angolazione di circa 30 gradi dalla parte anteriore del televisore). ● Posizionare il televisore lontano dalla luce diretta del sole o in modo tale che altre sorgenti di luce intensa non colpiscano il ricevitore dei segnali del telecomando del televisore.
	Alcune parti del televisore si surriscaldano	● Anche se la temperatura dei pannelli frontale, superiore e posteriore si innalza, ciò non comporta alcun problema in termini di prestazioni o qualità.
	Punti permanentemente accesi sullo schermo	● A causa del processo di fabbricazione impiegato da questa tecnologia ci potrebbero essere dei pixel permanentemente accesi o spenti. Ciò non è sintomo di un malfunzionamento.
	Viene visualizzato un messaggio di errore di sovracorrente	● Il dispositivo USB collegato potrebbe essere la causa di questo errore. Rimuovere il dispositivo e spegnere il televisore con l'interruttore principale di accensione / spegnimento, quindi riaccenderlo. ● Verificare che all'interno della porta USB non siano presenti oggetti estranei.
	Appare un messaggio di errore	● Seguire le istruzioni del messaggio. ● Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Panasonic locale o a un Centro di assistenza autorizzato.

Manutenzione

Staccare innanzitutto la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

Pannello del display, mobile, piedistallo

Manutenzione ordinaria:
Per rimuovere lo sporco o le impronte digitali, pulire delicatamente la superficie del pannello del display, del mobile o del piedistallo con un panno morbido.

Per lo sporco più ostinato:
Rimuovere innanzitutto la polvere sulla superficie. Inumidire un panno morbido con acqua pulita o con un detergente neutro diluito (1 parte di detergente per 100 parti d'acqua). Strizzare il panno e pulire la superficie. Infine, asciugare completamente.

Precauzioni

- Non utilizzare panni ruvidi e non strofinare con eccessiva intensità. In caso contrario, si potrebbe graffiare la superficie.
- Evitare il contatto di acqua o detergenti con le superfici del televisore. Eventuali infiltrazioni di liquidi all'interno del televisore possono causare guasti.
- Evitare il contatto di insettifughi, solventi, diluenti o altre sostanze volatili con le superfici del prodotto. In caso contrario, la qualità delle superfici potrebbe deteriorarsi oppure la vernice potrebbe staccarsi.
- Sulla superficie del pannello del display è stato impiegato un trattamento speciale, che potrebbe essere facilmente danneggiato. Prestare attenzione a non intaccare o graffiare la superficie con le unghie o con altri materiali duri.
- Non lasciare che il mobile e il piedistallo vengano a contatto con sostanze in gomma o PVC per periodi di tempo prolungati. La qualità della superficie potrebbe deteriorarsi.

Spina del cavo di alimentazione

Pulire a intervalli regolari la spina del cavo di alimentazione con un panno asciutto. L'umidità e la polvere potrebbero causare un incendio o scosse elettriche.

Licenza

Anche se non sono stati inseriti avvisi speciali in merito ad aziende o marchi dei prodotti, i diritti sui marchi sono stati pienamente rispettati.

- DVB e i loghi DVB sono marchi di DVB Project.
- “RealD 3D” è un marchio di RealD.
- Il logo “Full HD 3D Glasses™” e la dicitura “Full HD 3D Glasses™” sono marchi di Full HD 3D Glasses Initiative.
- Il simbolo con la dicitura Bluetooth® e i loghi sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.. Qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Panasonic Corporation viene concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
- Il logo SDXC è un marchio di SD-3C, LLC.
- “AVCHD”, “AVCHD 3D” e “AVCHD Progressive” sono marchi di Panasonic Corporation e di Sony Corporation.
- DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD e i relativi loghi sono marchi di Rovi Corporation o delle sue sussidiarie e sono utilizzati su licenza.
- QuickTime ed il logo QuickTime sono marchi o marchi registrati di Apple Inc., utilizzati su licenza.
- VIERA Connect è un marchio di Panasonic Corporation.
- Skype è un marchio di Skype Limited.
- DLNA®, il logo DLNA e DLNA CERTIFIED™ sono marchi, marchi di servizio o marchi di certificazione di Digital Living Network Alliance.
- Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.
- x.v.Colour™ è un marchio.
- HDAVI Control™ è un marchio di Panasonic Corporation.
- Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.
  Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.
- Prodotto su licenza in base ai brevetti statunitensi numero: 5.956.674; 5.974.380; 6.487.535 e ad altri brevetti USA e internazionali (anche in attesa). DTS, il relativo simbolo e DTS e il simbolo insieme sono marchi registrati, DTS 2.0+Digital Out è un marchio di DTS, Inc. Il prodotto è comprensivo di software. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.
- GUIDE Plus+, Rovi e Rovi Guide sono marchi di Rovi Corporation e/o sue filiali.
  GUIDE Plus+ e il sistema Rovi Guida sono prodotti su licenza di Rovi Corporation e/o sue filiali.
  Il sistema Rovi Guide è protetto dai brevetti o dalle richieste di brevetto presentate negli Stati Uniti, Europa e altri paesi, compresi uno o più brevetti statunitensi 6.396.546; 5.940.073; 6.239.794 di proprietà di Rovi Corporation e/o sue consociate.

Nel prodotto è incorporato il seguente software o tecnologia:
(1) software sviluppato in maniera indipendente da o per conto di Panasonic Corporation,
(2) software di proprietà di terze parti e concesso in licenza a Panasonic Corporation,
(3) software basato in parte sul lavoro dell'Independent JPEG Group,
(4) software sviluppato da FreeType Project,
(5) software concesso in licenza in base alla licenza GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE (LGPL) e/o
(6) software open source diverso dal software concesso in base alla licenza LGPL.
(7) "PlayReady"(tecnologia di gestione dei diritti digitali) concesso in licenza da Microsoft Corporation o sue affiliate.

Per il software classificato al punto (5), consultare i termini e le condizioni della licenza LGPL, a seconda del caso, all'indirizzo http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html
Il software classificato al punto (5) è inoltre protetto dai diritti di copyright di diverse parti.
Fare riferimento all'avviso sui diritti di copyright di suddette parti all'indirizzo http://www.am-linux.jp/dl/EUIDTV12/
Il software LGPL viene distribuito con l'auspicio che possa essere utile ma SENZA GARANZIA ALCUNA, ivi compresa la garanzia implicita di COMMERCIABILITÀ o IDONEITÀ PER SCOPI SPECIFICI.
Per almeno tre (3) anni dalla data di consegna del prodotto, Panasonic fornirà a qualsiasi terza parte che invierà una richiesta ai contatti riportati di seguito, a un prezzo non superiore al costo di distribuzione del codice sorgente, una copia completa leggibile su PC del corrispondente codice sorgente coperto dalla licenza LGPL.
Contatti
cdrequest@am-linux.jp
Il codice sorgente coperto dalla licenza LGPL è inoltre disponibile gratuitamente per l'utente e per il pubblico generale all'indirizzo Web riportato di seguito.
http://www.am-linux.jp/dl/EUIDTV12/

Per il software classificato al punto (5) e (6), consultare i termini applicabili sulla licenza inclusi nel menu "Impostazione" sul prodotto.

Inoltre, per PlayReady classificato al punto (7), tenere presente quanto riportato di seguito.
(a) Questo prodotto contiene tecnologia soggetta ad alcuni diritti sulla proprietà intellettuale di Microsoft. È vietato l'utilizzo o la distribuzione di questa tecnologia al di fuori del prodotto in questione senza l'apposita licenza(e) concessa(e) da Microsoft.
(b) I titolari dei contenuti utilizzano la tecnologia di accesso ai contenuti Microsoft PlayReady™ per proteggere la propria proprietà intellettuale, compresi i contenuti protetti da copyright. Questo dispositivo utilizza la tecnologia PlayReady per accedere a contenuti protetti da PlayReady e/o contenuti protetti da WMDRM. Nel caso in cui sul dispositivo non fossero applicate le opportune limitazioni sull'utilizzo dei contenuti, i proprietari dei contenuti possono richiedere a Microsoft di revocare la funzione del dispositivo di riprodurre contenuti protetti da PlayReady. La revoca non inficerà i contenuti non protetti o i contenuti protetti da altre tecnologie di accesso ai contenuti.
I proprietari dei contenuti possono richiedere all'utente di eseguire l'aggiornamento a PlayReady per poter accedere ai loro contenuti.
Nel caso in cui l'utente rifiuti di eseguire l'aggiornamento, non potrà accedere ai contenuti che richiedono tale aggiornamento.

Dati tecnici

Modello N.		TX-P42ST50E	TX-P50ST50E	TX-P55ST50E
Alimentazione		C.a. 220-240 V, 50 / 60 Hz		
Pannello		Schermo al plasma		
Dimensioni (L × A × P)		1.003 mm × 656 mm × 320 mm (con piedistallo) 1.003 mm × 609 mm × 50 mm (solo televisore)	1.180 mm × 757 mm × 335 mm (con piedistallo) 1.180 mm × 709 mm × 50 mm (solo televisore)	1.295 mm × 823 mm × 357 mm (con piedistallo) 1.295 mm × 774 mm × 50 mm (solo televisore)
Peso		20,5 kg netti (con piedistallo) 17,5 kg netti (solo televisore)	27,0 kg netti (con piedistallo) 23,0 kg netti (solo televisore)	32,5 kg netti (con piedistallo) 28,0 kg netti (solo televisore)
Audio	Diffusori	Diffusore anteriore (8 diffusori) × 2, Woofer (Φ 80 mm) × 1		
	Uscita audio	18 W (4 W + 4 W + 10 W)		
	Cuffia	1 minipresa stereo M3 (3,5 mm)		
Sistemi di ricezione / Nome banda Controllare le informazioni più aggiornate sui servizi disponibili sul sito Web indicato di seguito. (Solo in inglese) http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/		**PAL B, G, H, I, SECAM B, G, SECAM L, L'**	VHF E2 - E12 VHF A - H (ITALIA) CATV (S01 - S05) CATV S11 - S20 (U1 - U10)	VHF H1 - H2 (ITALIA) UHF E21 - E69 CATV S1 - S10 (M1 - M10) CATV S21 - S41 (Iperbanda)
		PAL D, K, SECAM D, K	VHF R1 - R2 VHF R6 - R12	VHF R3 - R5 UHF E21 - E69
		PAL 525/60	Riproduzione dei nastri NTSC con alcuni videoregistratori PAL (VCR)	
		M.NTSC	Riproduzione con i videoregistratori M.NTSC (VCR)	
		NTSC (solo ingresso AV)	Riproduzione con i videoregistratori NTSC (VCR)	
		DVB-T	Servizi digitali terrestri (MPEG2 e MPEG4-AVC(H.264))	
		DVB-C	Servizi digitali via cavo (MPEG2 e MPEG4-AVC(H.264))	
Ingresso antenna		VHF / UHF		
Condizioni di funzionamento		**Temperatura:** 0 °C – 35 °C **Umidità:** 20 % – 80 % RH (senza condensa)		
Terminali di collegamento	Ingresso / uscita AV1	**SCART** (ingresso audio/video, uscita audio/video, ingresso RGB, Q-Link)		
	Ingresso AV2 (COMPONENT / VIDEO)	**VIDEO**	Tipo RCA PIN × 1	1,0 V[p-p] (75 Ω)
		AUDIO L - R	Tipo RCA PIN × 2	0,5 V[rms]
		Y **P_B, P_R**	1,0 V[p-p] (inclusa la sincronizzazione) ±0,35 V[p-p]	
	Ingresso HDMI 1 / 2 / 3	Connettori di TIPO A HDMI1 / 3: 3D, Tipo di contenuto, Colore intenso, x.v.Colour™ HDMI2: 3D, Tipo di contenuto, Audio Return Channel, Colore intenso, x.v.Colour™ ● Questo televisore supporta la funzione "HDAVI Control 5".		
	Alloggiamento scheda	1 alloggiamento scheda SD Alloggiamento Common Interface (conforme a CI Plus) × 1		
	ETHERNET	RJ45, IEEE802.3 10BASE-T / 100BASE-TX		
	USB 1 / 2	USB 2.0 CC 5 V, Max. 500 mA		
	DIGITAL AUDIO OUT	PCM / Dolby Digital / DTS, fibra ottica		

LAN wireless incorporata	**Conformità agli standard e gamma di frequenza***1	IEEE802.11a/n 5,180 GHz – 5,320 GHz, 5,500 GHz – 5,580 GHz, 5,660 GHz – 5,700 GHz IEEE802.11b/g/n 2,412 GHz – 2,472 GHz
	Sicurezza	WPA2-PSK (TKIP/AES) WPA-PSK (TKIP/AES) WEP (64 bit/128 bit)
Tecnologia wireless Bluetooth*2	**Conformità standard**	Bluetooth 3.0
	Intervallo di frequenze	2,402 GHz – 2,480 GHz

*1: La frequenza e il canale variano a seconda del paese.
*2: Non tutti i dispositivi compatibili con la tecnologia Bluetooth sono disponibili su questo televisore.

Nota

- Dati tecnici e formato soggetti a modifiche senza preavviso. Il peso e le dimensioni indicati sono approssimativi.
- Per informazioni sul consumo, sulla risoluzione dello schermo, ecc., fare riferimento alla scheda del prodotto.
- Questo apparecchio è conforme agli standard EMC elencati di seguito.
  EN55013, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55020, EN55022, EN55024

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e l'eliminazione di vecchie apparecchiature e batterie usate

Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio e/o sulle documentazioni o manuali accompagnanti i prodotti indicano che i prodotti elettrici, elettronici e le batterie usate non devono essere buttati nei rifiuti domestici generici. Per un trattamento adeguato, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate, vi preghiamo di portarli negli appositi punti di raccolta, secondo la legislazione vigente nel vostro Paese e le Direttive 2002/96/EC e 2006/66/EC.
Smaltendo correttamente questi prodotti e le batterie, contribuirete a salvare importanti risorse e ad evitare i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che altrimenti potrebbero verificarsi in seguito ad un trattamento inappropriato dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta e sul riciclaggio di vecchi prodotti e batterie, vi preghiamo di contattare il vostro comune, i vostri operatori per lo smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove avete acquistato gli articoli.
Sono previste e potrebbero essere applicate sanzioni qualora questi rifiuti non siano stati smaltiti in modo corretto ed in accordo con la legislazione nazionale.

Per utenti commerciali nell'Unione Europea

Se desiderate eliminare apparecchiature elettriche ed elettroniche, vi preghiamo di contattare il vostro commerciante od il fornitore per maggiori informazioni.

[Informazioni sullo smaltimento rifiuti in altri Paesi fuori dall'Unione Europea]

Questi simboli sono validi solo all'interno dell'Unione Europea. Se desiderate smaltire questi articoli, vi preghiamo di contattare le autorità locali od il rivenditore ed informarvi sulle modalità per un corretto smaltimento.

Nota per il simbolo delle batterie (esempio con simbolo chimico riportato sotto il simbolo principale):

Questo simbolo può essere usato in combinazione con un simbolo chimico; in questo caso è conforme ai requisiti indicati dalla Direttiva per il prodotto chimico in questione.

Registrazione dell'utente

Il numero del modello e il numero di serie di questo prodotto sono riportati sul pannello posteriore. Scrivere questo numero di serie nello spazio sottostante e conservare questo libretto e la ricevuta di acquisto come prova attestante l'acquisto che potrebbe essere utile a identificarlo in caso di furto o perdita e ai fini della garanzia.

Modello No. **Numero di serie**

M0212-0

Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net

© Panasonic Corporation 2012

Stampato nella Repubblica Ceca